かんたんマニュアル



W44T
by TOSHIBA

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W44T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「W44T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W44T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W44T」のマニュアル

「W44T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W44T」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W44T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- **『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード**
  (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- **キーワード検索ができるauオンラインマニュアル**
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
  auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
  ＜アクセス方法＞ ⇒ 「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「auオンラインマニュアル」

簡易英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の108～111ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 108 to 111 in this manual.

安全上のご注意

「W44T」をご利用になる前に、付属の「W44T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。
- W44Tからは→ （1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
- パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

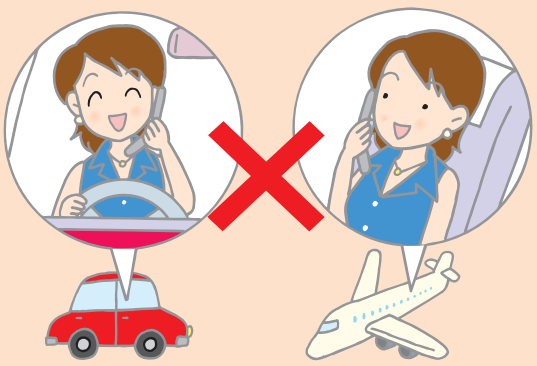


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

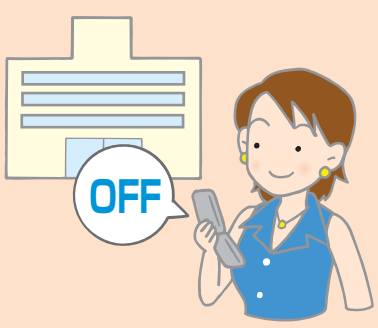

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

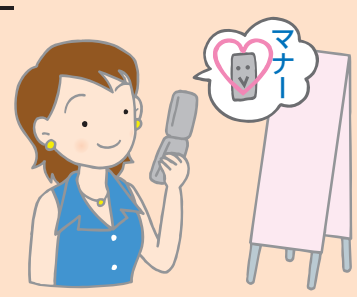

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

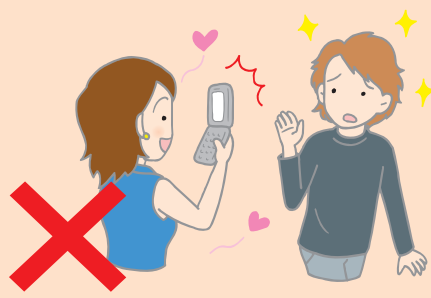

- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

Hello Messenger

対応のau電話同士で最大5人までのメンバーと文字、フォト、音声をリアルタイムにやりとりできます。



66ページから

au Music

W44Tを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。


94ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



71ページから

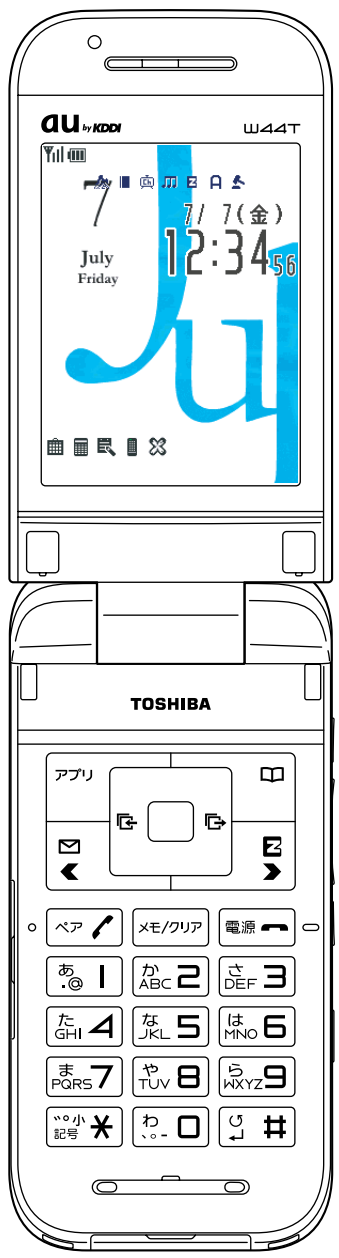

EZ・FM

FMラジオを聴くことができます。

98ページから


PCサイトビューアー

パソコン向けWEBサイトを閲覧できます。

100ページから

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。

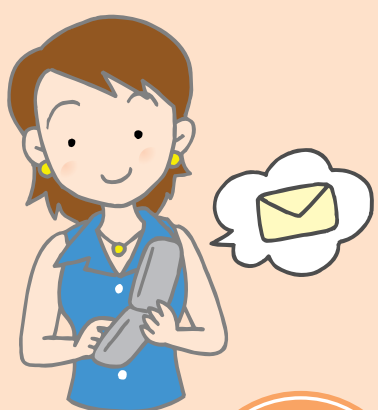

53ページから


EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

90ページから

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。

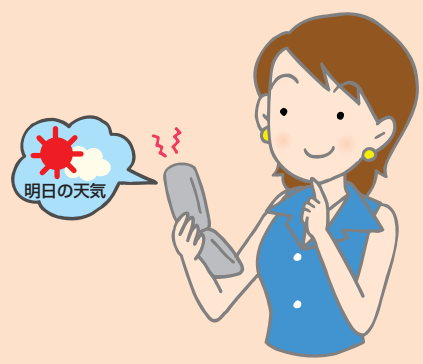

79ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で クリア を1秒以上長く押します。

31ページ参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で メモ/クリア を1秒以上長く押してください。

32ページ参照

電源・電波・電池残量の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

電源 を1秒以上長く押してください。

14ページ参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

Yıl が電波の状態を表示します。

14ページ参照

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池残量を表示します。

14ページ参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004年11月1日改正道路交通法施行）



× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話をする

運転中は電源を切るか
ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で クリア を押し、 で「ドライブモード」を選び、■（選択）を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



62ページ参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。




着信履歴
01 2秒 7/ 7 16:06
未 030002XXXX
02 9秒 7/ 7 12:58
東芝太郎
03 14秒 7/ 4 14:52
0800001XXXX
04 10秒 7/ 3 13:56
0900003XXXX
05 12秒 7/ 3 12:32
東芝太郎

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に が表示されます。

30ページ参照

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。


安否情報の確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
  ※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス方法	
	[EZ]⇒[なJKL 5]「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

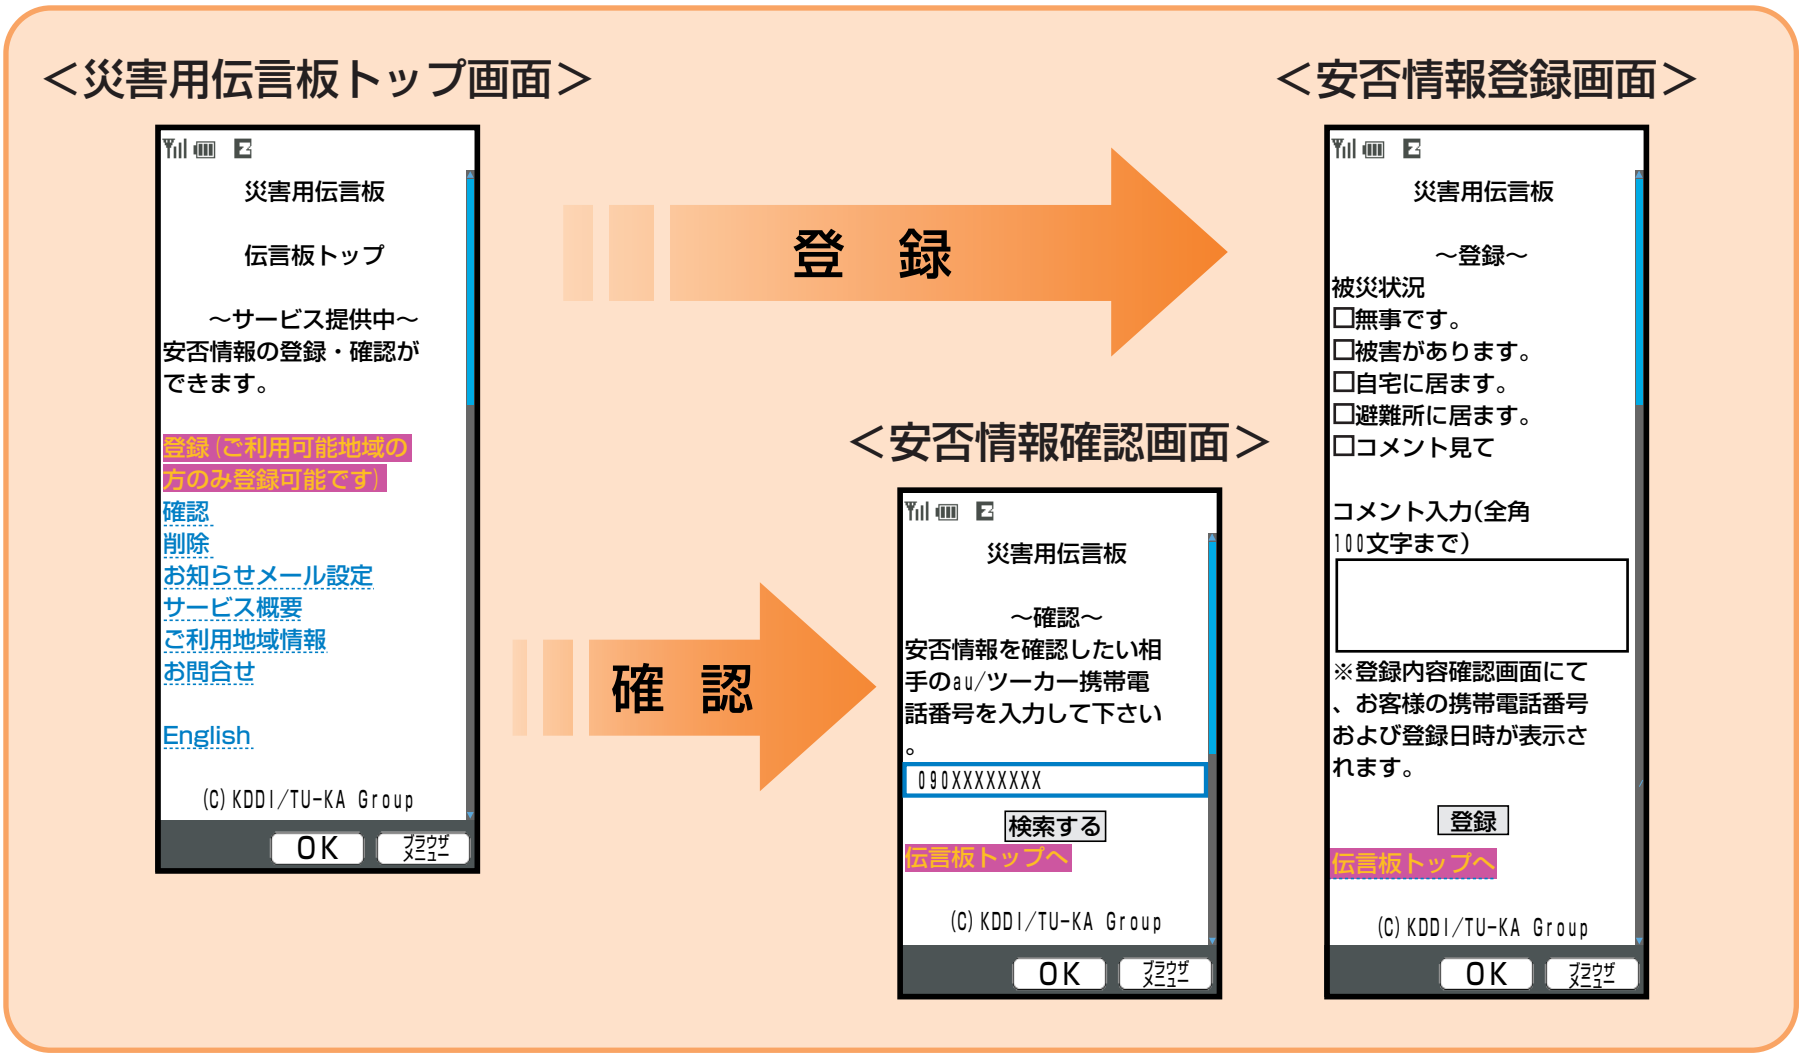

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※ EZ ⇒ 5「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。
※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

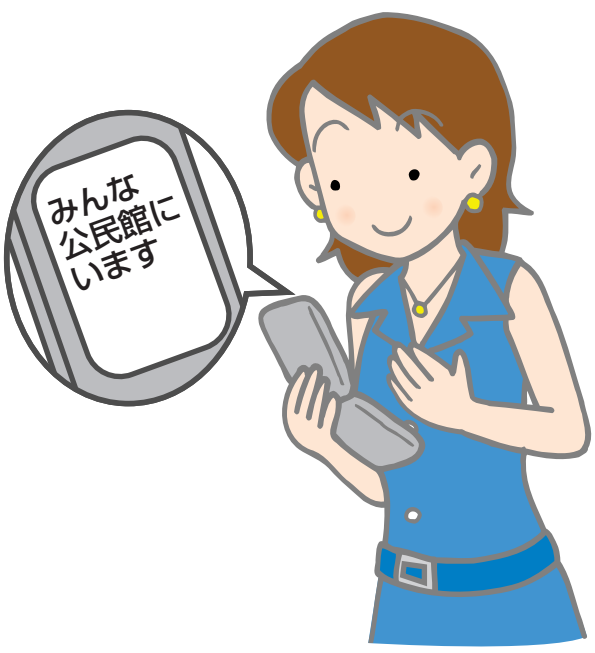

目次


準備

箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・本体

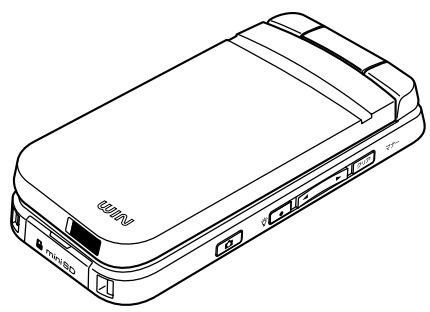


・電池パック

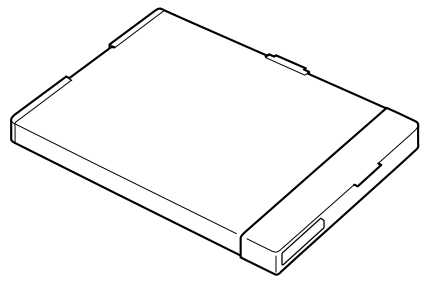


・卓上ホルダ

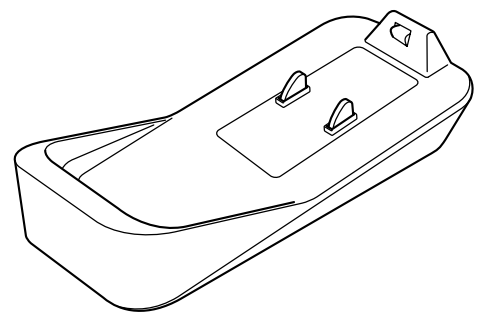


・東芝平型ステレオ
イヤホン03

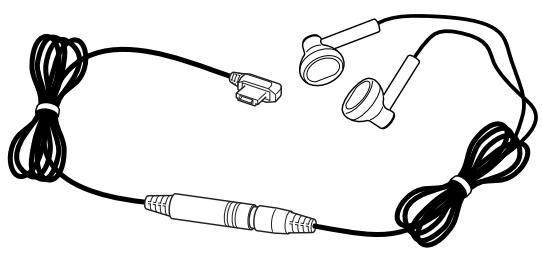

・Bluetooth™ レシーバー
01

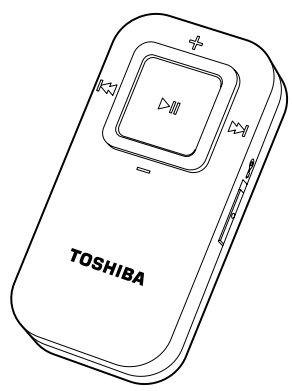

・USBケーブル（試供品）

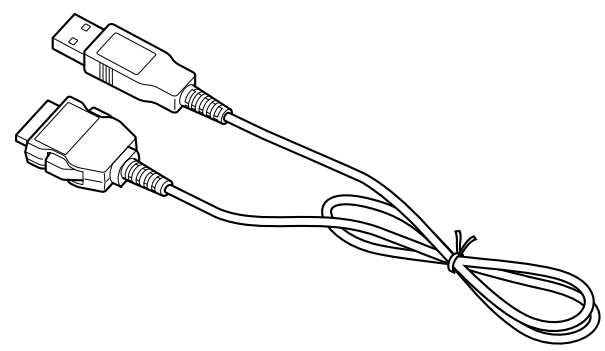


・CD-ROM



・かんたんマニュアル



・取扱説明書

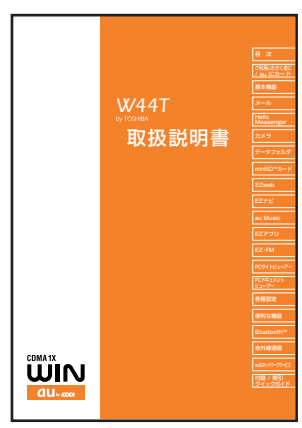


・保証書
・ご使用上の注意
・グローバルエキスパートご利用ガイド
・au Music Portのお知らせ
・単4形乾電池（試供品）

お知らせ


・ACアダプタおよびminiSD™メモリカードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、miniSD™メモリカードは市販品をお買い求めください。
・Bluetooth™レシーバー01の取扱いについては、付属の取扱説明書「Bluetooth™レシーバー01」「付属品の取扱いについて」をご参照ください。

各部の名称


前から見たところ

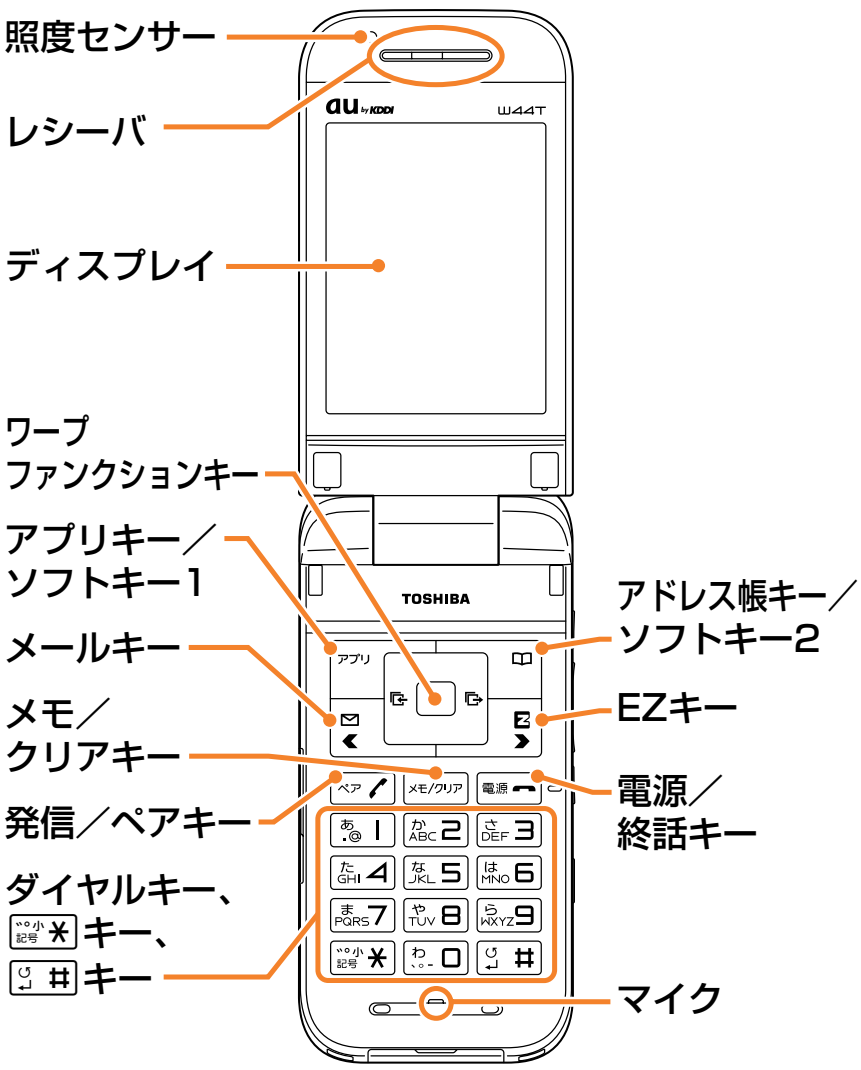



うしろから見たところ

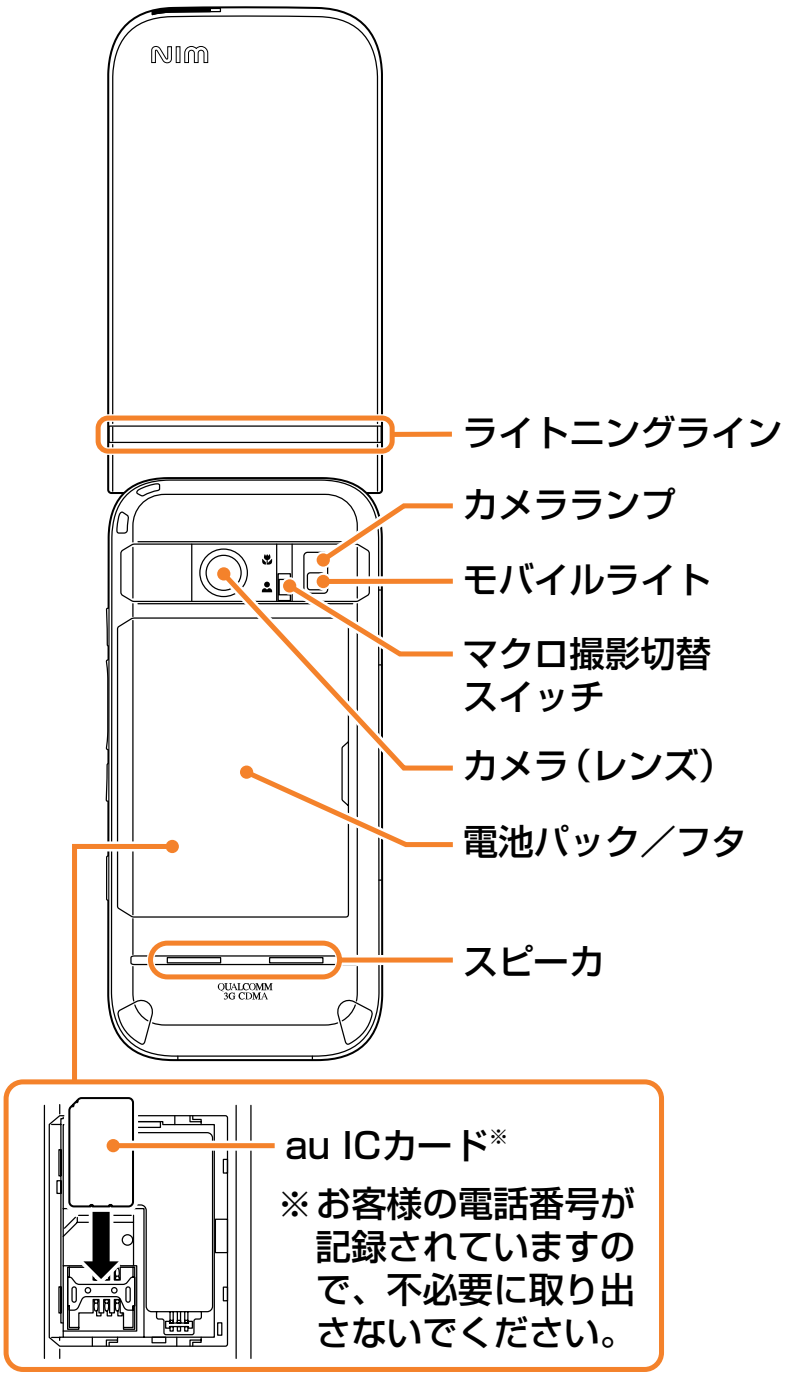


横から見たところ

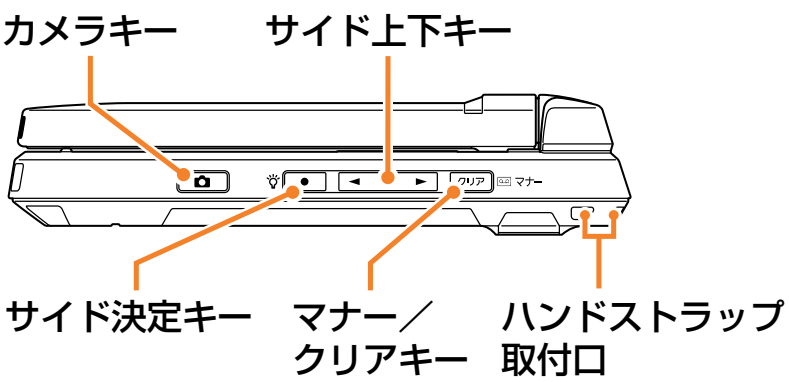

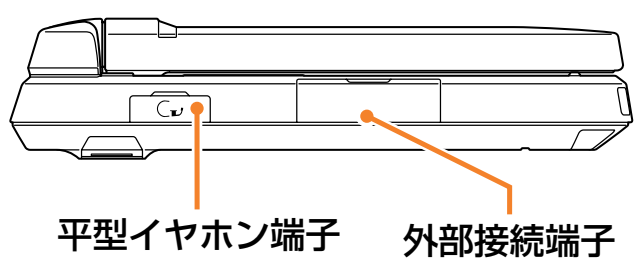

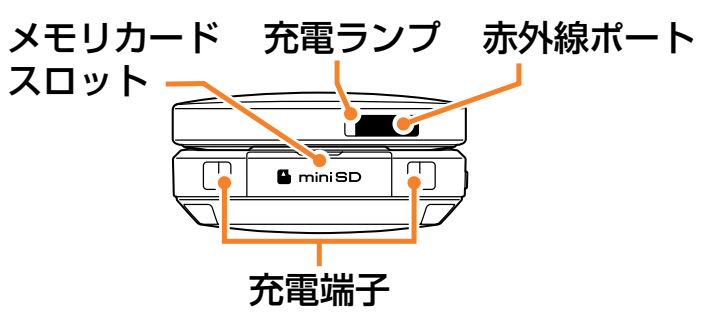

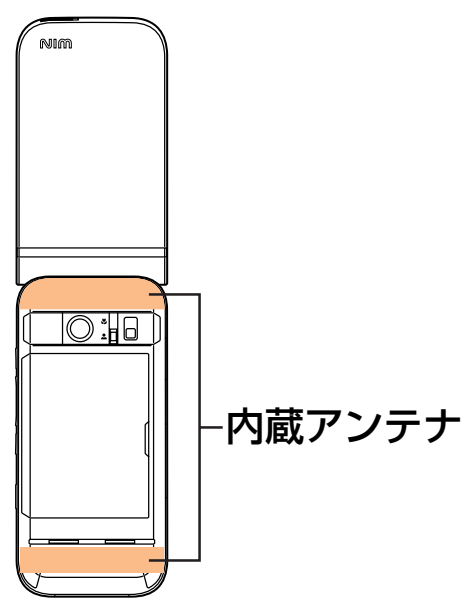




お知らせ


- miniSD™メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは充電をしましょう。

・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

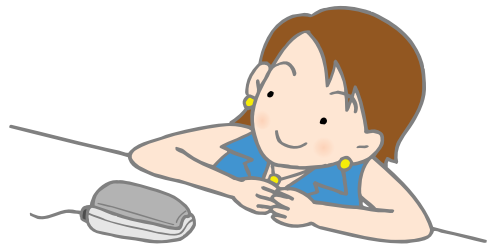

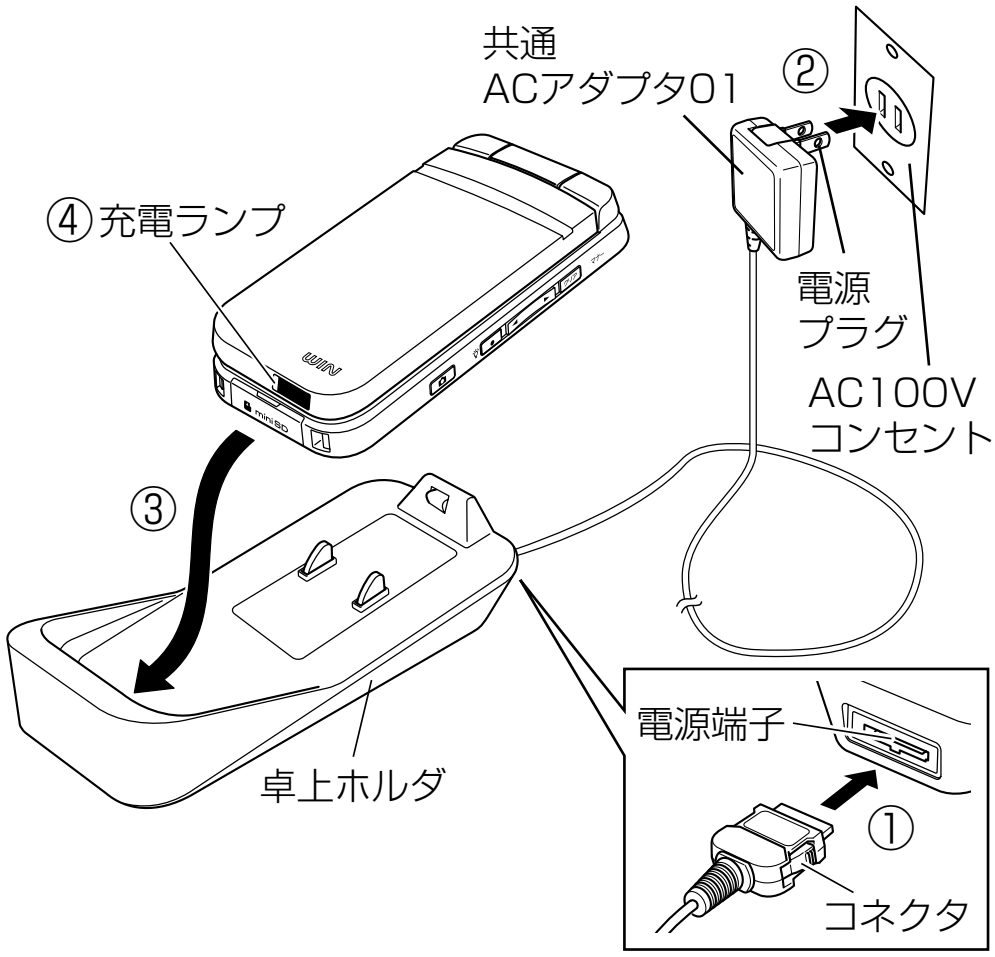

※共通ACアダプタ01を直接W44Tに接続して充電することもできます。

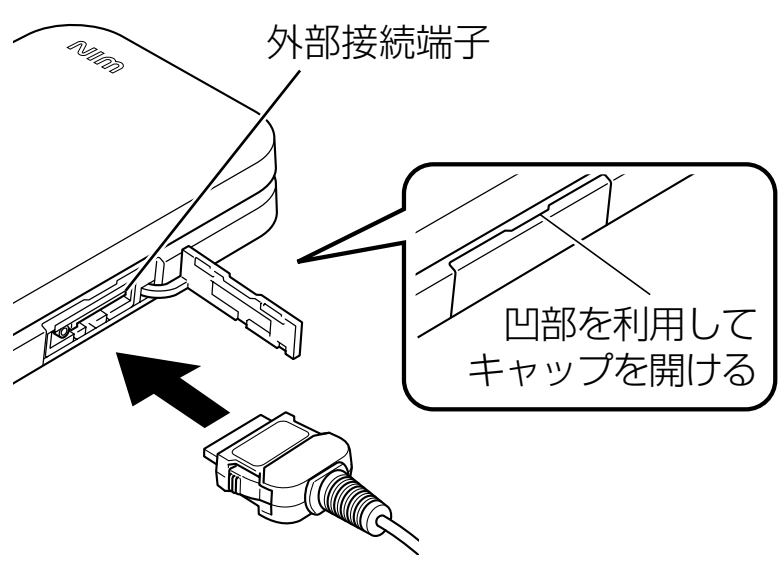

・コネクタの形状をご確認のうえ、外部接続端子に差し込みます。
・取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたW44Tを折りたたんだ状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが点灯することを確認する。

・充電中　：充電ランプが点灯
・充電完了：充電ランプが消灯

電源を入れて充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。


お知らせ

・卓上ホルダからW44Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

フェイスビューとセルフスタイル


W44Tは、本体を開いて操作するほかに、フェイスビューやセルフスタイルでお使いいただくことができます。

フェイスビュー

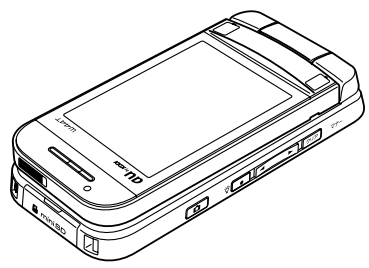


静止画や動画を撮影するときに便利です。

セルフスタイル

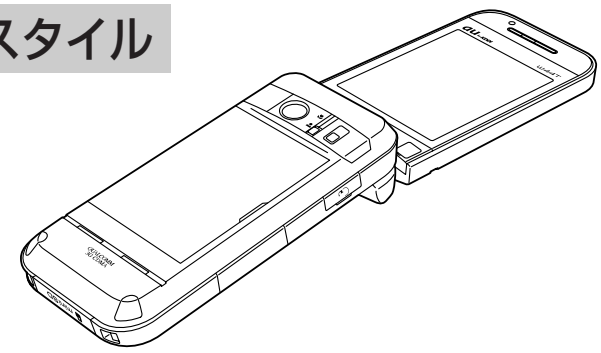


カメラで自分を撮影するときに便利です。

1 ディスプレイ部分を約90度の角度に開く。

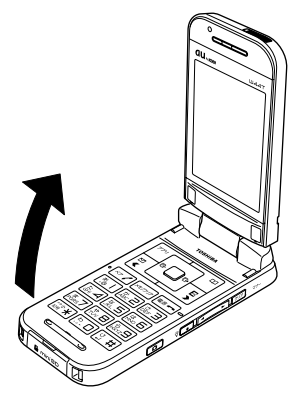

2 ディスプレイ部分を矢印の方向に180度回転させる。


・指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。
無理に力を加えると、故障の原因となります。

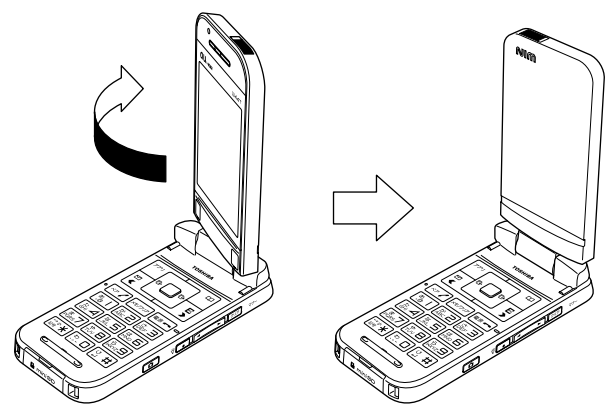

フェイスビューにするには

3 ディスプレイ部分を閉じる。

・サイドキー（[クリア]、[◄ ►]、[•]、[📷]）を使って操作します。
また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

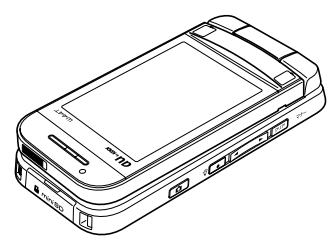


フェイスビュー時のサイドキーの使いかた

キー	主な役割
[クリア]	・マナーモードの設定 ・前の画面に戻るなど、[メモ/クリア]の代わりに使用
[◄ ►]	・ライブメニュー／デスクトップメニューの表示 ・カーソル移動など、[◎]の代わりに使用
[•]	・ランチャーメニューの表示 ・画面中央下に表示されている機能の実行など、[■]の代わりに使用 ・モバイルライトの点灯※
[📷]	カメラを使う

※詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

セルフスタイルにするには

3 ディスプレイ部分を開く。

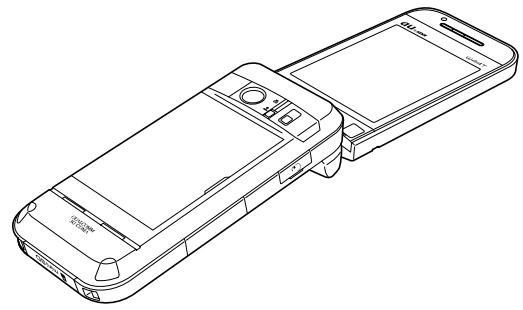

・通常のスタイル（ディスプレイを内側にして本体を開いた状態）と同じ操作ができます。自分をカメラで撮影するときに便利です。

フェイスビューでの通話について

W44Tはフェイスビューで通話することはできません。


フェイスビュー中に電話がかかってきた場合	通常のスタイル（ディスプレイを内側にして本体を開いた状態）に切り替えてから電話を受けてください。
通話中にフェイスビューに切り替えた場合	こちらの音声が相手に届かなくなり通話ができません。

お知らせ

・フェイスビュー時は、文字入力などサイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて本体を開いて操作してください。
・au Music Player／EZ･FM／カメラ機能ではフェイスビュー時の操作が異なります。詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
・本書では、本体を開いた状態を中心に操作を説明しています。

電源を入れる

1 電源 を1秒以上長押しする。



待受画面



電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。


十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

電源を切るには

電源が入っている状態で 電源 を1秒以上長く押します。



キーの役割

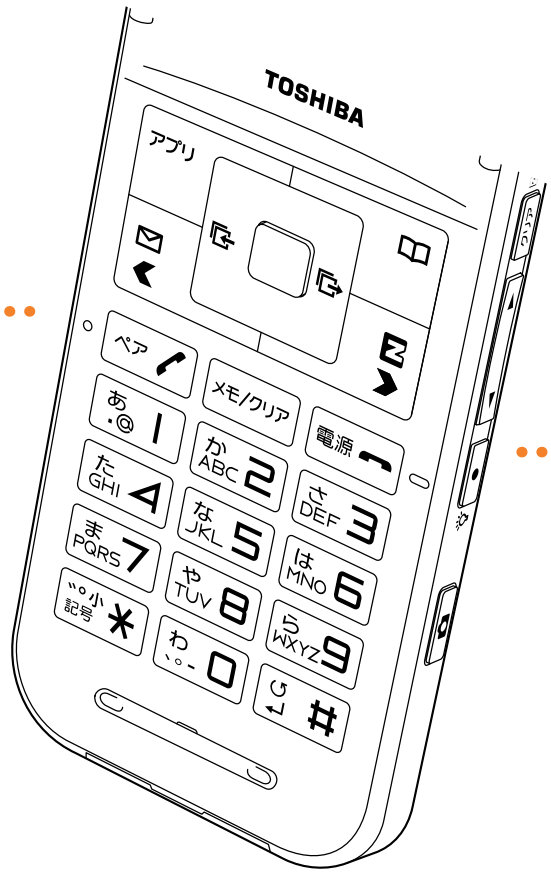

- [アプリ]：EZアプリの起動※1 ※2
- [メール]：Eメールの送受信など
- [左]：着信履歴
- [右]：発信履歴
- [上]：ライブメニューの表示
- [センター]：ランチャーメニューの表示
- [下]：デスクトップメニューの表示
- [ペア]：電話をかける／受ける、ペア機能を使う※3
- [メモ/クリア]：簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消
- [わ0]～[ら9]、[記号＊]、[#]：電話番号や文字の入力
- [アドレス帳]：アドレス帳を使う
- [EZ]：EZwebへの接続
- [電源]：電源の入／切、通話や通信の終了、操作のキャンセル
- [クリア]：マナーモードの設定
- [▶]：au Music Playerの起動（1秒以上長押し）
- [◀]：EZ·FMの起動（1秒以上長押し）
- [●]：モバイルライトの点灯※1
- [カメラ]：カメラを使う（1秒以上長押し）

・待受画面で[■]を1秒以上長押しすると、本体を閉じた状態でのサイドキー（[クリア]、[◀ ▶]、[●]、[カメラ]）の誤操作を防止することができます。
解除するには、[■]を1秒以上長押しします。




※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
※2 [アプリ]を1秒以上長く押すと、指定したEZアプリを起動できます。
※3 待受画面で「圏外」表示中に[ペア]を1秒以上長く押すと、電波状態がよい基地局を検索することができます（ベストコネクト）。

お知らせ

・フェイスビュー時の操作については、13ページをご参照ください。

ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

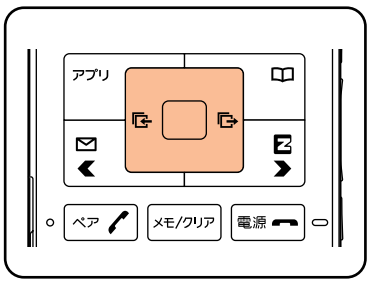

キー	機能
／	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた


ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

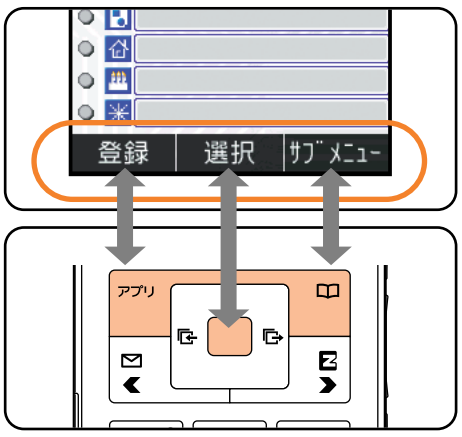

キー	機能
ソフトキー1 アプリ	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2	画面右下に表示されている機能を実行

操作がわからなくなったときや間違えたとき


操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。

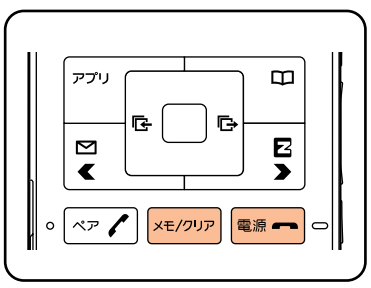


キー	機能
メモ/クリア	前の画面に戻る
電源	待受画面に戻る

初期設定をする


1 待受画面で[■]を押す。



初期設定画面

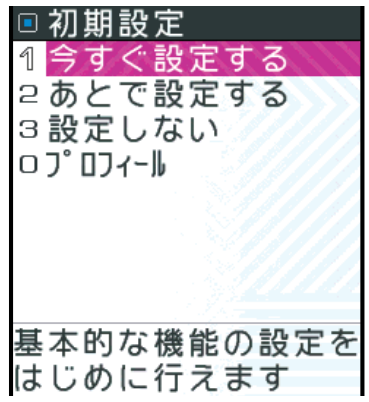

2 [さDEF 3]「設定しない」を押す。



ランチャーメニュー



お知らせ


- 初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- 初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- 初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあとも各項目を変更することができます。
  詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- 「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1


メニューの見かた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、W44Tの各機能を呼び出すことができます。
ランチャーメニューには以下の機能があります。

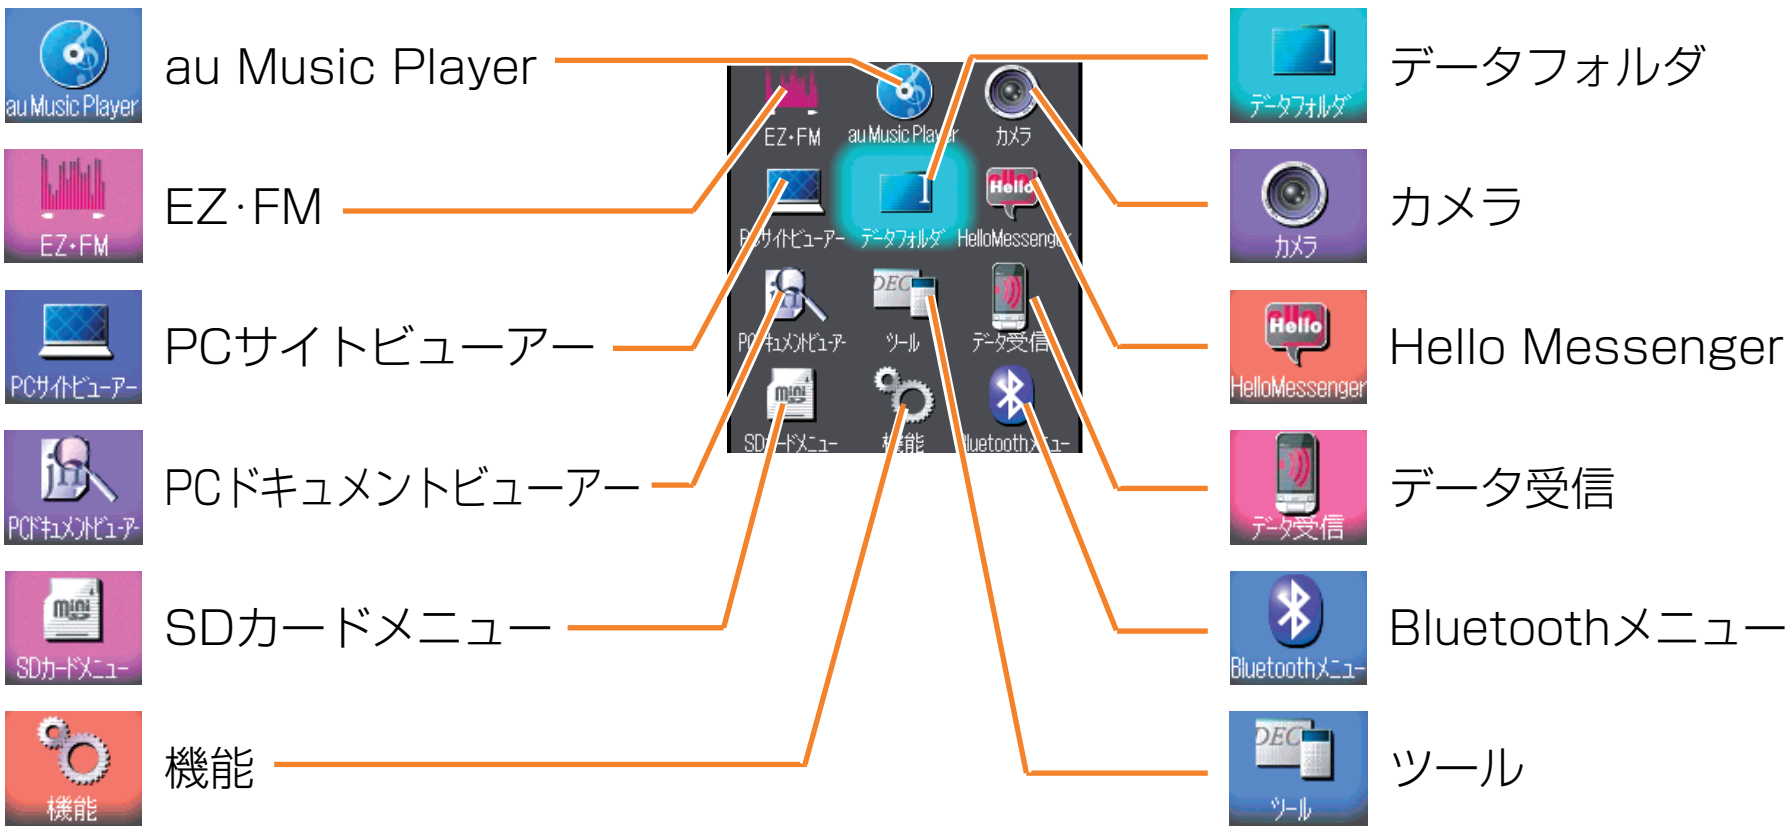


1 待受画面で[■]を押す。



ランチャーメニュー




2 [◎]を押して項目を選ぶ。






3 [■]（選択）を押す。

➡選んだランチャーメニューの項目が表示されます。




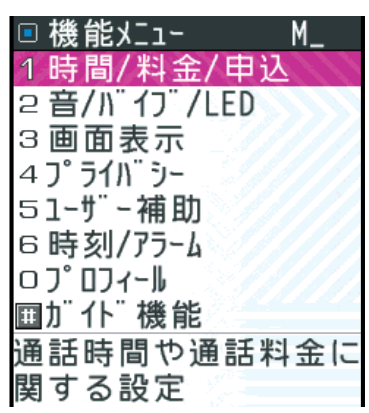

ライブメニューの使いかた

ライブメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能を、待受画面から簡単に呼び出すことができるメニューです。
待受中に を押すとライブメニューが表示されます。
でアイコンを選び （選択）を押すと、アイコンの機能が呼び出されます。

ライブメニュー

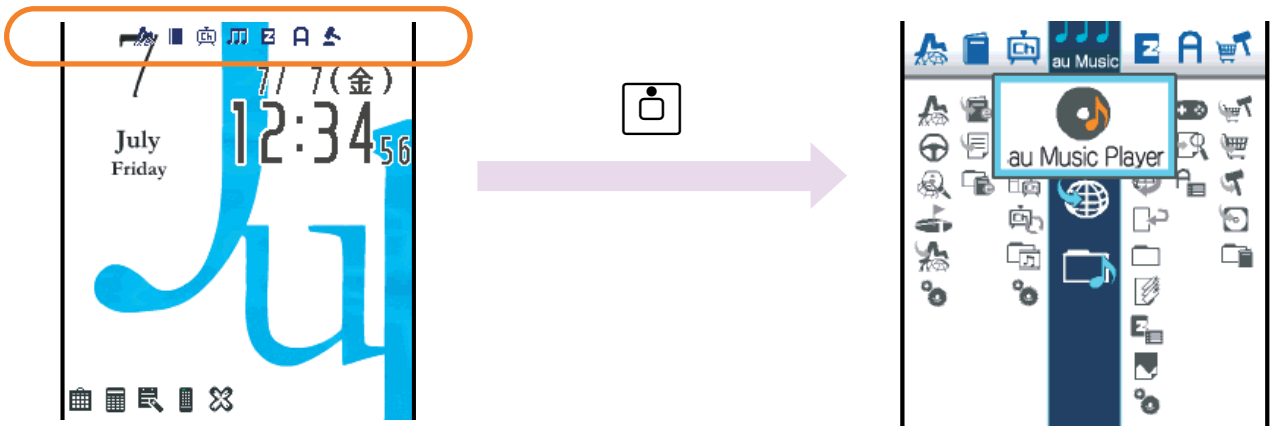

ライブメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。

EZナビ

- EZナビウォーク
- EZ助手席ナビ
- 安心ナビ位置確認
- 安心ナビエリア通知
- EZナビサイトへ接続
- EZナビ設定

EZブック

- EZ Book Land!へ接続
- EZブック一覧へ接続
- ブックフォルダ

EZチャンネル

- お知らせ
- 登録番組一覧
- 番組ガイドへ接続
- 更新チェック
- マルチフォルダ
- EZチャンネル設定

au Music

- au Music Player
- EZ Music!へ接続
- ミュージックフォルダ

EZweb

- トップメニュー
- お気に入りリスト
- URLダイレクト入力
- 前回画面表示
- データフォルダ
- 画面メモリスト
- EZサービスメニュー
- ブラウザ履歴クリア
- EZ設定

EZアプリ


- EZ Game Street!
- EZアプリを探そう！へ接続
- EZアプリメニュー

ショッピング＆オークション

- ショッピング＆オークションへ接続
- au Shopping Mallへ接続
- auオークションへ接続
- au Recordsへ接続
- au Booksへ接続

サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ」と表示されたときにを押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

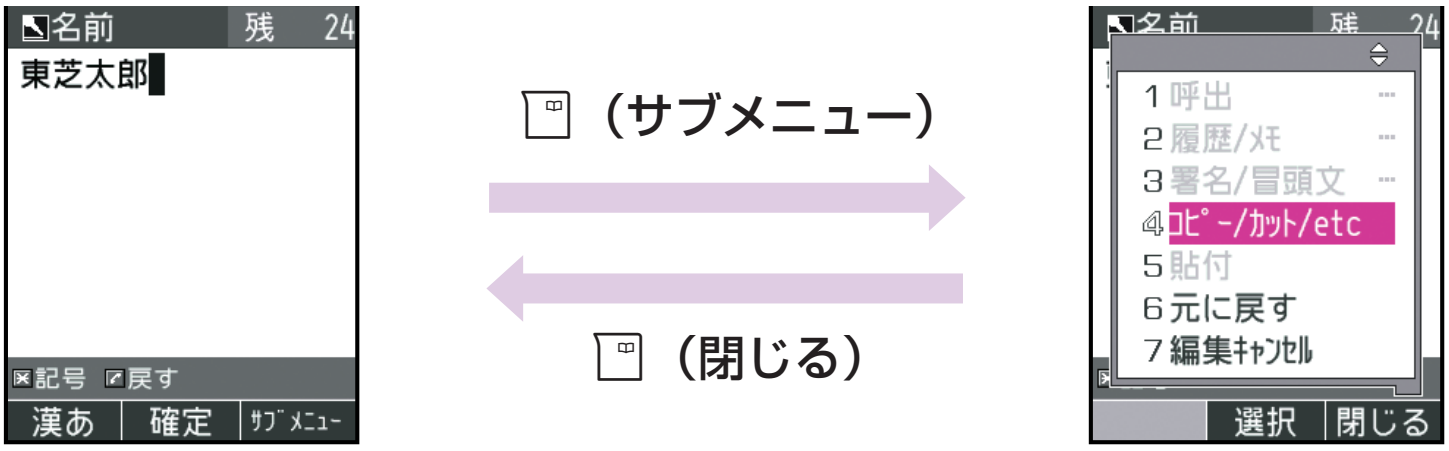

ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。（●ガイド）を押すと、機能ガイドの「オン／オフ」を切り替えることができます。
画面下の機能の説明内で「：」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

ガイドオン　　　　ガイドオフ

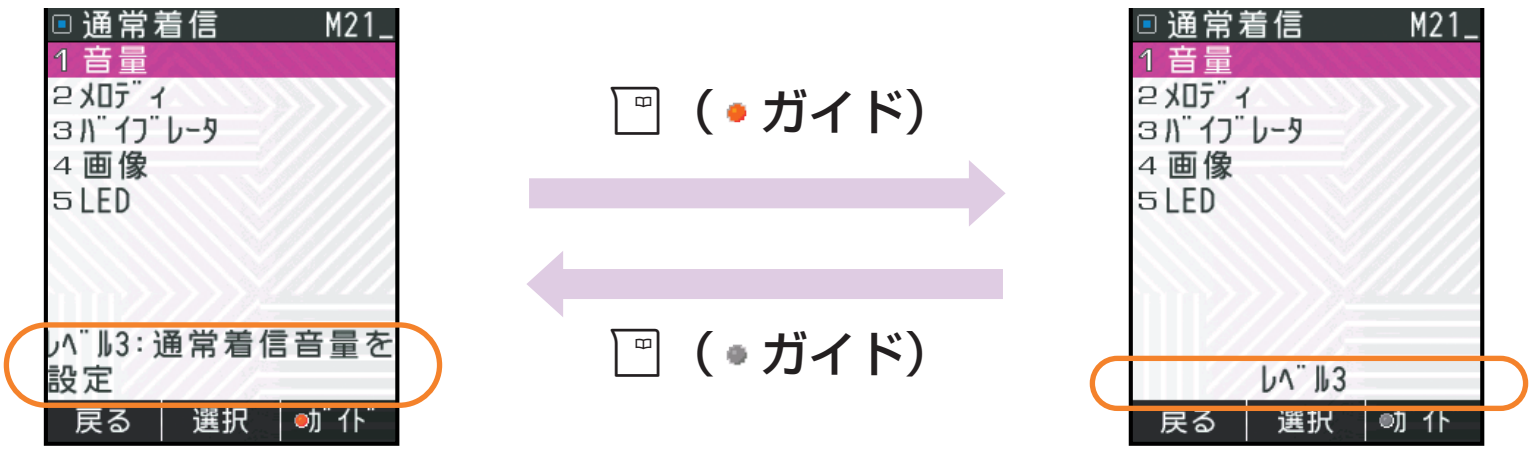

お知らせ表示について


待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、電源を押してお知らせ表示を一時的に消去し、■を押してランチャーメニューを表示します。
一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度電源を押すと表示されます。

お知らせ表示



ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

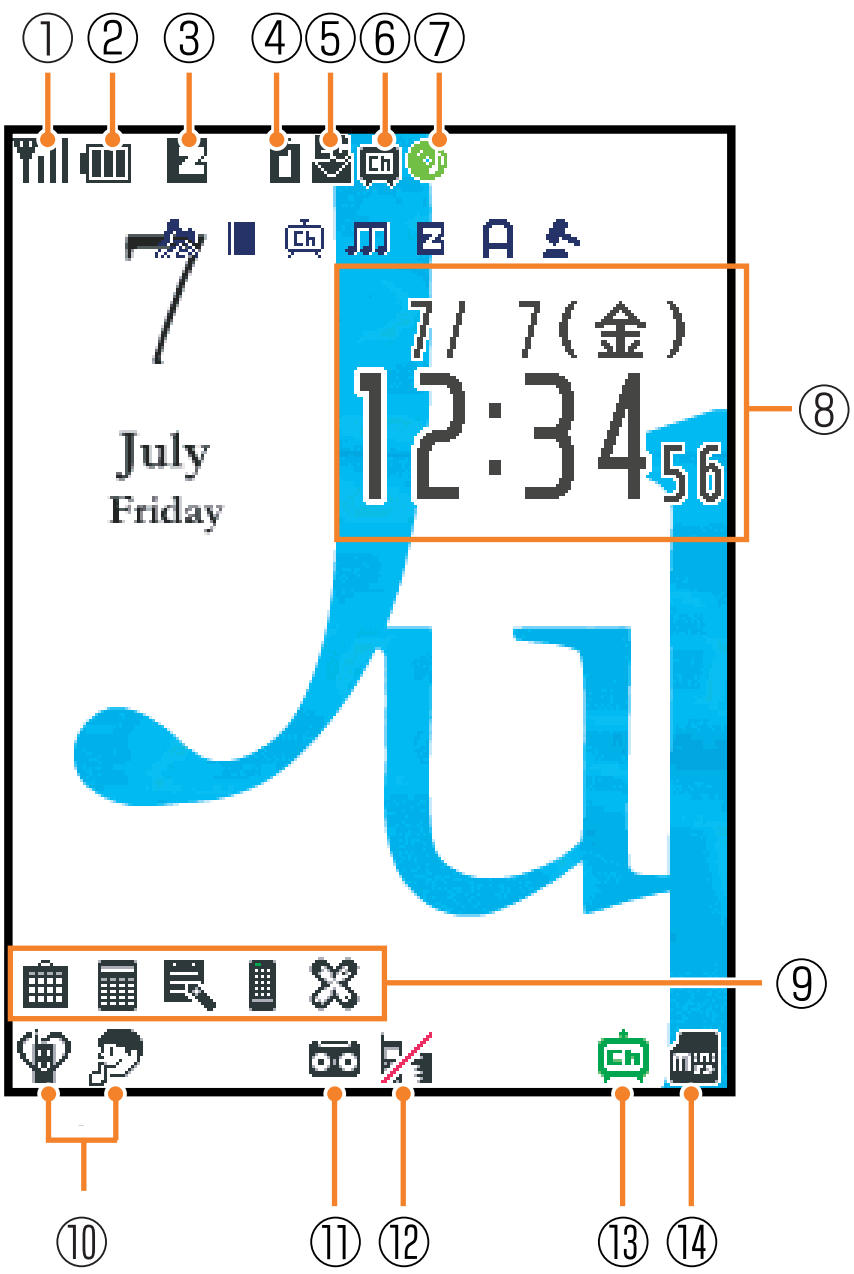


アイコン		表示内容
①		電波状態
②		電池残量
③		EZweb利用中
		通話中
		EZアプリ起動中
		PCサイトビューアー起動中
		Hello Messenger起動中
④		出られなかった電話があるときに表示
⑤		EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑥		EZチャンネルのお知らせ時刻になると表示
⑦		au Music Player起動中
		EZ·FM起動中
⑧	—	現在の日付・時刻
⑨	—	ユーザーメニュー
⑩		マナーモード設定中
⑪		簡易留守メモやマナーモード設定中
⑫		サイドキー操作無効
⑬		EZチャンネルの番組を登録したときに表示
⑭		miniSD™メモリカード（市販）を挿入しているときに表示

お知らせ

- 日付・時刻は、自動的に設定されます。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- デスクトップメニュー（ユーザーメニュー）は、[□]を押して[◇]でディスプレイ下部のアイコンを選び、[■]（選択）を押すと各機能を呼び出すことができます。

ライトニングラインの見かた

着信、E／Cメール受信時、通話中にライトニングラインが点滅します。

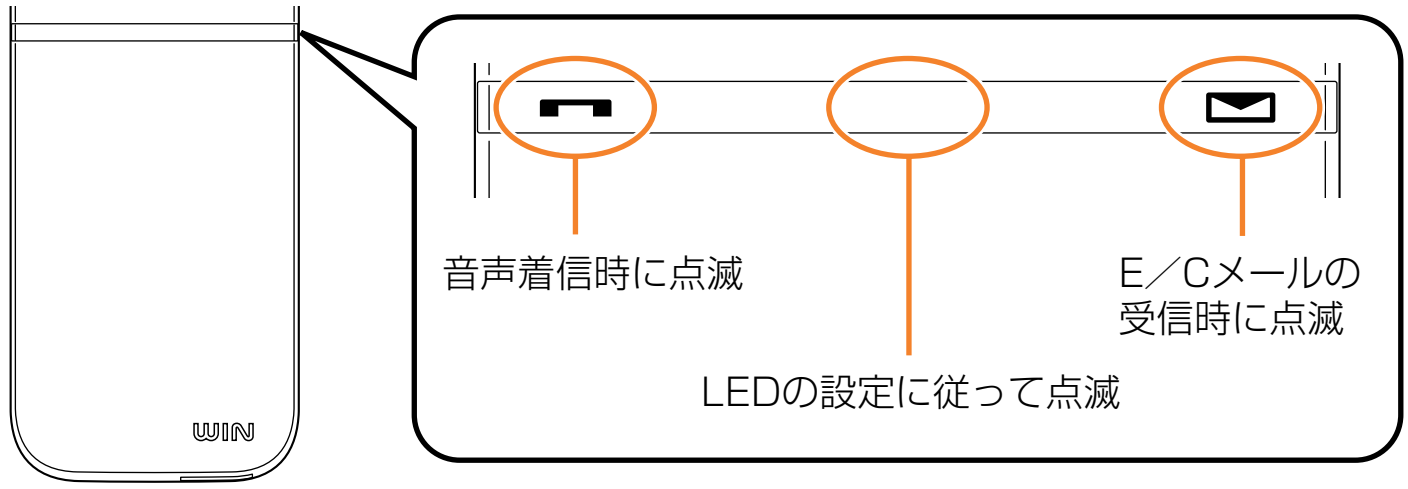


お知らせ


・LEDの設定については、付属の取扱説明書「着信時の動作を設定する」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で を押す。




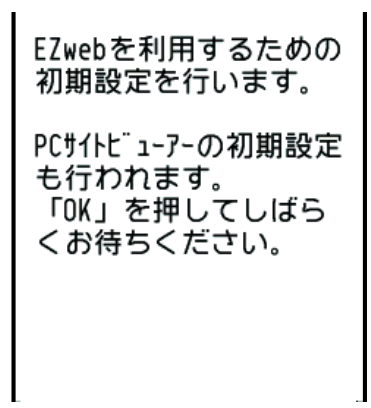

2 ■（OK）を押す。


➡しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



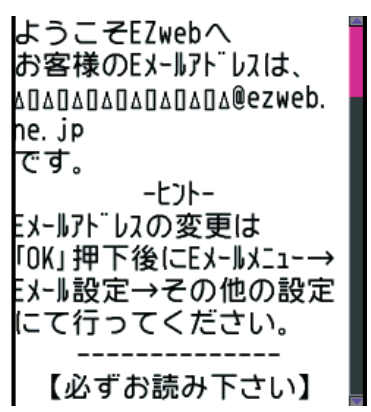

3 ■（OK）を押す。

➡初期設定が完了します。




お知らせ


- 〔メール〕、〔アプリ〕または〔カメラ〕を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る

1 待受画面で■を押し、〔0〕を押す。

➡自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

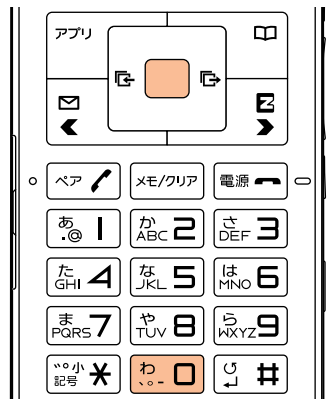


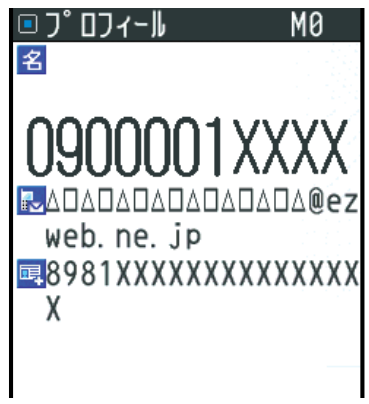



Eメールアドレスを変更する


右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

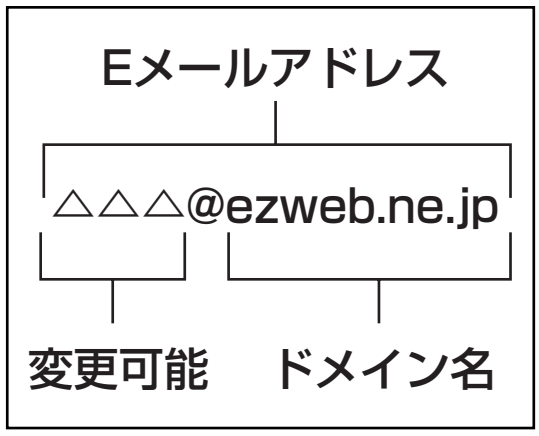


1

待受画面で[✉]を押し、[まPQRS 7]「Eメール設定」を押す。

➡Eメール設定画面が表示されます。

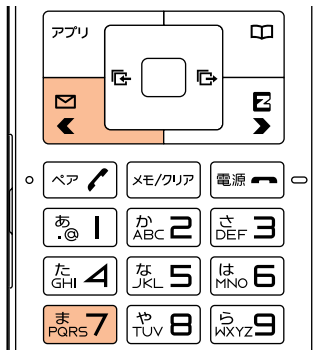


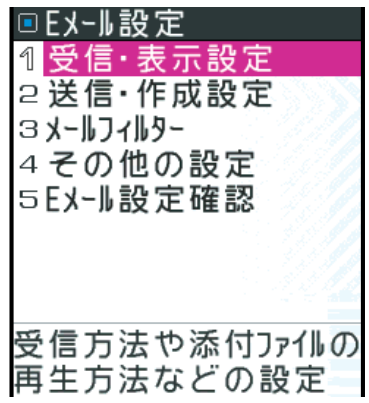


2

[たGHI 4]「その他の設定」を押す。


➡サーバに接続します。




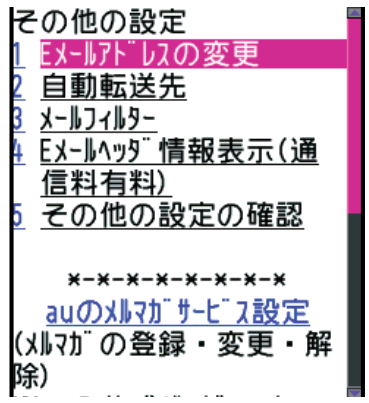

3


[◎]で「Eメールアドレスの変更」を選び、[■]（OK）を押し、[◎]で入力ボックスを選び、[■]（入力）を押す。




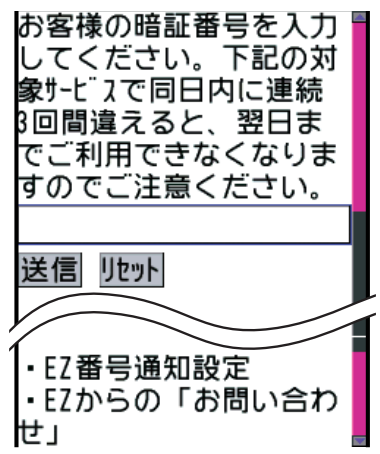

4


暗証番号を入力し、[■]（確定）を押し、[◎]で「送信」を選び、[■]（OK）を押し、[◎]で「承諾する」を選び、[■]（OK）を押す。




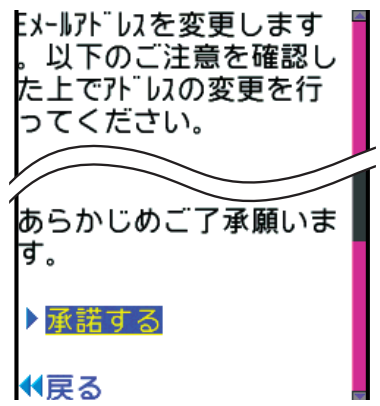

・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5 ⇕で入力ボックスを選び、■（入力）を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力する。




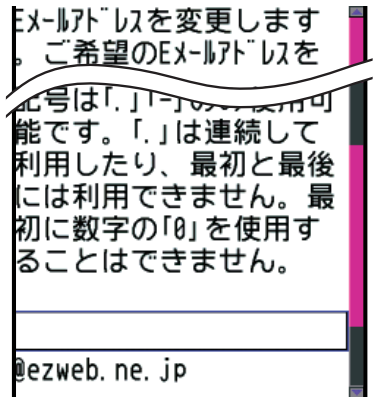


・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。


6 ■（確定）を押し、⇕で「送信」を選び、■（OK）を押す。



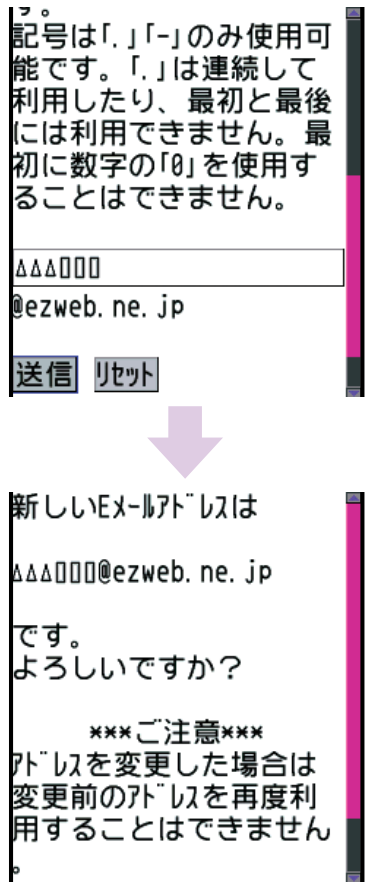

7 ⇕で「OK」を選び、■（OK）を押す。



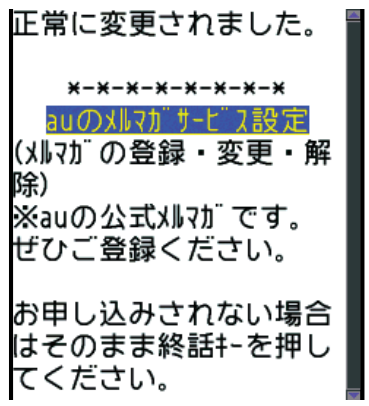

・変更されたことを確認して■（OK）を押してください。

お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

ご利用いただく各種暗証番号について

W44Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード


使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約･解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定（4～8桁）

通話

電話をかける


1 待受画面で[0]～[9]を押して相手の電話番号を入力する。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

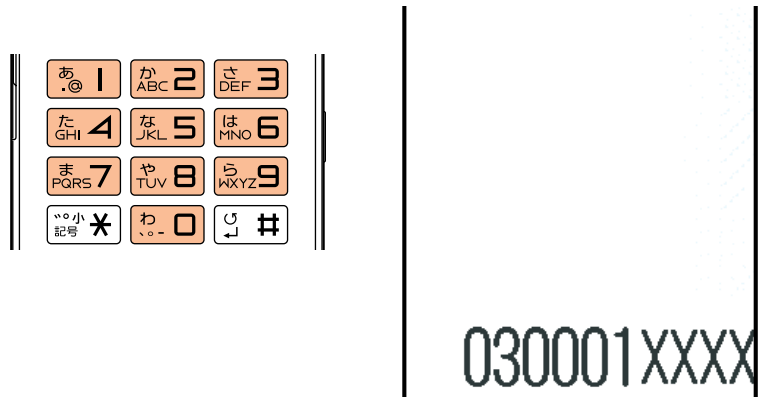

2 [ペア]を押す。

・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
・通話が終わったら[電源]を押します。

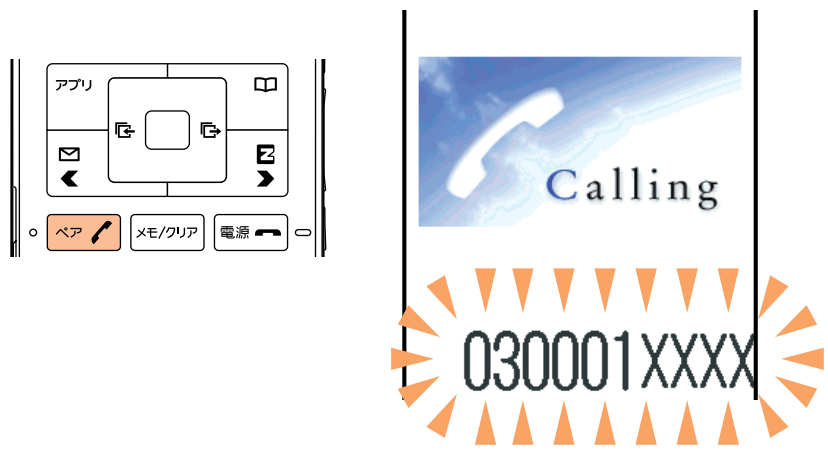


お知らせ

・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、[サブメニュー]（サブメニュー）を押し、[2]「特番付加／解除…」を押して[1]「184特番」／[2]「186特番」を押してください。
　[1]「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき
　[2]「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき
・W44Tはフェイスビューで通話することができません。通話中にフェイスビューに切り替えると、こちらの音声が相手に届かなくなり通話ができません。

電話を受ける

1 [ペア] を押して電話に出る。

・通話が終わったら [電源] を押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。



表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「[不在着信アイコン]」と「[着信アイコン]着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

[上下キー] で「[着信アイコン]着信あり」を選び、[決定キー] を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（29ページをご参照ください）。




お知らせ

・W44Tはフェイスビューで通話することができません。フェイスビュー中に電話がかかってきた場合は、通常のスタイル（ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態）に切り替えてから電話を受けるようにしてください。また、通話中にフェイスビューに切り替えると、こちらの音声が相手に届かなくなり通話ができません。

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合


1 待受画面で[•□]を押す。





- 待受画面で[□•]を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- 最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。


2 [↕]でかけたい電話番号を選び、[■]（詳細）を押す。





- [アプリ]（→発歴）を押すと発信履歴を表示します。

3 [■]（発信）または[ペア]を押す。



お知らせ

- 発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。


ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に（着信時間3秒以内）が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

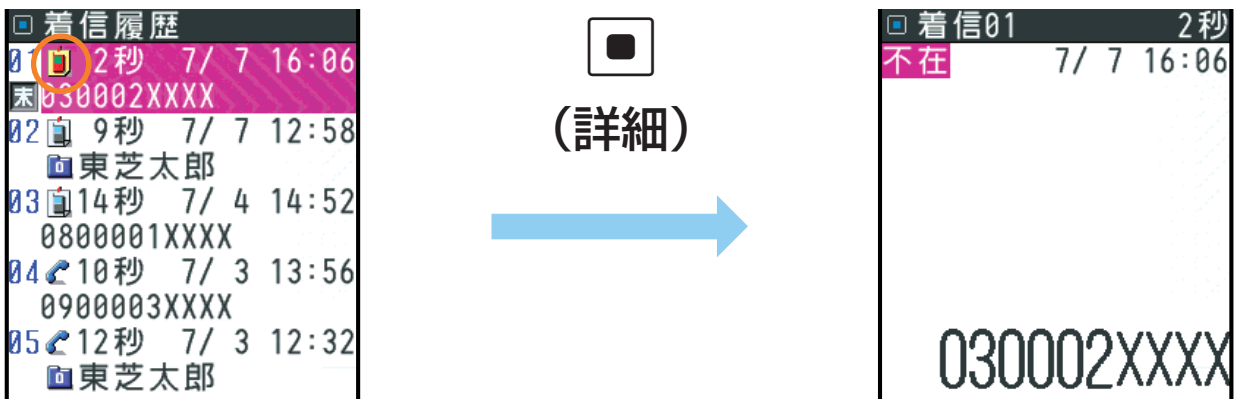




マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で クリア を1秒以上長押しする。


➡マナーモードが設定され、待受画面に「」、「」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。

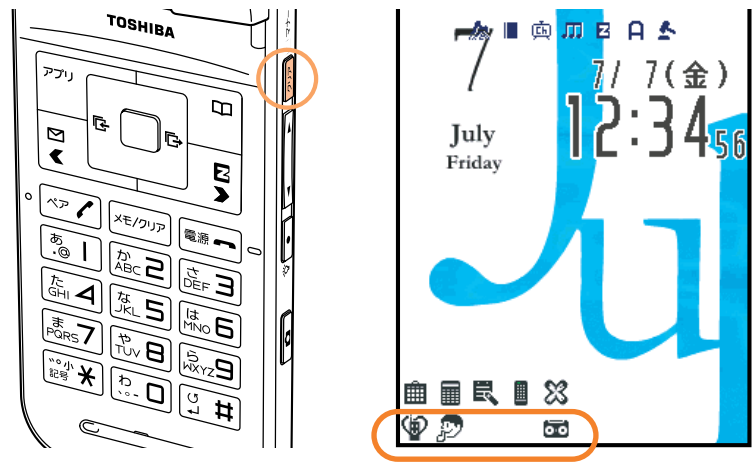

解除するには

待受画面で クリア を1秒以上長く押します。

➡マナーモードを解除すると、「」、「」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

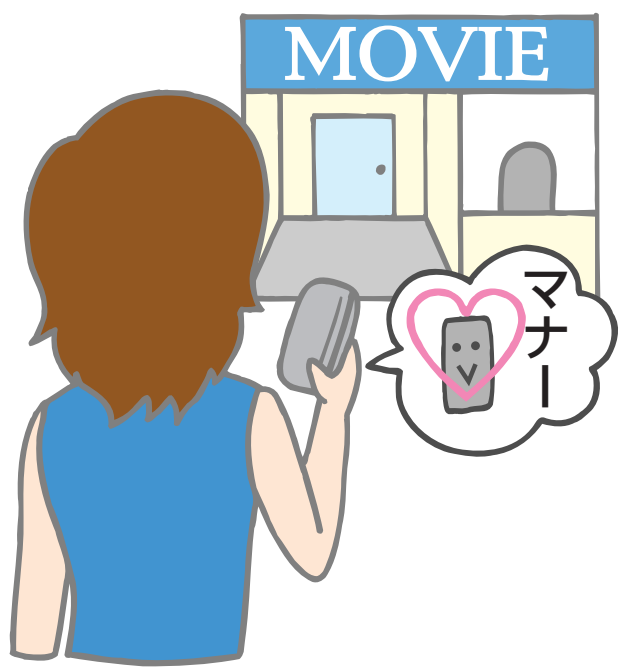


お知らせ

- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始／終了音は鳴ります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で［メモ/クリア］を1秒以上長押しする。

➡応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。





解除するには

待受画面で［メモ/クリア］を1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「」は消えます。



お知らせ

- 最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- 録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- 簡易留守メモは、電話がかかってくるとW44Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。

録音された伝言を再生する


簡易留守メモに用件が録音されると

➡待受画面に「簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。



1 [↕]で「簡易留守メモ」を選び、[■]を押す。


➡簡易留守メモの一覧画面が表示されます。





2 [↕]で再生する簡易留守メモを選び、[■]（再生）を押す。

・[■]（停止）を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。





簡易留守メモを削除するには


簡易留守メモの一覧画面で、[↕]で削除する簡易留守メモを選ぶ

➡[□]（サブメニュー）を押して、[1]「削除」を押す
➡[↕]で「1件削除」を選び、[■]（選択）を押す
➡[↕]で「はい」を選び、[■]（決定）を押す

着信音の種類を変える


1 待受画面で［■］を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。






2 ［✣］で「機能」を選び、［■］（選択）を押す。




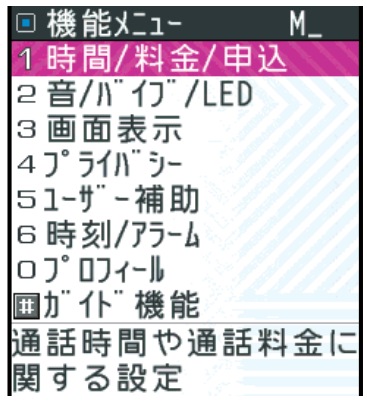

3 ［か ABC 2］「音／バイブ／LED」を押す。


➡音／バイブ／LED設定画面が表示されます。




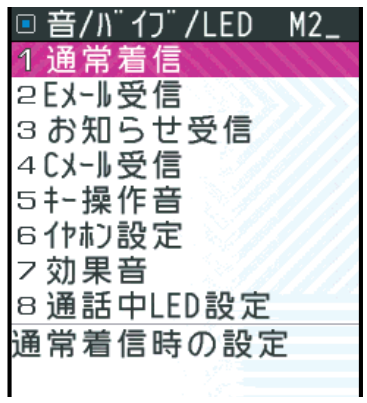

4 ［あ @ 1］「通常着信」を押す。


➡通常着信設定画面が表示されます。




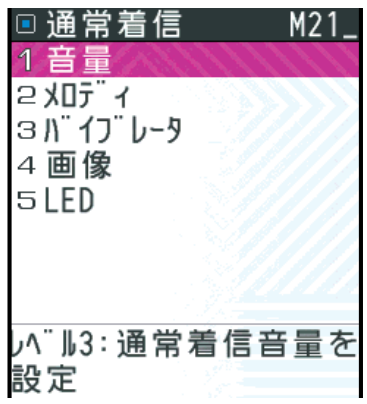

5 ［か ABC 2］「メロディ」を押す。


➡メロディ選択画面が表示されます。




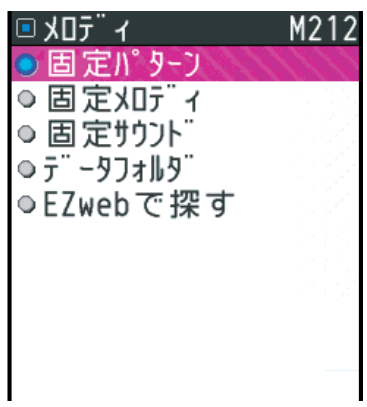

6 [◎]で「固定パターン」を選び、[■]（選択）を押す。


➡固定パターン選択画面が表示されます。




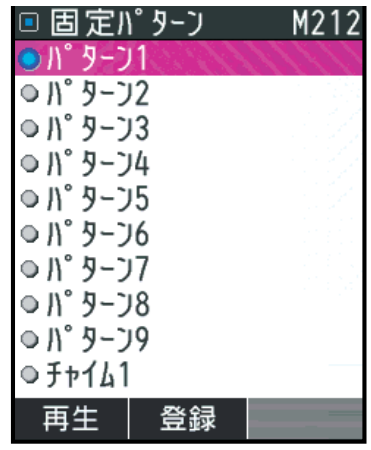

7 [◎]で「パターン3」を選び、[アプリ]（再生）を押す。


・[アプリ]（戻る）または[メモ/クリア]を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。



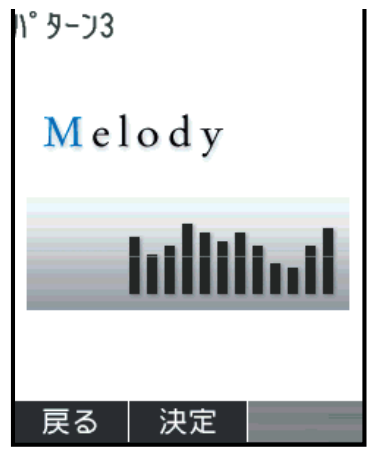

8 [■]（決定）を押す。

➡着信音が設定されます。




お知らせ

・着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
・お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。

着信音の大きさを変える


1 待受画面で ■ を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。






2 ◎ で「機能」を選び、■（選択）を押す。




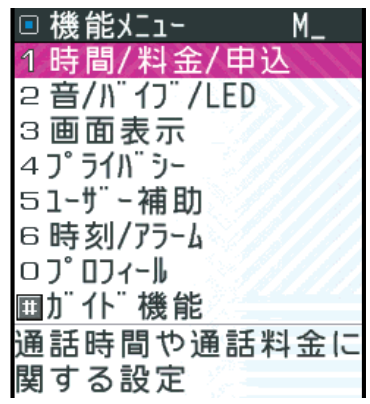

3 [2] 「音／バイブ／LED」を押す。


➡音／バイブ／LED設定画面が表示されます。




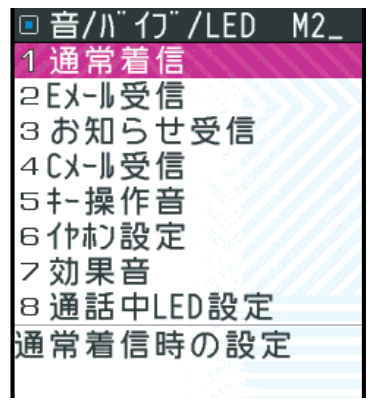

4 [1] 「通常着信」を押す。


➡通常着信設定画面が表示されます。



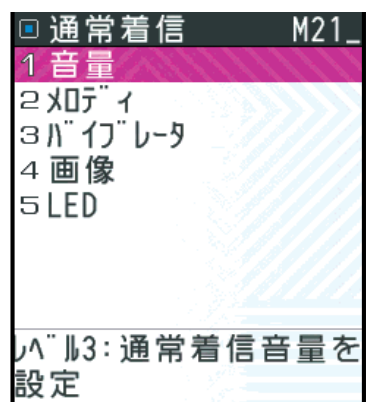


5 [1] 「音量」を押す。

➡着信音量調節画面が表示されます。





6 [↕]で音量を調節し、[■]（決定）を押す。



・[↕]を押すごとに音量が変わります。

「[〰]」	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
大 ↑ 標準 ↓ 小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「[消音]」（サイレント）	着信音は鳴りません。


・[↓]を押し続けるとサイレント（[消音]）になります。

相手の声の大きさを変える

1 通話中に[↕]を押す。


➡受話音量調節画面が表示されます。

[↑]：音が大きくなります。
[↓]：音が小さくなります。





2 [■]（OK）を押す。



文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に[アプリ]を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ：漢字変換モード
ａＡ：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
１２：全角数字モード
1234：半角数字モード

[◎] で文字の入力モードを選び [●] （選択）を押します。



かなを入力する

[あ1]は「あ行」、[か2]は「か行」…、[わ0]は「わ行」と、[あ1]～[わ0]で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例：[か2]を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[あ1]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ			
[か2]	か	き	く	け	こ								
[さ3]	さ	し	す	せ	そ								
[た4]	た	ち	つ	て	と	っ							
[な5]	な	に	ぬ	ね	の								
[は6]	は	ひ	ふ	へ	ほ								
[ま7]	ま	み	む	め	も								
[や8]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
[ら9]	ら	り	る	れ	ろ								
[わ0]	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー(長音)	・	～	！	？	.	スペース
[＊]	記号／絵文字／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替）												
[＃]	改行（文字入力中は「バック機能」）												

お知らせ


・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには


最初の文字を入力したあとに、[▢•]を押しカーソル（■）を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合


[かABC2]を1回押す。

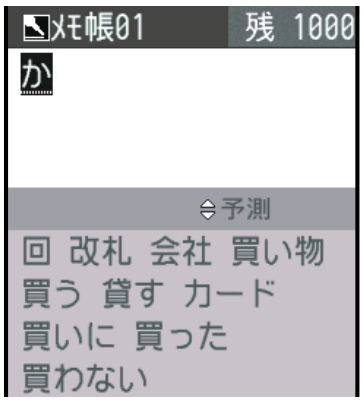

[▢•]を押す。

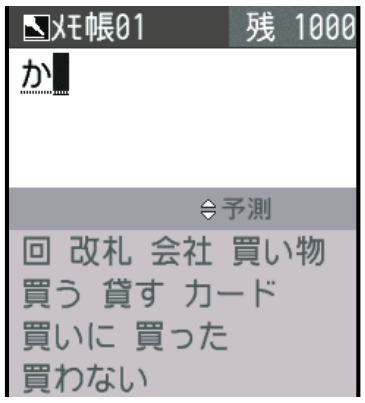

[かABC2]を2回押す。

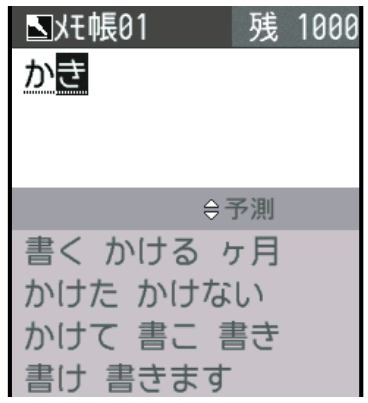

濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに[゛゜小記号＊]を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

[はMNO6]を1回押して「は」を入力し、[゛゜小記号＊]を1回押す。

例：半濁音「ぱ」を入力する場合

[はMNO6]を1回押して「は」を入力し、[゛゜小記号＊]を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと[■]を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して[メモ/クリア]を短く押すと、1文字消去されます。[メモ/クリア]を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、[■]を押して決定する前の文字は、[メモ/クリア]を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

[＃]を押します。

お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

文字入力

漢字を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。


例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：2を5回押し、*を1回押す。


➡「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。



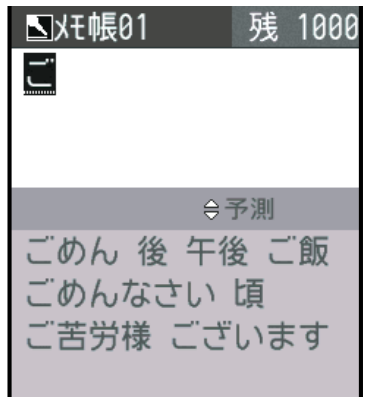

2 「とう」を入力する。

と：4を5回押す。
う：1を3回押す。






3 アプリ（変換）を押す。

➡入力したひらがなが漢字に変換されます。


・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。






4 ◎で「後藤」を選び、■（選択）を押す。

➡「後藤」が入力されます。



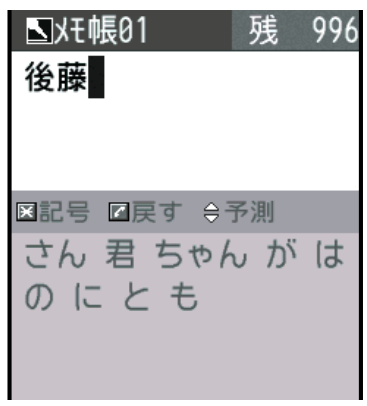


お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

入力予測で変換するには


文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大13件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

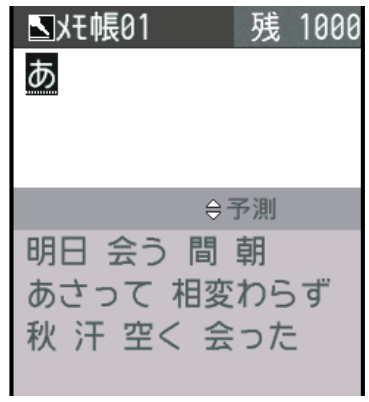


予測表示エリア

例：「来週」と入力する場合


[9]を1回押す。

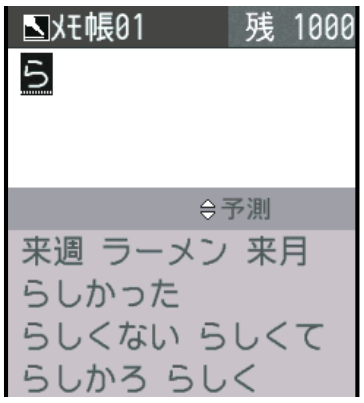

[◯]で候補を選ぶ。

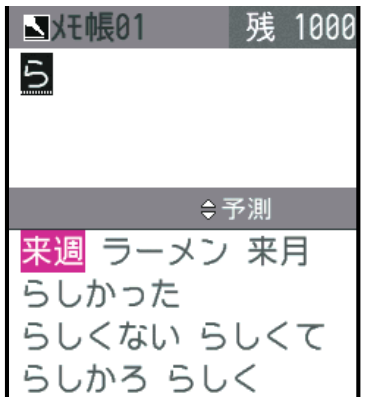

[■]（選択）を押す。

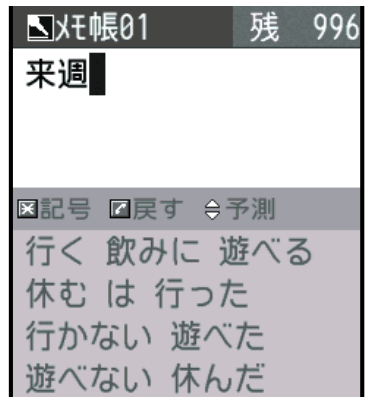

行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に[#]を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。
例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、[#]を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「[✓]戻す」が表示されたときは、[ペア✓]を押して確定した文字を取消して操作をやり直すことができます。
例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、[ペア✓]を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。


Eメールアドレスを入力する

[あ1]～[わ0]で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro.23」を入力する。


t ：[や8]を1回押す。
a ：[か2]を1回押す。
r ：[ま7]を3回押す。
o ：[は6]を3回押す。
. ：[あ1]を1回押す。
2 ：[か2]と[#]を1回ずつ押す。
3 ：[さ3]と[#]を1回ずつ押す。





2 「@」を入力する。


@ ：[あ1]を2回押す。





3 「toshiba」を入力し、[■]（決定）を押す。


t ：[や8]を1回押す。
o ：[は6]を3回押す。
s ：[ま7]を4回押す。
h ：[た4]を2回押し[□•]を押す。
i ：[た4]を3回押す。
b ：[か2]を2回押し[□•]を押す。
a ：[か2]を1回押す。

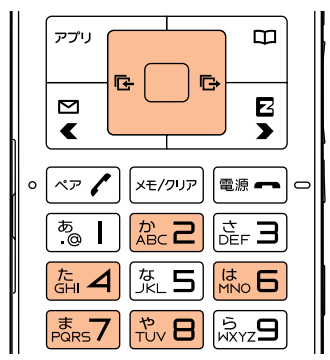




4 [アプリ]（abAB）を押し、[#]「定型文」を押す。


➡カテゴリの一覧画面が表示されます。

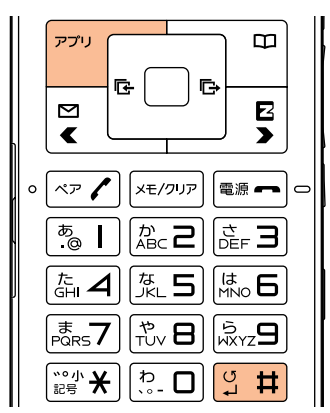


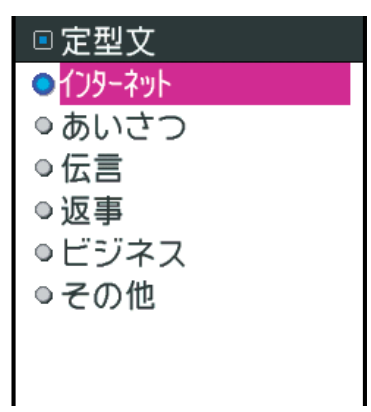

5 [↕] で「インターネット」を選び、[■]（選択）を押す。


➡定型文の一覧画面が表示されます。



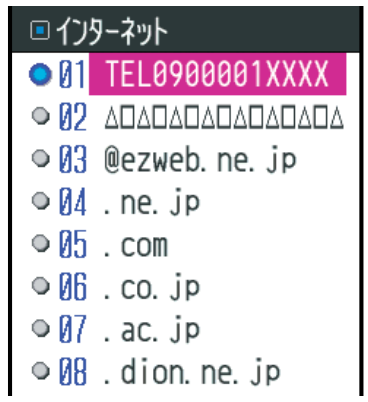

6 [↕] で「.co.jp」を選び、[■]（選択）を押す。

➡「.co.jp」が入力されます。





お知らせ

- 「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


	押す回数											
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
あ.@ 1	.	@	–	_	／	:	~	?	,	’	!	1
かABC 2	a	b	c	A	B	C	2					
さDEF 3	d	e	f	D	E	F	3					
たGHI 4	g	h	i	G	H	I	4					
なJKL 5	j	k	l	J	K	L	5					
はMNO 6	m	n	o	M	N	O	6					
まPQRS 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
やTUV 8	t	u	v	T	U	V	8					
らWXYZ 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
わ 0	0											
記号 *	半角記号／半角英数字（文字入力中は大文字と小文字の切替）											
#	バック機能											

お知らせ

- 半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
  - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。

絵文字を入力する


1 文字入力画面で[アプリ]（漢あ）を押す。





➡文字入力モードが表示されます。
・文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。


2 [9]「😊💗」を押す。





➡絵文字選択画面が表示されます。
・[<]、[>]を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。

3 [◎]で使いたい絵文字を選び、[■]（選択）を押す。



➡絵文字が入力されます。

・[■]（選択）の代わりに[□]（連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
・絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

お知らせ

・文字入力画面で[＊]を押して、記号や絵文字、顔文字、英数字を入力することもできます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する




（1秒以上長押し）


新規登録画面



1 で「名（名前）」を選び、■（選択）を押す。

➡名前入力画面が表示されます。




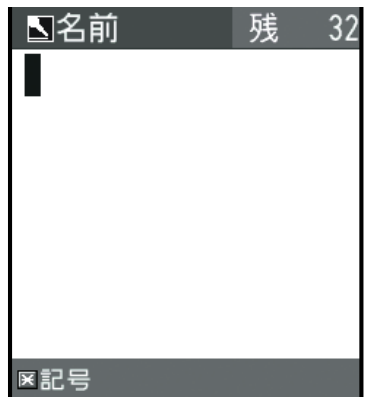

2 名前を入力して■（確定）を押す。

➡「ヨ（ヨミガナ）」が自動的に登録されます。


・文字入力のしかたは、38ページをご参照ください。






3 で「☎（電話番号１）」を選び、■（選択）を押す。


➡電話番号1入力画面が表示されます。



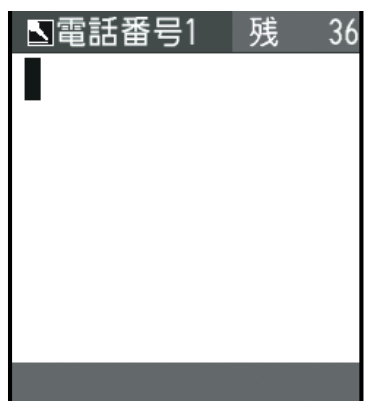

4 電話番号を入力して■（確定）を押す。

➡電話番号種別画面が表示されます。






・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

5 [◇]で電話番号の種別を選び、[■]（選択）を押す。


➡新規登録画面に戻ります。
・次にEメールアドレスを登録します。
　Eメールアドレスを入力しない場合は、操作9へ進んでください。





6 [◇]で「(Eメールアドレス1)」を選び、[■]（選択）を押す。


➡Eメールアドレス1入力画面が表示されます。





7 Eメールアドレスを入力して[■]（確定）を押す。


➡Eメールアドレス種別画面が表示されます。
・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。





8 [◇]でEメールアドレス種別を選び、[■]（選択）を押す。


➡新規登録画面に戻ります。





9 [アプリ]（登録）を押す。

➡メモリNo.000 に登録されます。




お知らせ

・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
・アドレス帳１件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
　詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。


アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で を押し、アドレス帳の50音検索の一覧画面を表示する。






2 で電話をかけたい相手を選び、■（選択）を押す。





3 ペア を押す。





アドレス帳を編集する






編集したいアドレス帳を選び、■（選択）





1 （サブメニュー）を押し、1「編集」を押す。

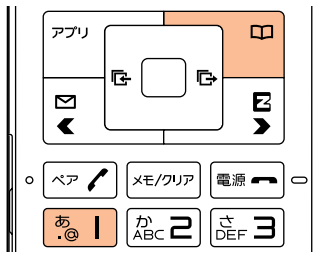




2 内容を修正して（登録）を押す。



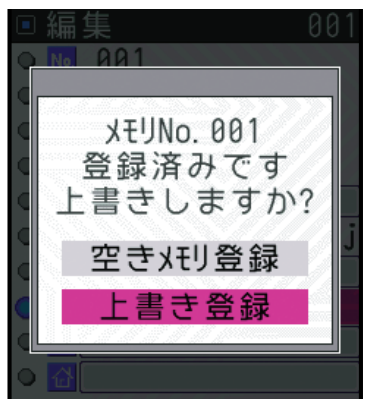


3 で「上書き登録」を選び、■（決定）を押す。



着信履歴や発信履歴から登録する


例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合


1 待受画面で[●□]を押し、[◇]で登録したい電話番号を選ぶ。






2 [□]（サブメニュー）を押し、[あ 1]「アドレス帳へ登録」を押す。

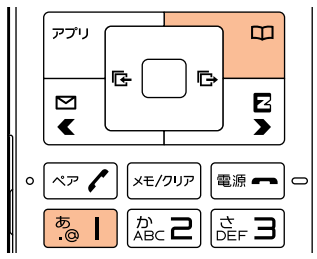

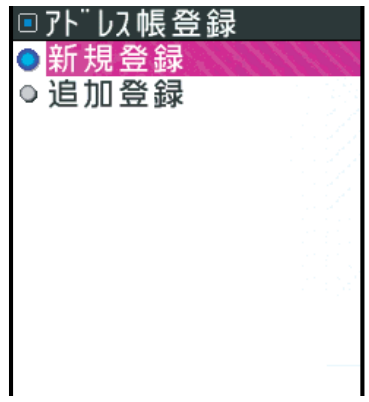

3 [◇]で「新規登録」を選び、[■]（選択）を押す。



- アドレス帳への登録方法については、45ページをご参照ください。
- 操作1で[□●]を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

アドレス帳


ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。また、Hello Messengerのミーティングに誘うこともできます。

ペア相手を登録する

1 待受画面で［ペア］を押す。

➡ペア相手の選択画面が表示されます。






2 ［左右］で「登録なし」の画面を選び、［■］（選択）を押す。

➡「確認／登録／解除」画面が表示されます。

・登録されている相手を選んだ場合、［上下］で「編集」を選ぶと、ペア相手の内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。






3 ［上下］で「新規登録」を選び、［■］（選択）を押す。

➡アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。





4 「アドレス帳に登録する」（P.45）の操作を行う。


お知らせ

・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア機能から電話をかける


1 待受画面で[ペア]を押す。

➡ペア相手の選択画面が表示されます。






2 [←→]で電話をかけたい相手を選ぶ。





3 [↑↓]で「電話」を選び、[■]（選択）を押す。

・電話番号などの登録内容を確認する場合は、「確認／登録／解除」を選び[■]（選択）を押し、[↑↓]で「確認」を選びます。






お知らせ

・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されている場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。

ペア機能からメールを送る


1 待受画面で[ペア]を押す。

➡ペア相手の選択画面が表示されます。






2 [◀▶]でメールを送りたい相手を選ぶ。






3 [▲▼]で「Eメール」または「Cメール」を選び、[■]（選択）を押す。



・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」（P.54）を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」（P.64）をご参照ください。
・ペア相手の登録内容を確認する場合は、「確認／登録／解除」を選び[■]（選択）を押し[▲▼]で「確認」を選びます。

ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする


1 待受画面で[ペア]を押し、[◀▶]でお誘いしたい相手を選ぶ。





2 [▲▼]で「Hello Messenger」を選び、[■]（選択）を押す。

➡メンバーリスト画面が表示されます。
以降の操作は、「メンバーをミーティングにお誘いする」（P.69操作3、4）をご参照ください。






メール

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

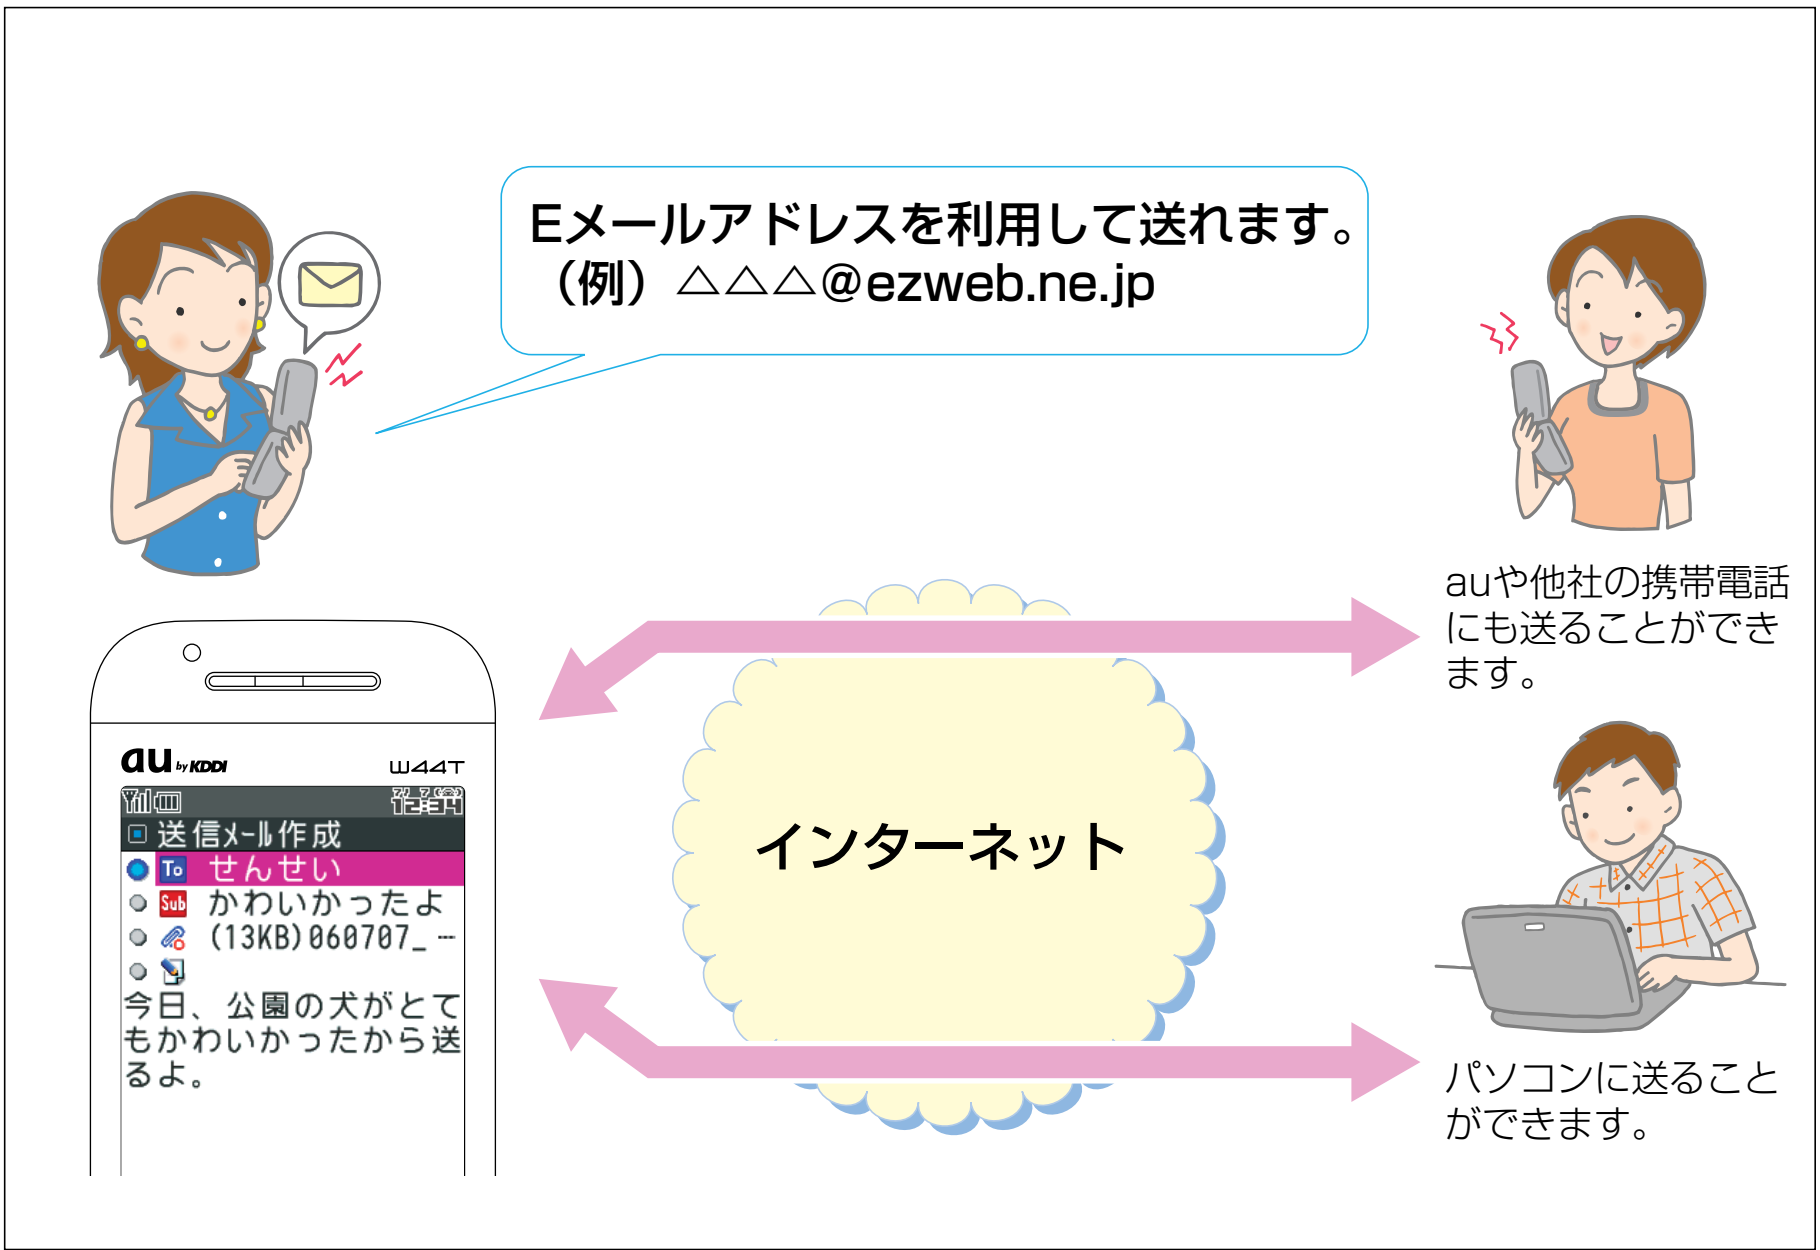



※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
※添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを作成し送信する

1 待受画面で[✉]を押し、[あ@ 1]「新規作成」を押す。


➡送信メール作成画面が表示されます。

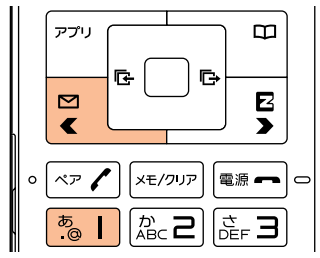


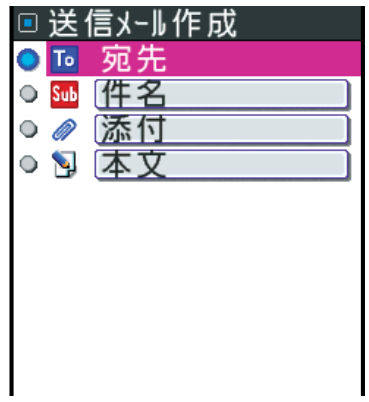

2 [◇]で「宛先」を選び、[■]（選択）を押す。

➡宛先一覧画面が表示されます。



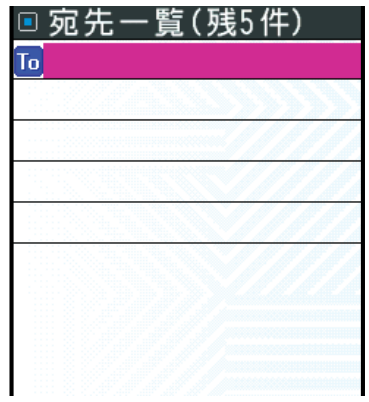


3 [■]（選択）を押し、[あ@ 1]「アドレス帳呼出」を押す。

➡アドレス帳の50音検索一覧画面が表示されます。


・宛先（To／Cc／Bcc）は、最大5件まで設定することができます。

・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。

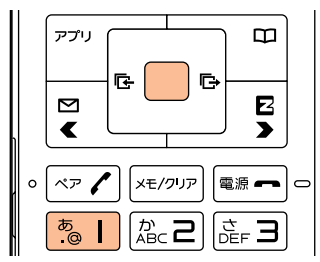




4 [◇]で宛先を選んで[■]（選択）を押し、[アプリ]（確定）を押す。





5 [アプリ]（確定）を押す。






メール

6 で「件名」を選び、（選択）を押す。


➡件名入力画面が表示されます。





7 件名を入力して（確定）を押す。


・半角カナ、改行を入力することはできません。





8 で「本文」を選び、（選択）を押す。


➡本文入力画面が表示されます。






9 本文を入力して（確定）を押す。


・半角カナを入力することはできません。




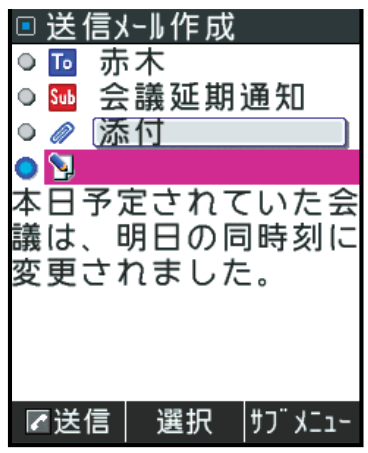

10 （送信）を押す。


➡送信方法選択画面が表示されます。



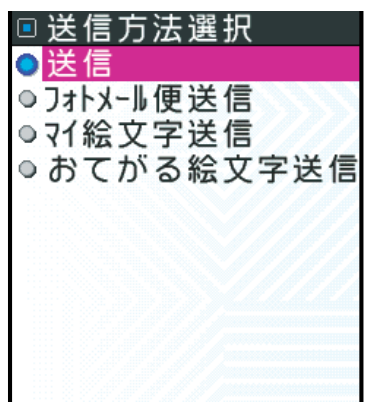

11 で「送信」を選び、（選択）を押す。

➡送信アニメーションが表示され、
Eメールが送信されます。





お知らせ

- 「おてがる絵文字送信」（無料）、「マイ絵文字送信」（有料）の利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

受信したEメールを読む


Eメールを受信すると


➡待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。



1 で「Eメールあり」を選び、を押す。

➡受信ボックス画面が表示されます。



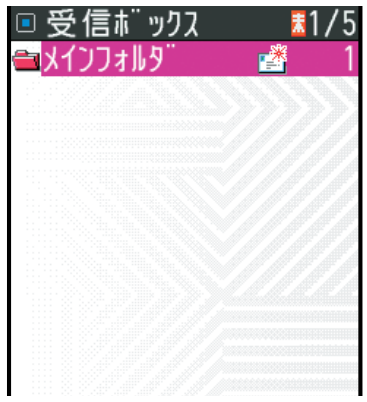



アイコンについて

：新着メールがあるフォルダ

2 （選択）を押す。

➡メインフォルダ画面が表示されます。



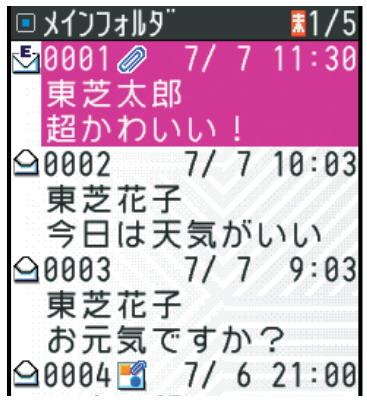



アイコンについて

：すでに読んだ「既読メール」
：まだ読んでいない「未読メール」
：データが添付されているEメール

3 で新着メールを選び、（選択）を押す。

➡メールを読むことができます。




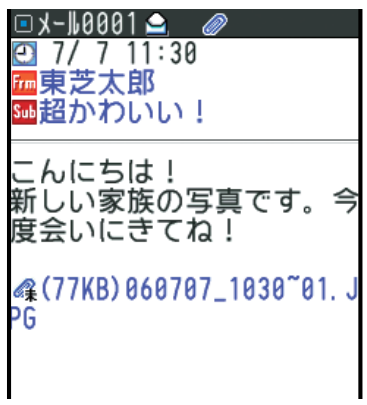

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。Eメールアドレスが表示される場合もあります。

メールの「件名」を表します。

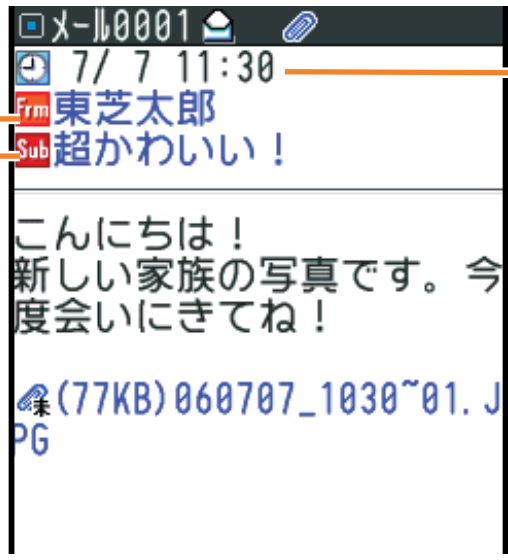

メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

添付データがあるときはファイル名が表示されます。59ページをご参照ください。

お知らせ

・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
　詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

メール

Eメールメニューから Eメールを読むには

待受画面で［メールキー］を押して、Eメールメニューを表示し、［2］「受信ボックス」を押します。



アイコンについて


［未］X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

以降の操作は、「受信したEメールを読む」（P.57操作2、3）をご参照ください。

フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：添付されたフォトを見る場合


1 受信したEメールを表示する（P.57）。

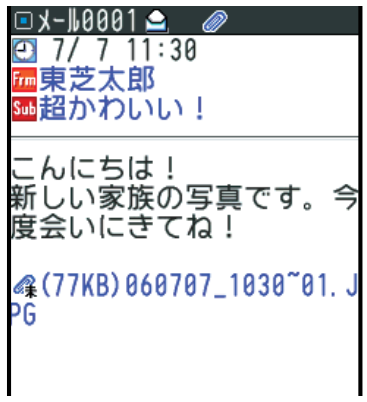


2 [↕]でファイル名を選び、[■]（受信）を押す。

➡フォトが受信されます。



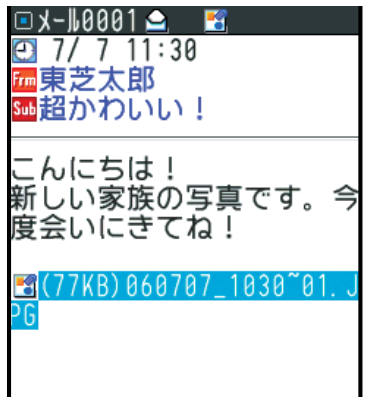

3 [■]（再生）を押す。






お知らせ

- フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で[↕]でファイル名を選び、[■]（再生）を押してファイルを表示させることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する

1 待受画面で を押し、か ABC 2「受信ボックス」を押す。


➡受信ボックス画面が表示されます。

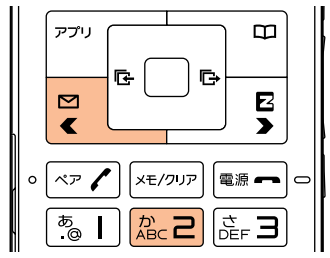




2 ■（選択）を押す。


➡メインフォルダ画面が表示されます。




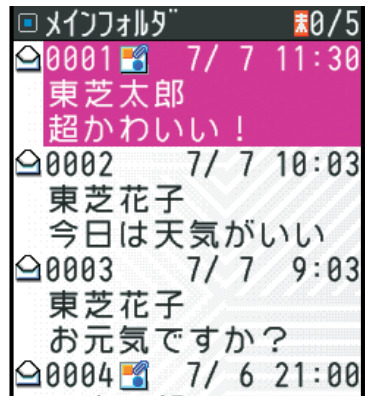

3 で返信したいメールを選び、■（選択）を押す。


➡メールを読むことができます。




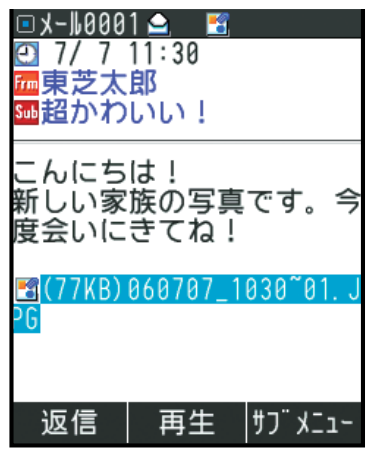


4 アプリ（返信）を押す。

➡送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



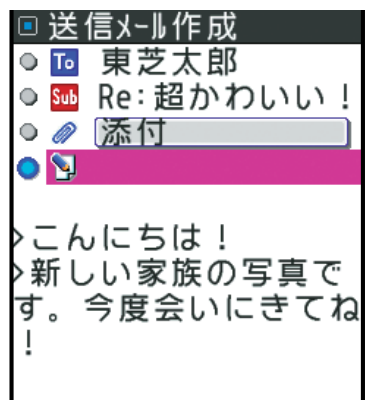


5「Eメールを作成し送信する」（P.55操作8、9）を参照し、本文を入力する。

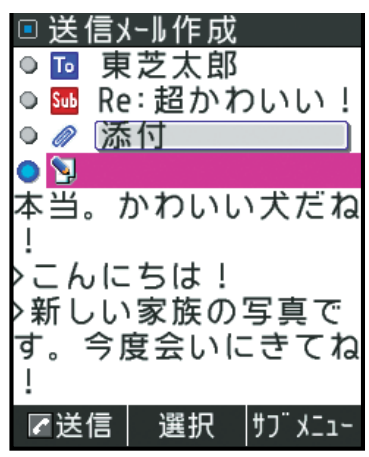


メール

6 （送信）を押す。


➡送信方法選択画面が表示されます。



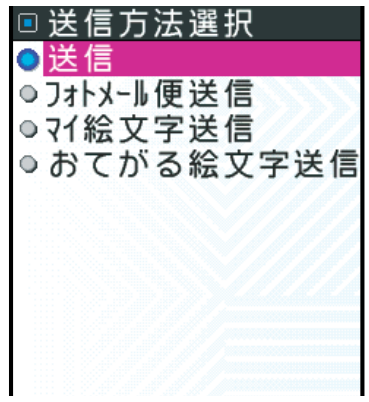

7 で「送信」を選び、（選択）を押す。

➡送信アニメーションが表示され、
Eメールが送信されます。





メール

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で ✉ を押す。

➡ 7「Eメール設定」を押す。

➡ 3「メールフィルター」を押す。


➡ ◎で「次へ」を選び、■（OK）を押す。


➡ ◎で入力ボックスを選び、■（入力）を押す。

➡暗証番号を入力し、■（確定）を押し、画面の指示に従って操作する。

・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

メールフィルター設定画面

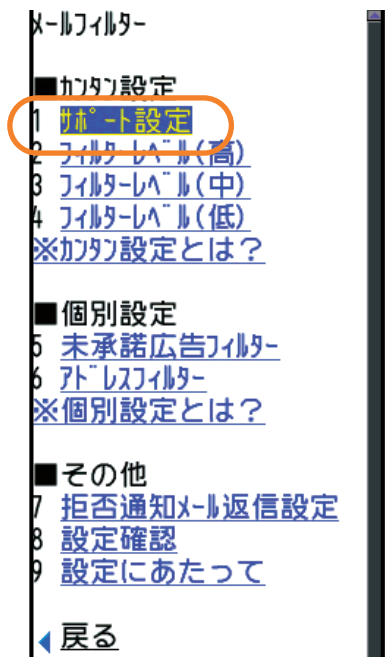

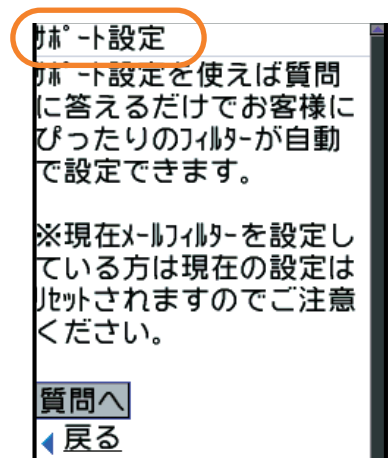

カンタン設定


サポート設定	**質問に答えるだけでメールフィルターを設定** 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル（高）	**パソコンからのメールをシャットアウト** ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ
フィルターレベル（中）	**しつこいメールを指定してブロック** ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル（低）	**未承諾広告となりすましメールをブロック** 最低限やっておきたいメールフィルター

お知らせ

・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

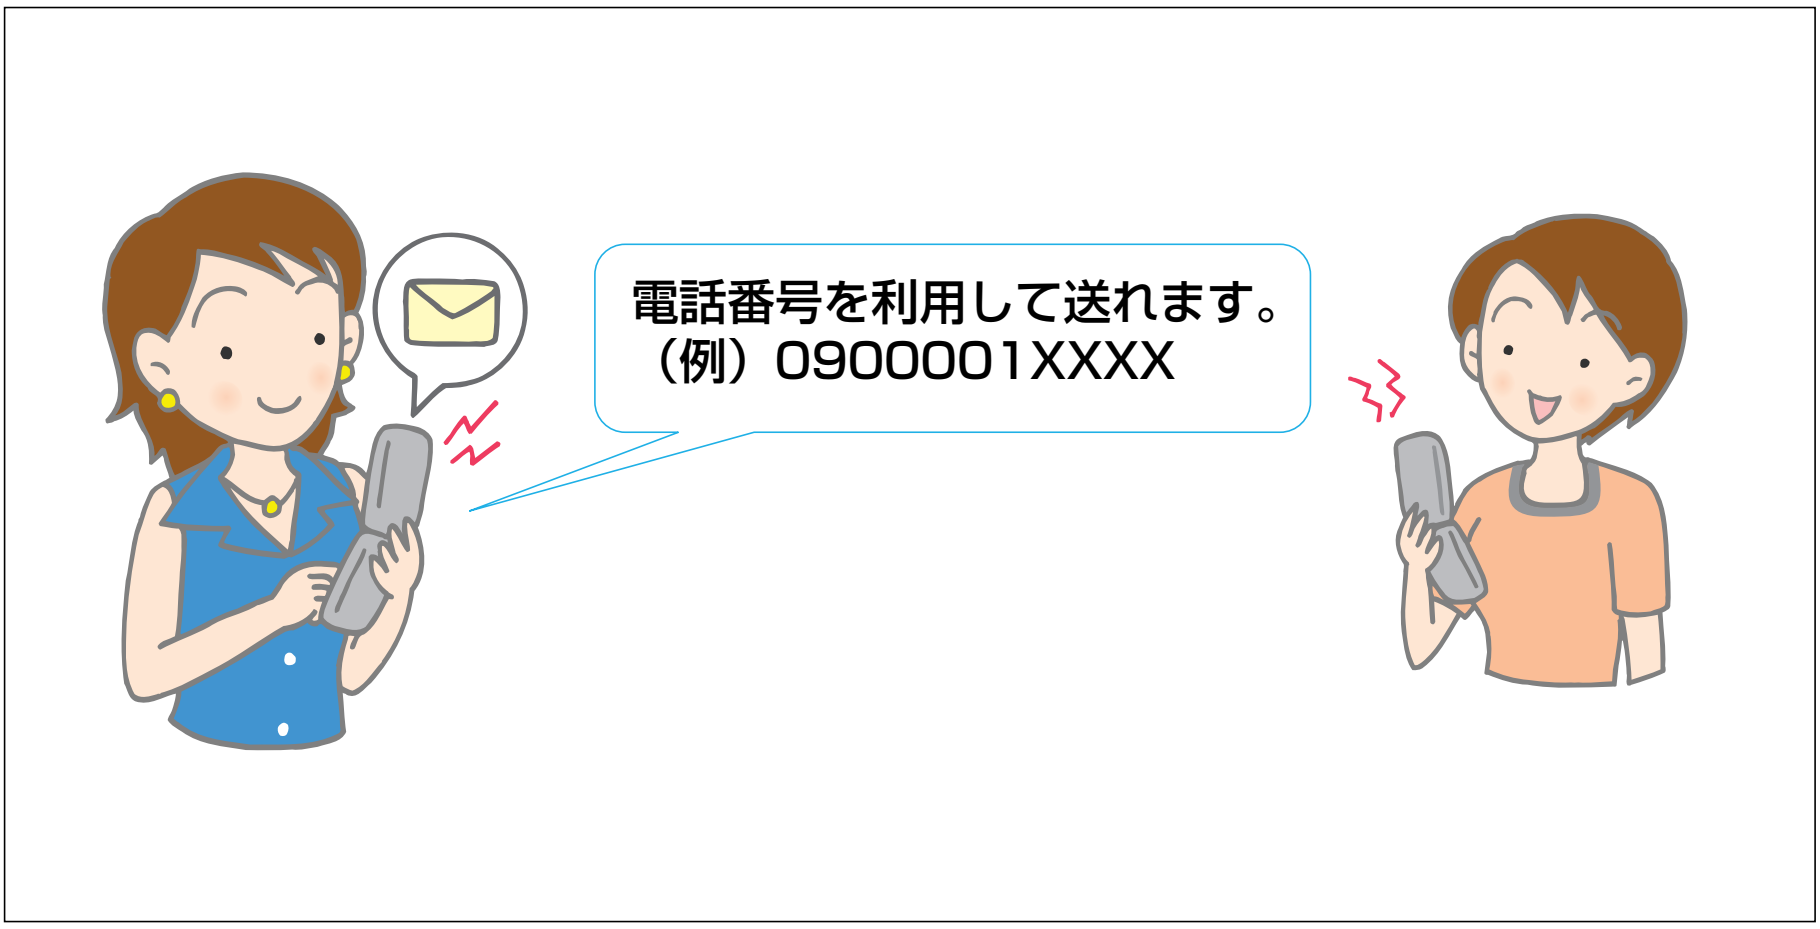


Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先ＵＲＬ（http://＊＊＊，https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先ＵＲＬや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。
※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

1 待受画面で を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。


➡本文入力画面が表示されます。

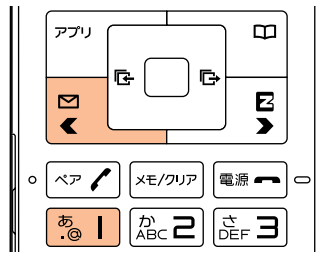


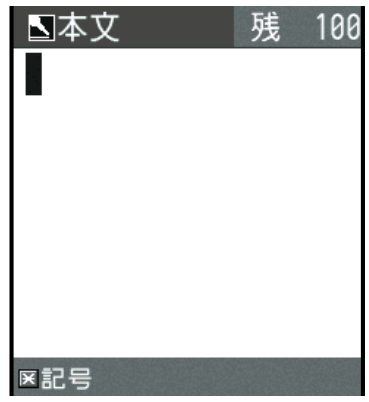

2 本文を入力して （確定）を押す。

➡宛先選択画面が表示されます。




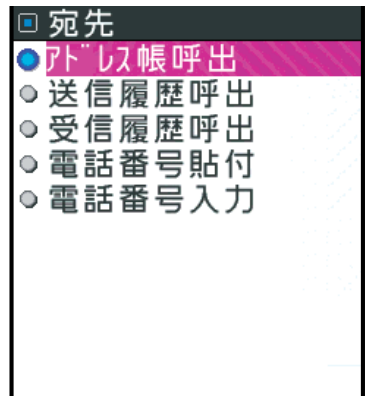

3 で「アドレス帳呼出」を選び、 （選択）を押す。

➡アドレス帳の50音検索一覧画面が表示されます。


・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。






4 で宛先を選び、 （選択）を2回押す。


➡送信メール作成画面が表示されます。



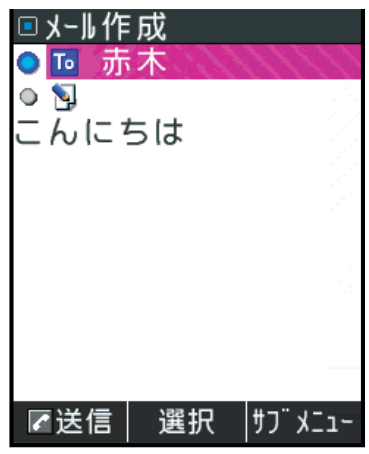

5 （ 送信）を押す。

➡送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。





受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。


Cメールを受信すると


➡待受画面に「Cメールあり」と受信件数が表示されます。



1 で「Cメールあり」を選び、■を押す。

➡受信ボックス画面が表示されます。



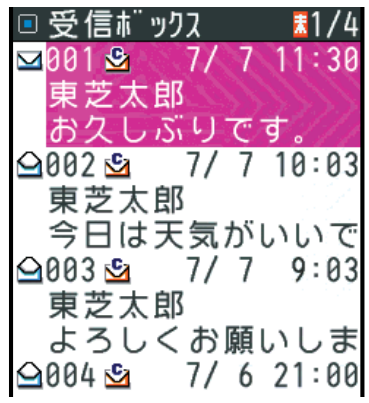


アイコンについて

：すでに読んだ「既読メール」
：まだ読んでいない「未読メール」

2 で新着メールを選び、■（選択）を押す。


➡メールを読むことができます。





Cメールメニューから Cメールを読むには

待受画面でを1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、2「受信ボックス」を押します。

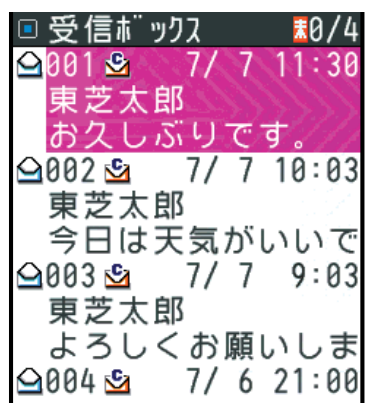

アイコンについて

X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。


で読みたいメールを選び、■（選択）を押します。

お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

Hello Messenger

Hello Messengerは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやり取り）できるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。
※ 詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

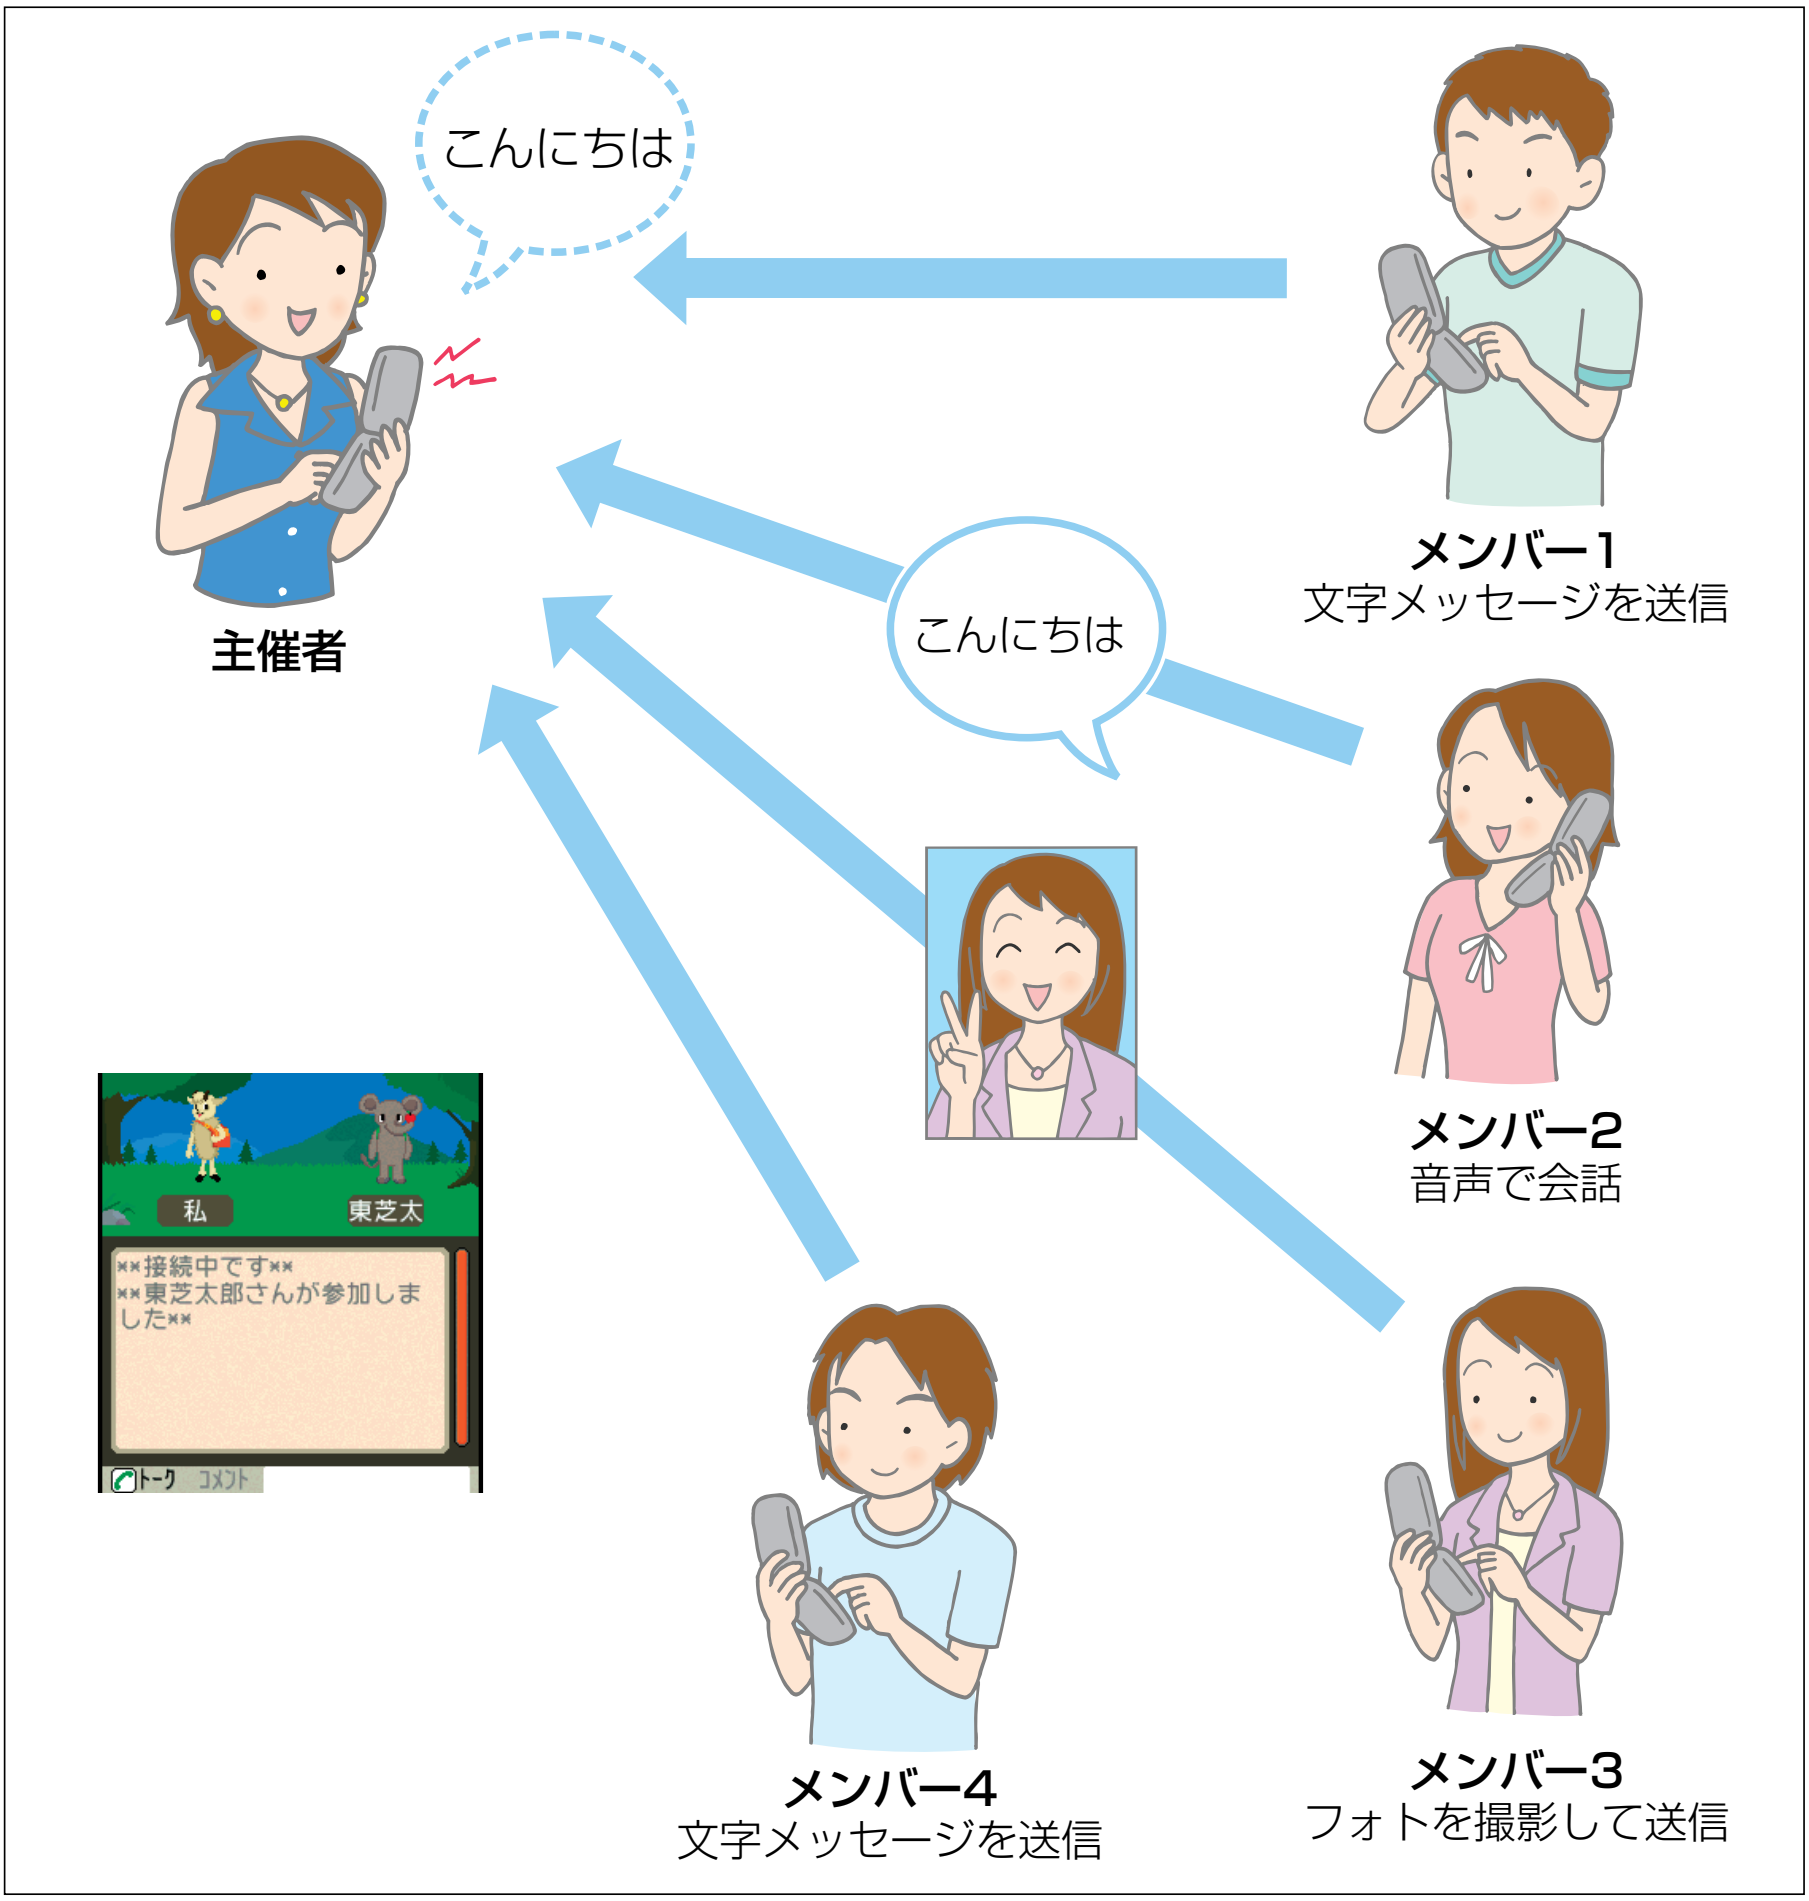


お知らせ

- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- 最少2名〜最大5名でご利用になれます。

Hello Messengerメニューを表示する

1 待受画面で■を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ◎で「Hello Messenger」を選び、■（選択）を押す。

➡Hello Messengerメニューが表示されます。



Hello Messengerを初めて起動した場合は

■（OK）を押し、◎で自分のキャラクターを選び、■（設定）を押します。

Hello Messenger メニュー



スタート	お誘いするメンバーを選んでミーティングを開始
コメントログ	コメントログ（ミーティングの履歴）を表示
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示
オプション	Hello Messengerの各種設定


キャラクター一覧



Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。

メンバーとミーティングをする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選んでミーティングを開始したり、ペア機能を利用してミーティングを開始することができます。
メンバーをミーティングにお誘いする際の流れは、以下の通りです。

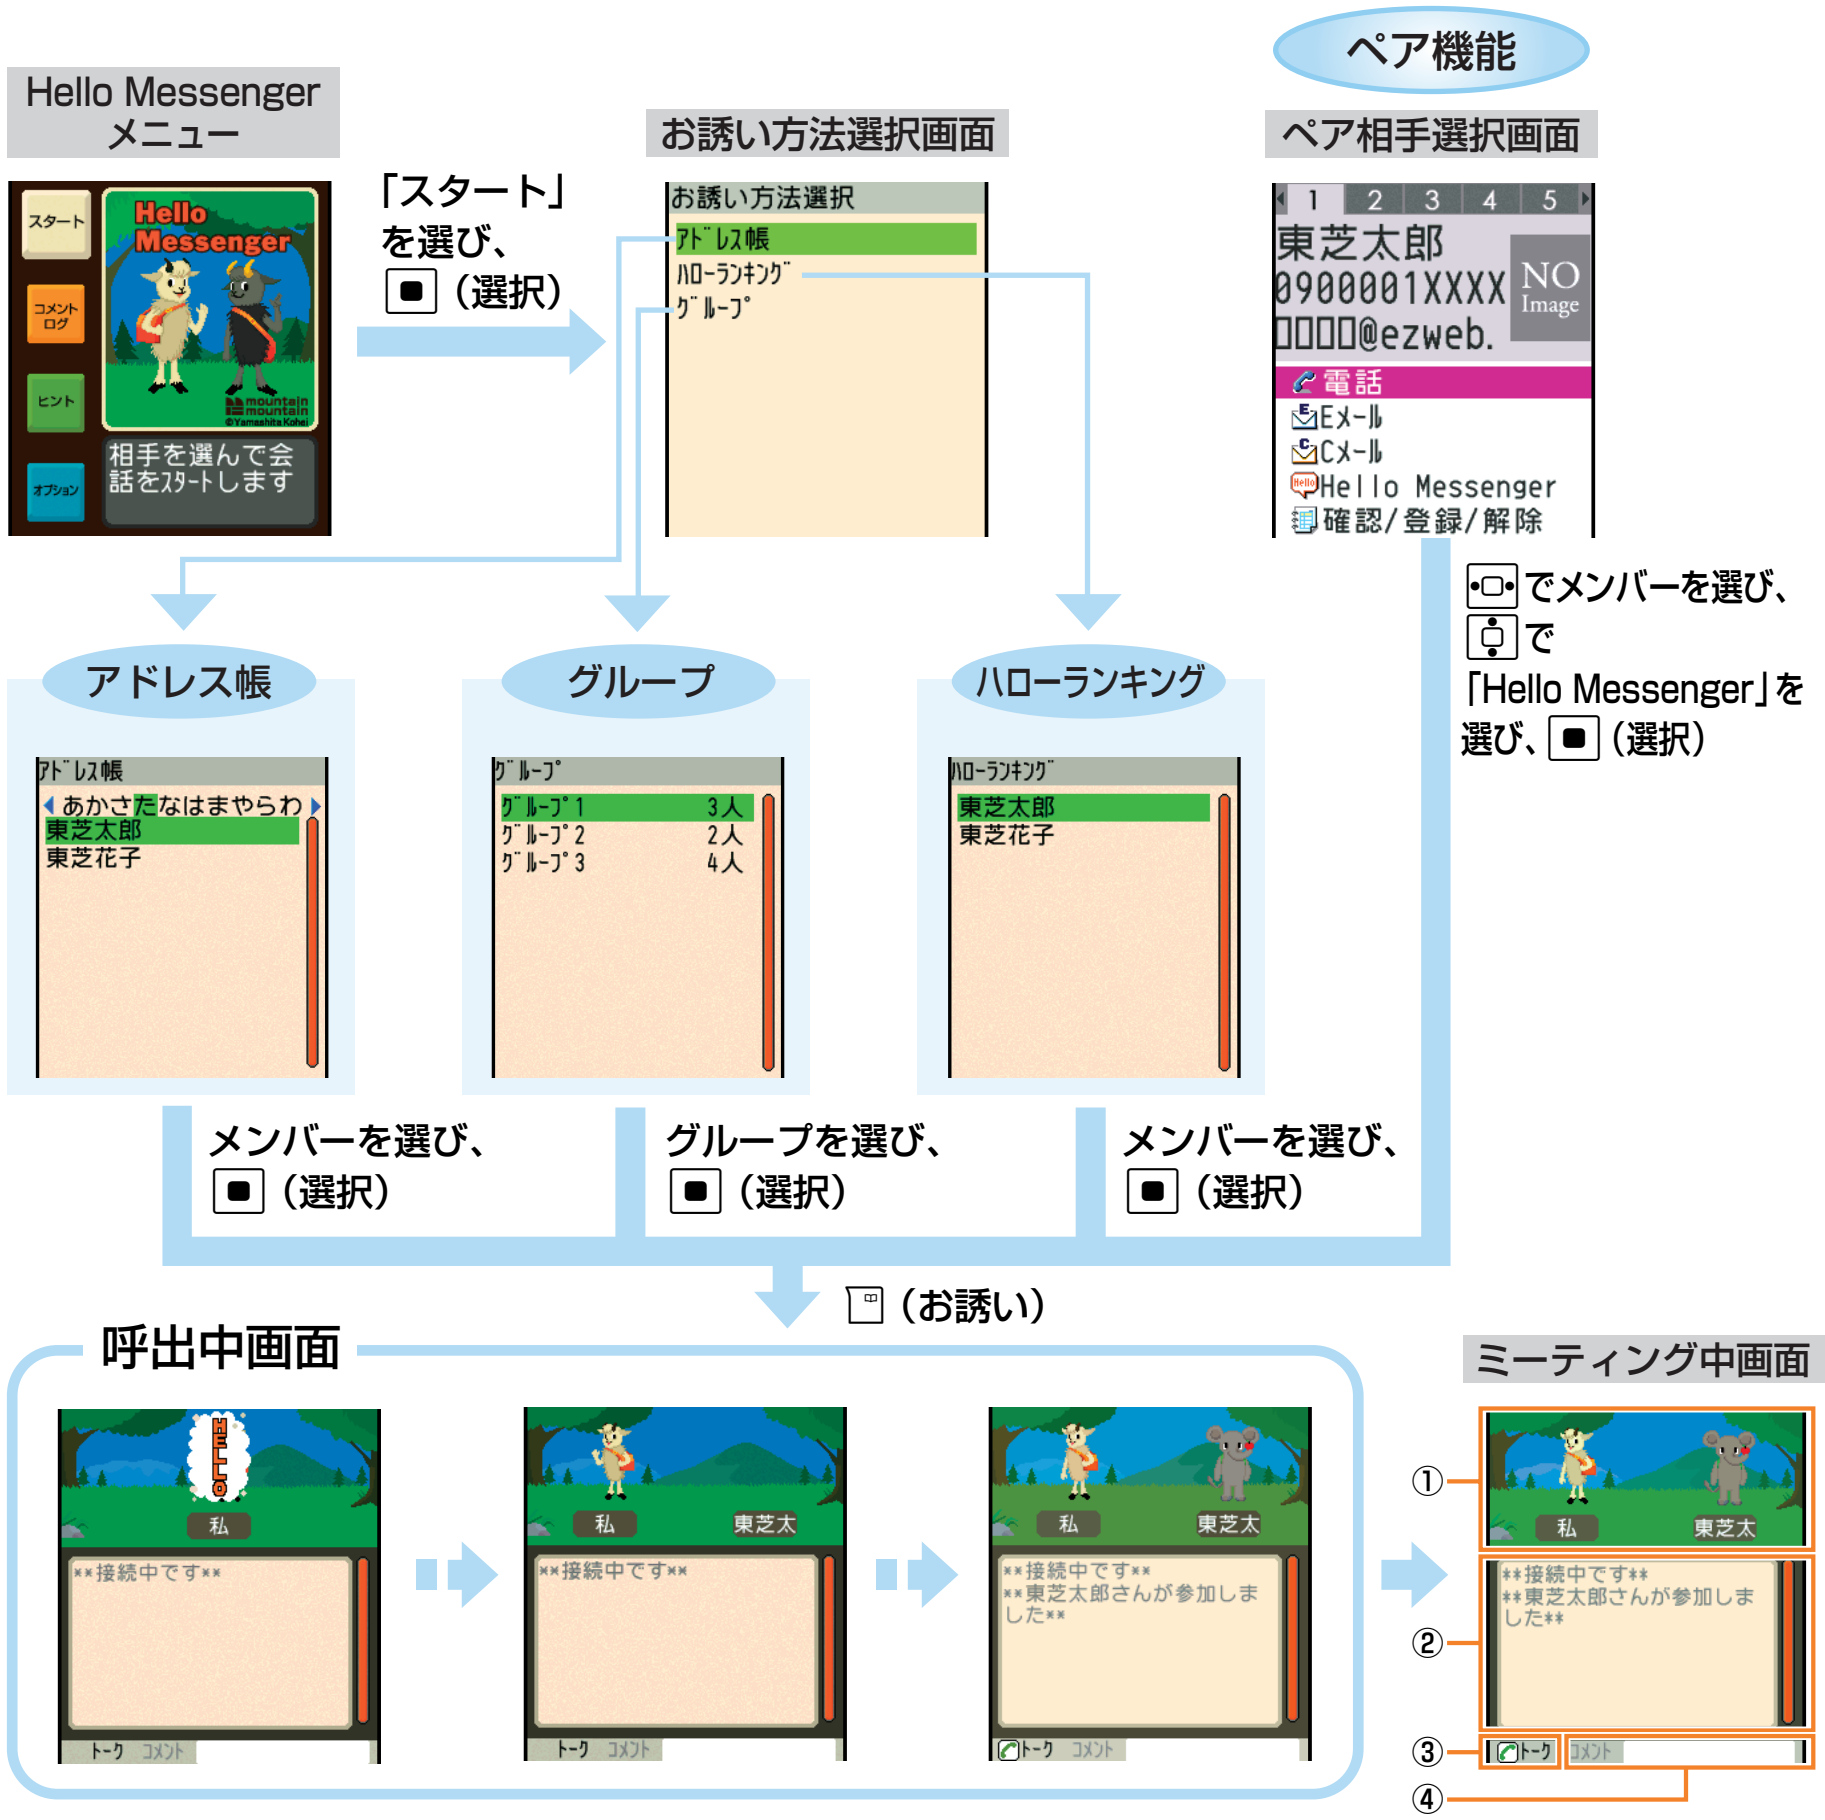


①：キャラクターエリア
　　各メンバーのキャラクターとメンバー名を表示※1 ※2 ※3
②：メッセージエリア
　　メンバーが発言したコメント、送受信したフォト（縮小画像）、メンバーの状態などを表示
　　≫ 、、を押して、スクロールできます。
③：発言権表示
④：メッセージ入力エリア
　　発言待ちのメッセージを表示


※1 キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
※2 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
※3 メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。


1 Hello Messengerメニュー(P.67)からで「スタート」を選び、（選択）を押す。




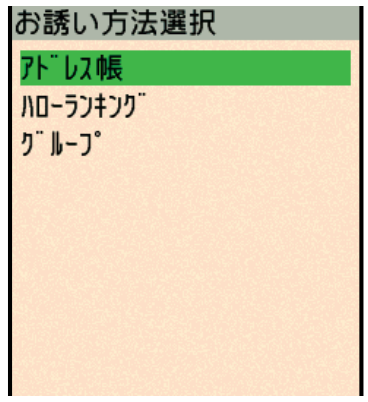

2 で「アドレス帳」を選び、（選択）を押す。


➡メンバー選択画面が表示されます。
- で「ハローランキング」／「グループ」からメンバーを選ぶこともできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メンバーをミーティングにお誘いする」をご参照ください。



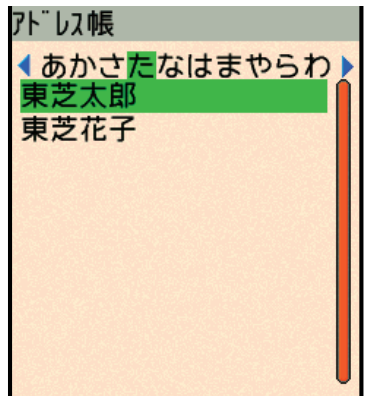

3 でミーティングにお誘いしたい相手を選び、(選択)を押す。


➡メンバーリスト画面が表示されます。
メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。
プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。
メンバーを追加する場合は、（選択）を押して操作2～3を繰り返します。





4 （お誘い）を押す。

- メンバーリストに登録したメンバーへお誘いの通知がされます。
- 「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。





お知らせ

- メンバーリストに登録できる人数は自分も含めて5人までです。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。
ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。
詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。


ミーティングのお誘いを受けると

➡ミーティングへの参加をお誘いするメッセージ（着信画面）が表示されます。
・着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、受信時刻が確認できます。



1 で「参加」を選び、（OK）を押す。

➡ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。
・ミーティングに参加しない場合は、で「不参加」を選び、（OK）を押します。





お知らせ

・マナーモード設定中は、スピーカからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
・バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設定が優先されます。

カメラ

3メガピクセルカメラ（有効画素数：320万画素）を利用してフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する




撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

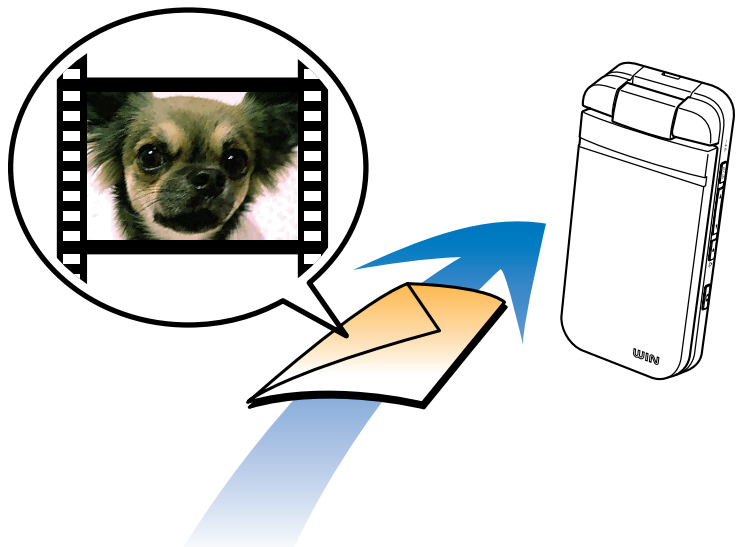

500KB以下※の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る

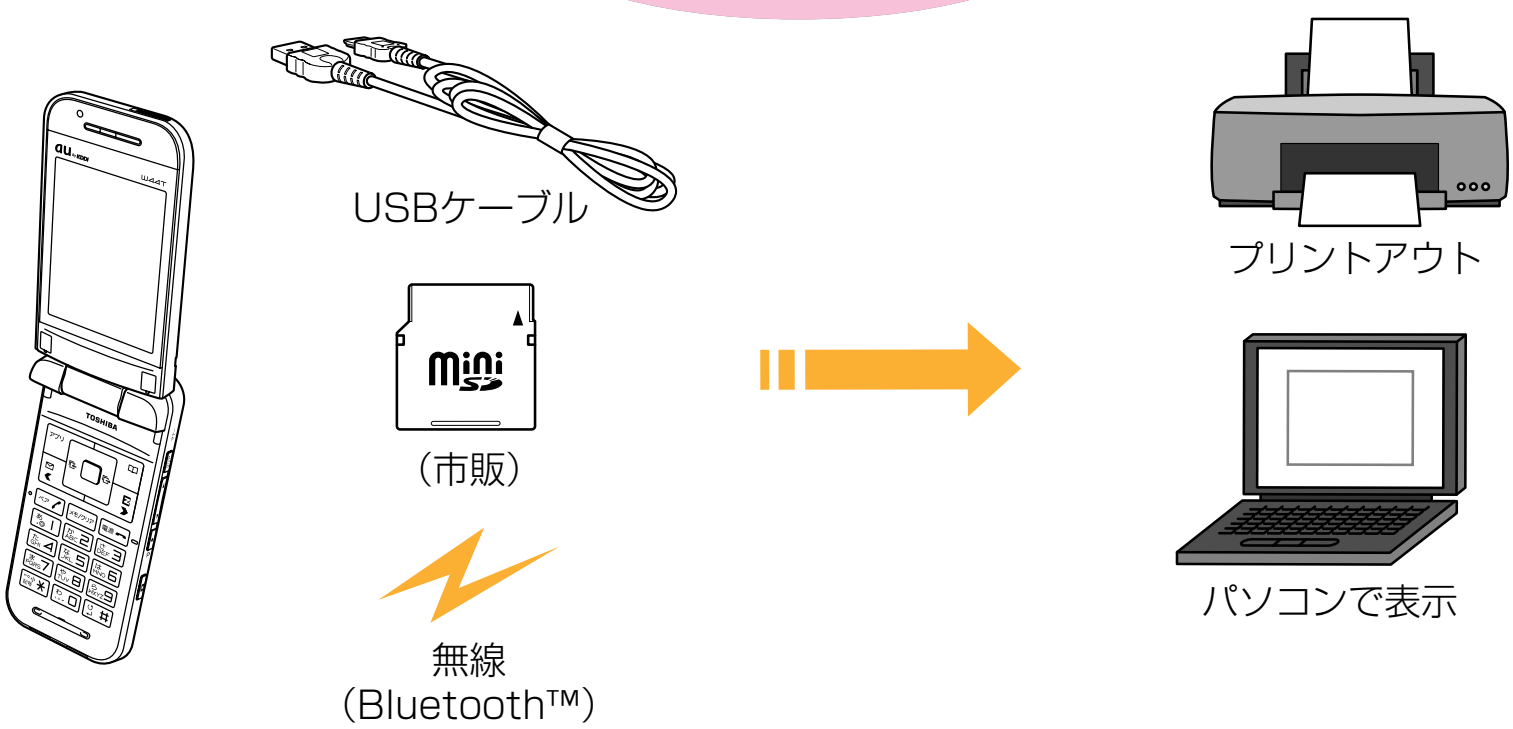

USBケーブルやminiSD™メモリカード、Bluetooth™を利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。


画像を表示・プリントする

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

上手な撮影のしかた


フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとW44Tを持ってください。

縦向きで開いて撮影する場合

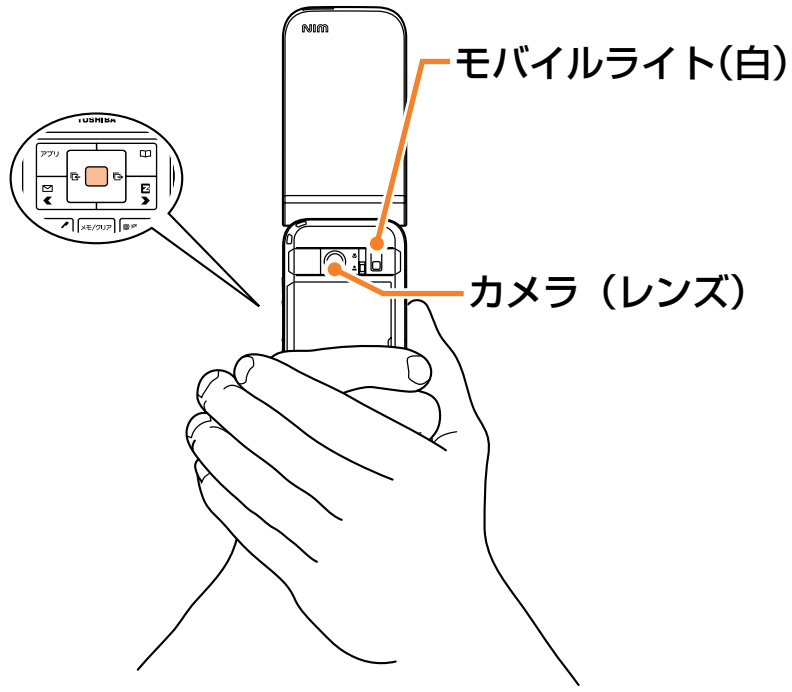

「 」がディスプレイの左上に見えるように、W44Tの向きを調整して撮影します。

縦向きでフェイスビューで撮影する場合

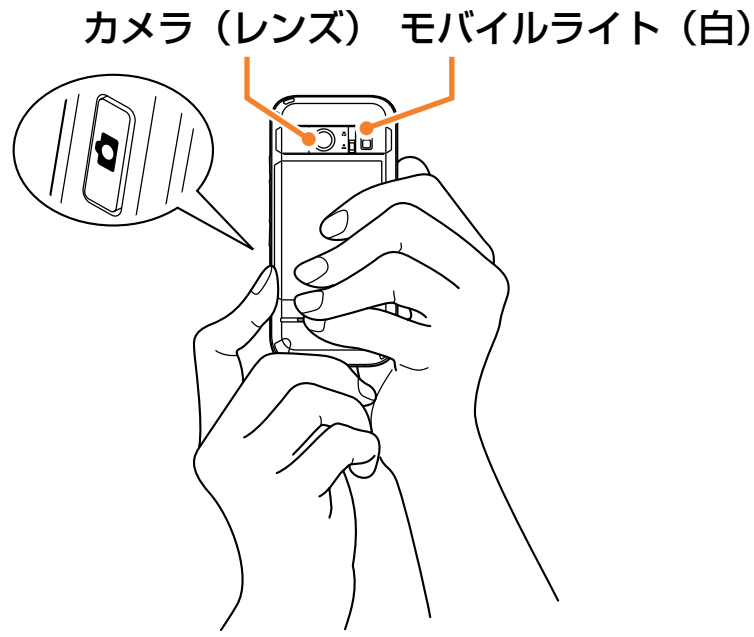

「 」がディスプレイの左上に見えるように、W44Tの向きを調整して撮影します。

撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

フォトの撮影モード

（お買い上げ時：壁紙サイズ）

撮影モード	保存先
フォトメールサイズ：横120×縦160ドット	本体・データフォルダ内「フォトフォルダ」
壁紙サイズ／連写モード：横240×縦320ドット	
VGAサイズ：横640×縦480ドット	miniSD™メモリカード内「デジカメフォルダ」※
SXGAサイズ：横1,280×縦960ドット	
UXGAサイズ：横1,600×縦1,200ドット	
QXGAサイズ：横2,048×縦1,536ドット	

ムービーの録画モード

（お買い上げ時：高品質Lモード）

録画モード	保存先
標準Sモード：横96×縦80ドット	本体・データフォルダ内「ムービーフォルダ」
標準Mモード、高品質Mモード：横128×縦96ドット	
高品質Lモード：横176×縦144ドット	
全画面モード：横320×縦240ドット	miniSD™メモリカード内「ムービーフォルダ」※

※miniSD™メモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。


お知らせ

- モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で ● を1秒以上長く押します。
- モニタ画面で ペア/ （ ガイド）を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。

フォトを撮影する

1 待受画面で［📷］を1秒以上長押しする。

➡フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。

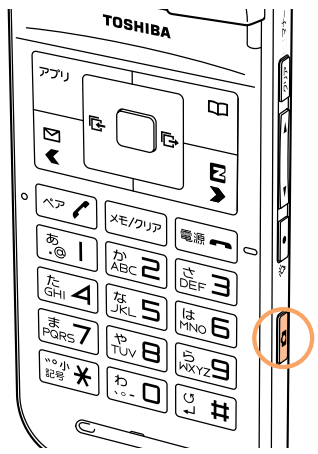


モニタ画面



2 被写体にレンズを向け、［■］（撮影）または［📷］を押す。

➡撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。

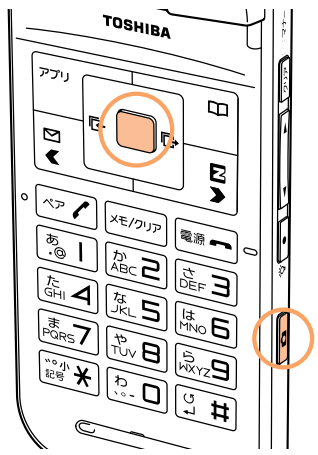

プレビュー画面



保存するには

プレビュー画面で［■］（保存）または［📷］を押します。

お知らせ

- 撮り直すときはプレビュー画面で［メモ/クリア］または［クリア］を押します。
- 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。


  ファイル名の例：060707_1234~01

  - 060707：撮影年月日：2006年7月7日
  - 1234：時刻：12時34分
  - 01：連番：1枚目
- 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。



ムービーを録画する

1 待受画面で■を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ◉で「カメラ」を選び、■（選択）を押す。

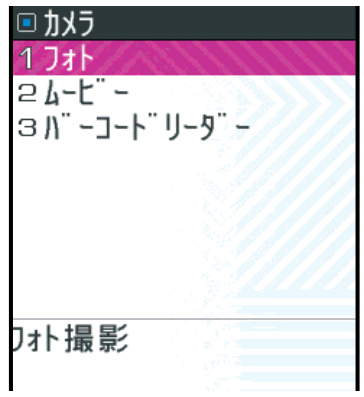
3 2「ムービー」を押す。

➡ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。




4 被写体にレンズを向け、■（録画）または◘を押す。

➡録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。

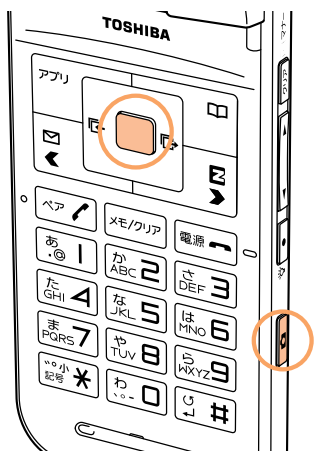


停止するには

■（停止）または◘を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます（プレビュー画面）。

プレビュー画面



保存する前にムービーを見るには

□（サブメニュー）を押し、◉または◂▸で「再生」を選び、■（選択）または◘を押します。

保存するには

プレビュー画面で■（保存）または◘を押します。

カメラ

お知らせ

- 撮り直すときはプレビュー画面で［メモ/クリア］または［クリア］を押し、［上下キー］または［左右キー］で「はい」を選び、［■］（決定）または［●］を押します。
- 高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：060707_1234~01

録画年月日：2006年7月7日　時刻：12時34分　連番：1件目


- 高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

フェイスビューでフォトやムービーを撮影する


例：フェイスビューでムービーを録画する場合

1 **フェイスビューにする（P.13）。**

2 **待受画面で［●］を押す。**

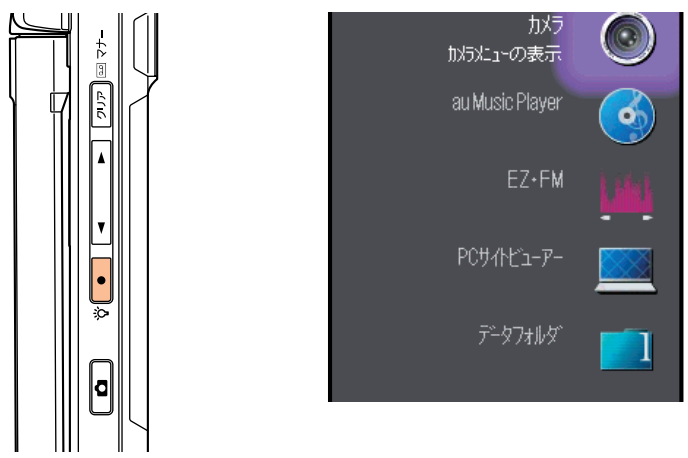


3 **［左右キー］で「カメラ」を選び、［●］を押す。**

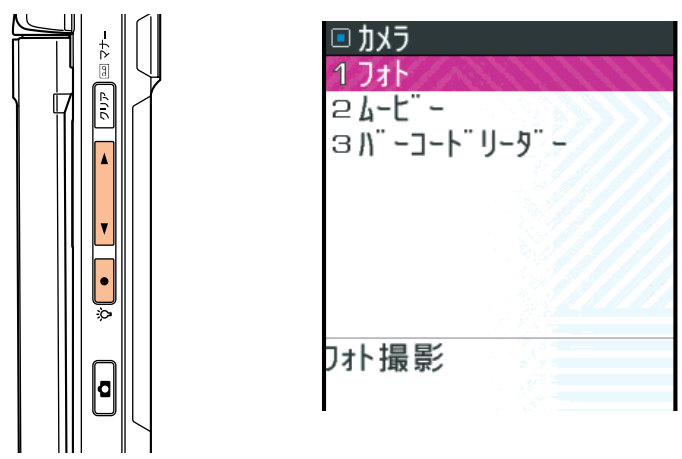

4 **［左右キー］で「ムービー」を選び、［●］を押す。**

➡ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。


- フォトを起動する場合は、「フォト」を選びます。

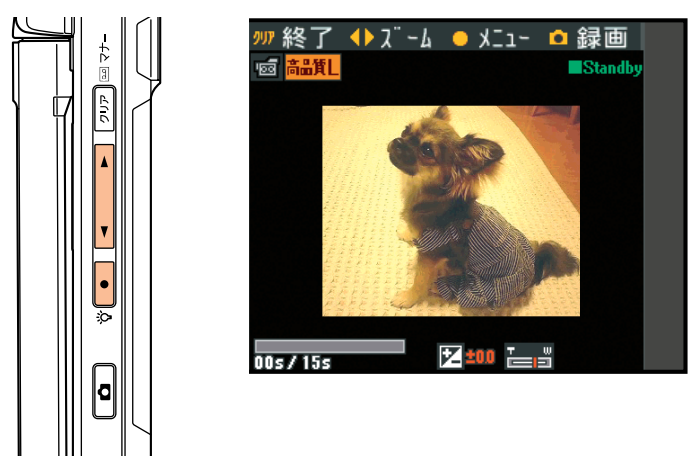

カメラ

5 被写体にレンズを向け、[📷]を押す。

➡録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。





停止するには

[📷]を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます（プレビュー画面）

プレビュー画面



保存する前にムービーを見るには

[●]を押し、[◀▶]で「再生」を選び[●]を押します。

保存するには

プレビュー画面で[📷]を押します。

お知らせ


- 操作2で[📷]を1秒以上長く押して、フォトを起動することもできます。
- ムービーを撮り直したいときは、プレビュー画面で[クリア]を押し、[◀▶]で「はい」を選び、[●]を押します。
- フォトを撮り直したいときは、プレビュー画面で[クリア]を押します。

フォトやムービーを見る

例：撮影したフォトを見る場合

1 待受画面で■を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ✥で「データフォルダ」を選び、■（選択）を押す。


➡データフォルダ画面が表示されます。





3 ◇で「フォトフォルダ」を選び、■（選択）を押す。

➡フォトフォルダ画面が表示されます。




・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。



4 ◇でフォルダを選び、■（選択）を押す。


➡フォルダのデータ一覧画面が表示されます。





5 ✥で見たいフォトを選び、■（再生）を押す。

➡選んだフォトが再生されます。



・📖（サブメニュー）を押して[あ 1]「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。




フォトやムービーをEメールに添付する

1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で（Eメール）を押す。

➡フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
・撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「（添付）」に登録され、アイコンが「」に変わります。Eメールの作成のしかたは、54ページをご参照ください。
・すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

フォトメール便

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト／ムービーが正しく見られるようにデータを自動変換してEメールで送れます。
Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選ぶと、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

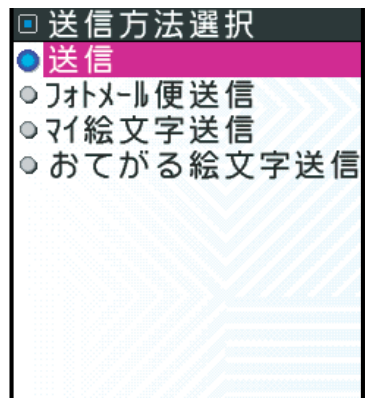

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□※.vodafone.ne.jp	△△△@□※.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は地域ごとに異なります。

お知らせ

・ご利用時の電波状況によっては、メールの送信に時間がかかる場合があります。

EZweb

EZweb契約要

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。
EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。



お知らせ


・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

トップメニューを表示する




→ 

なJKL 5「トップメニュー」を押す

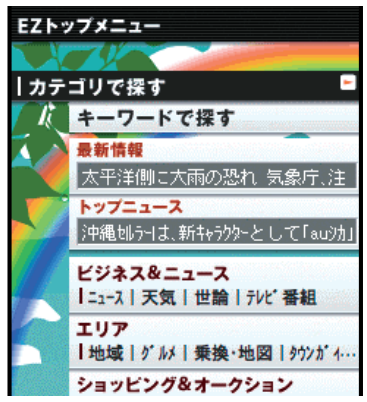


でお好みのサイトを選び、■（OK）を押してください。

または メモ/クリア を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

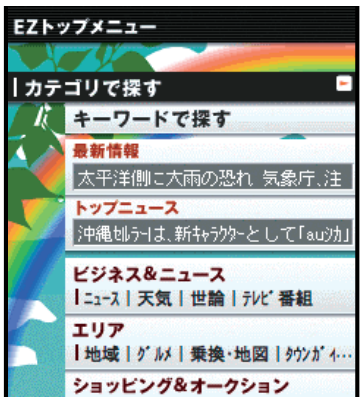

表示したい項目を選び、■（OK）

または メモ/クリア

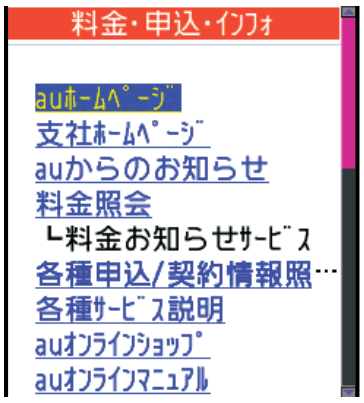

表示したい項目を選び、■（OK）

または メモ/クリア



または メモ/クリア（1秒以上長押し）

お知らせ

- サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。


キー操作	動作
電源	EZwebが終了します。
(上下キー)	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
(上キー)、(下キー)、(左右キー)	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 (上キー)／(右キー)：上へ移動（スクロール） (下キー)／(左キー)：下へ移動（スクロール）
(クリアキー)、メモ/クリア	前の画面に戻ります。

- サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

トップメニュー

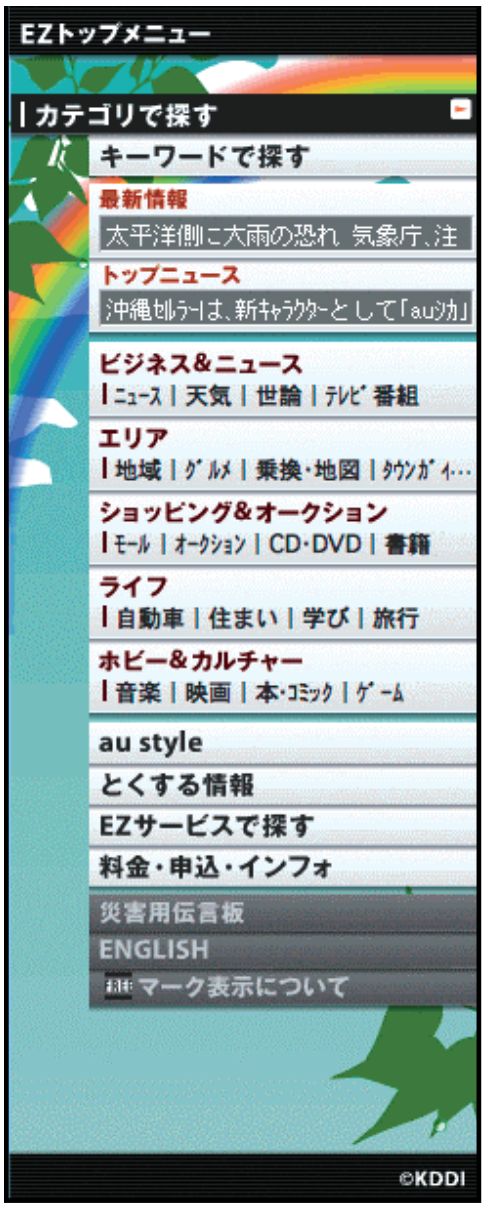

カテゴリで探す
カテゴリ別にサイトを探す

キーワードで探す
キーワードでサイトを探す

「最新情報」
EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介

「トップニュース」
最新ニュースを自動更新でご提供

「ビジネス&ニュース」
ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

「エリア」
天気、地図などの地域別情報をご提供

「ショッピング&オークション」
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

「ライフ」
暮らしに役立つ情報をご提供

「ホビー&カルチャー」
ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供

au style
auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報
EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

EZサービスで探す
EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

料金・申込・インフォ
料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

災害用伝言板
災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH
英語版のサイトのご紹介


よく見るサイトを登録する


よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

1 登録したいサイトを表示して

（ブラウザメニュー）を押す。

➡ブラウザメニューが表示されます。




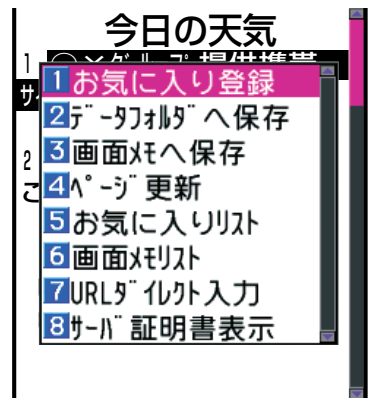

2 1「お気に入り登録」を押す。

➡タイトルとURLを入力する画面が表示されます。


・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。





3 （登録）を押す。

➡表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。




お知らせ

・お気に入りは、最大100件まで登録することができます。

お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で [EZ] を押す。


➡EZメニューが表示されます。






2 [4] 「お気に入りリスト」を押す。


➡お気に入りリスト画面が表示されます。



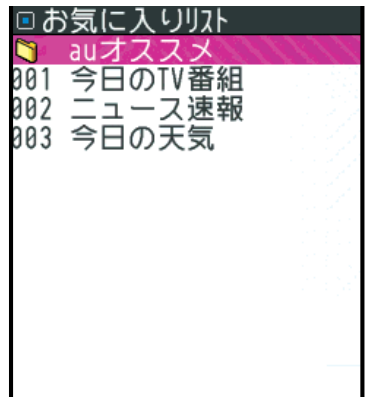

3 [◎] で見たいサイトを選び、[●]（接続）を押す。

➡見たいサイトの画面に接続されます。




利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

1 待受画面で [●] を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。





2 [1] [1] の順に押し、[●]（OK）を押す。


➡「料金照会」画面が表示されます。
確認したい項目を選んでください。

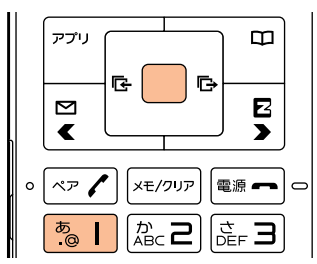




着うた®をダウンロードする


1 トップメニュー（P.81）から で「カテゴリで探す」を選び、（OK）を押す。




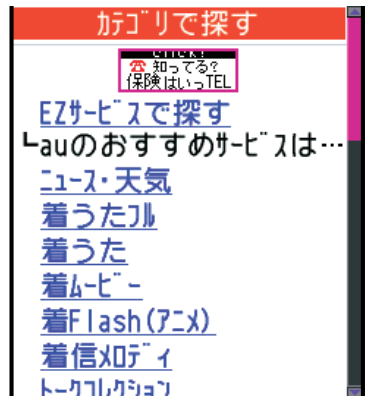

➡「カテゴリで探す」画面が表示されます。


2 で「着うた」を選び、（OK）を押す。



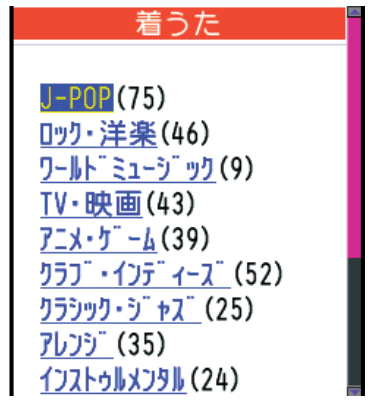

➡「着うた」画面が表示されます。

3 でお好みのサイトを選び、（OK）を押す。



➡ダウンロードの手順が表示されます。
・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。
初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。
詳しくは、26ページをご参照ください。


4 画面の指示に従って操作する。

➡ダウンロードが完了します。
・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。



5 アプリ（再生）を押す。


➡ダウンロードした着うた®が再生されます。







6 再生中に■（登録）を押す。

➡着うた®の登録先が表示されます。



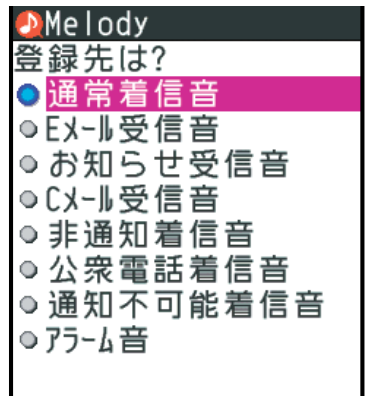

7 ⦿で登録先を選び、■（決定）を押す。



➡着うた®が着信音に設定されます。
・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

お知らせ


・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

着うたフル®をダウンロードする

EZ「着うたフル®」は、高音質なアーティストの楽曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として着信音に設定できます。


1 待受画面で を押す。


➡ライブメニューが表示されます。






2 で「EZ Music!へ接続」を選び、 （選択）を押す。



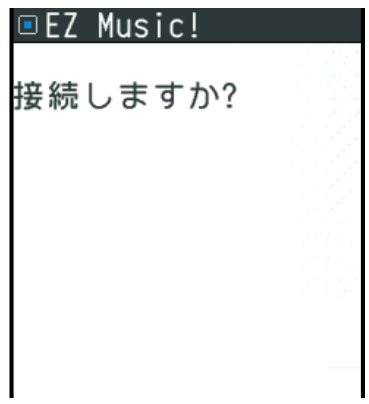

3 （OK）を押す。

➡EZ Music!に接続します。
・接続後の操作は、画面の指示に従ってください。









着信音に設定する

例：プリセット情報を利用して着信音に設定する場合

1 **au Musicメニュー（P.94）から［↕］で「ミュージックフォルダ」を選び、■（選択）を押し、［↕］で「着うたフル」を選び、■（選択）を押す。**

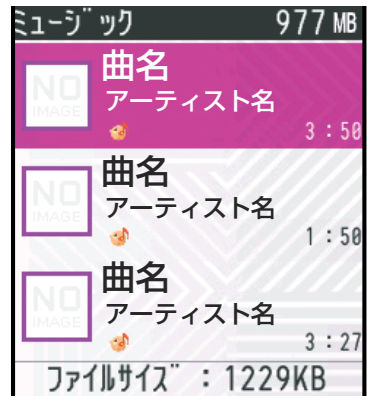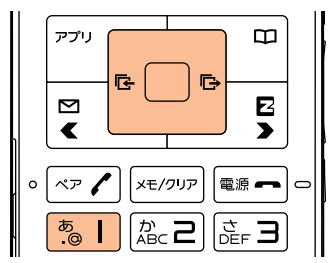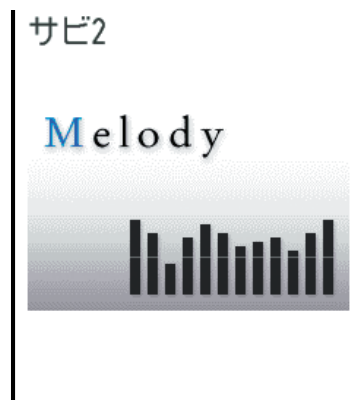



2 **［↕］で着信音に設定するデータを選び、［📖］（サブメニュー）を押し、［か ABC 2］「着うた登録…」を押す。**

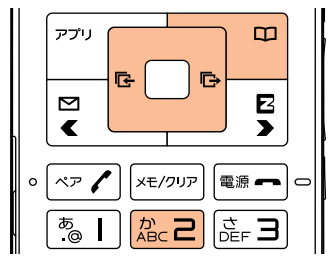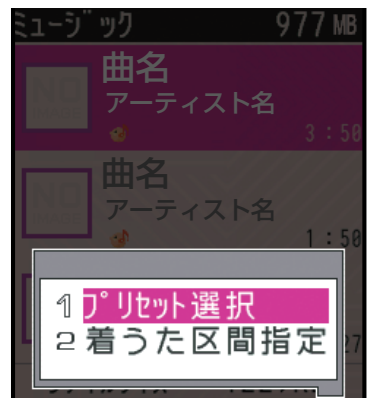



3 **［あ .@ 1］「プリセット選択」を押し、［↕］でプリセット情報を選び、■（決定）を押す。**

➡設定した着信音が再生されます。




4 **■（登録）を押し、［↕］で「通常着信音」を選び、■（決定）を押す。**



お知らせ


- 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、見たい番組をW44Tに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌のような感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルメニューを表示する

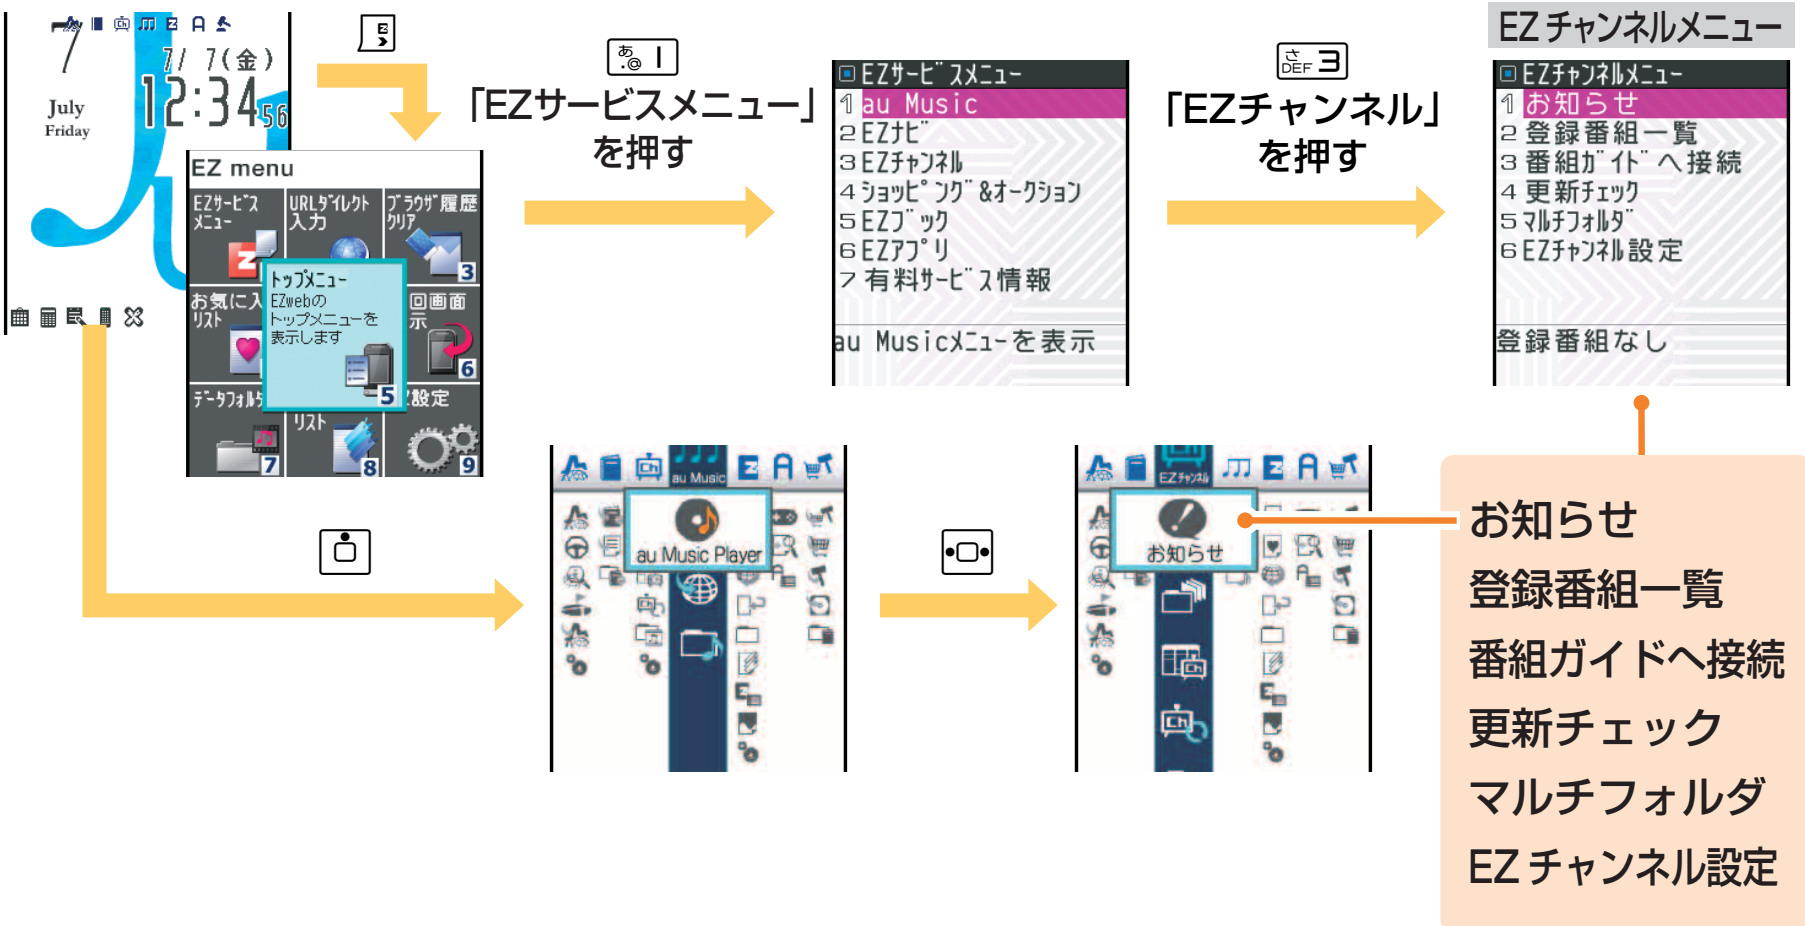

EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する。

➡「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。

・深夜から早朝（AM2：00～AM8：00）にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。



©ナノメディア
©ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング
©伊藤忠商事

2 番組を再生する。

➡「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。



©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/アクセス・パブリッシング

3 番組を保存する。

➡番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。
※著作権により番組が保存できない場合があります。

お知らせ


・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
　初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
・EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
・配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
・詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。

EZナビ

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

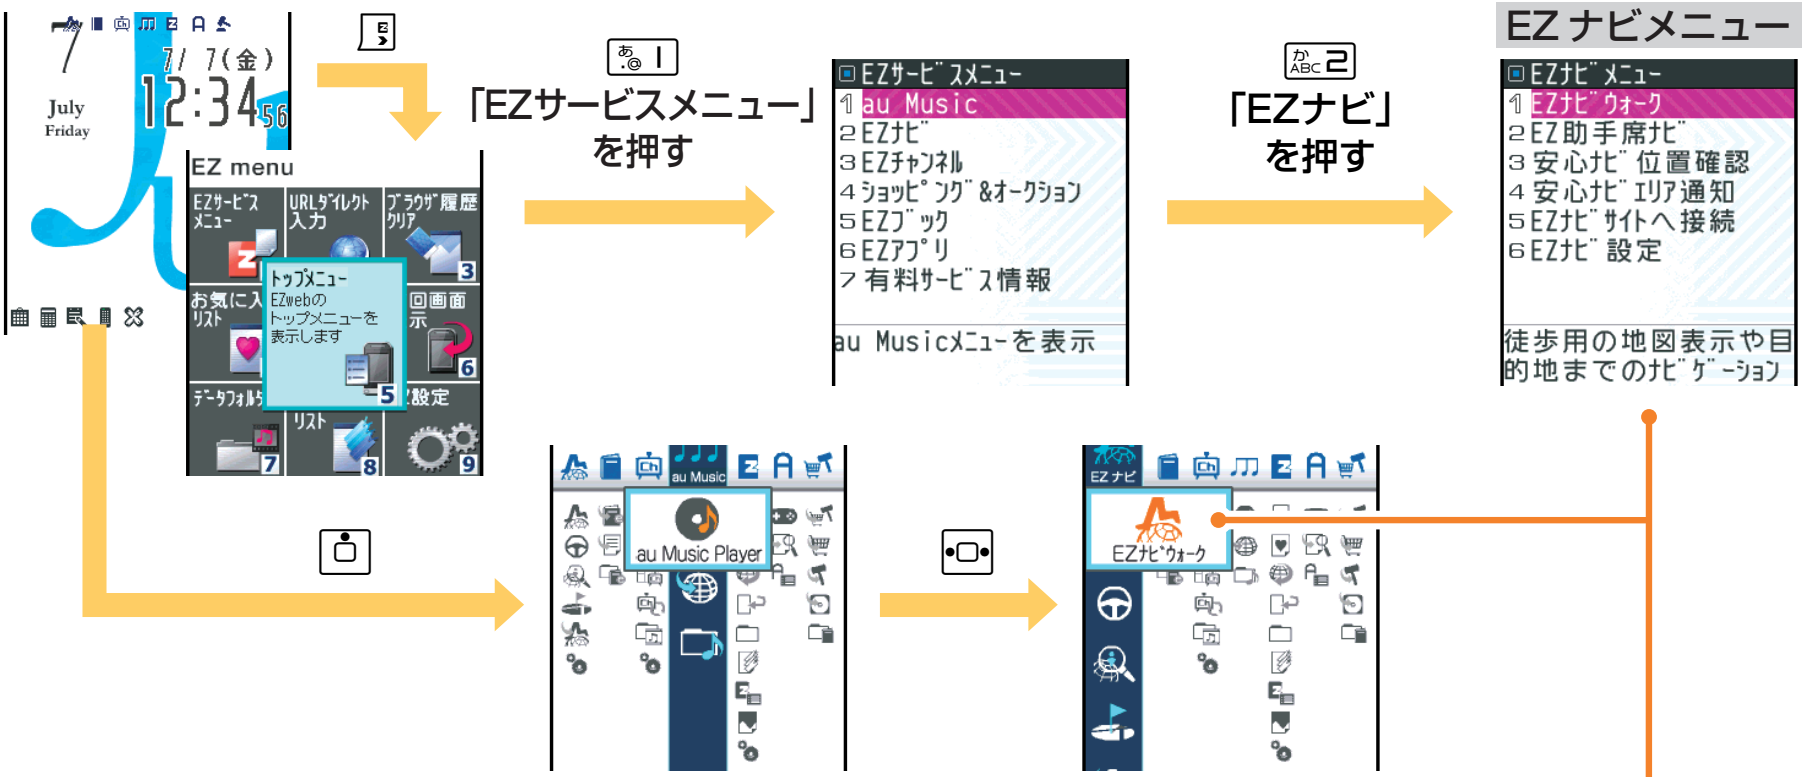


EZ ナビウォーク
EZ 助手席ナビ
安心ナビ位置確認
安心ナビエリア通知
EZ ナビサイトへ接続
EZ ナビ設定

助手席の方が、車用ルートを確認するには［EZ 助手席ナビ］

車の助手席に同乗されている方が、目的地までの車用ルートを音声&地図で確認することができるサービスです。
※お買い上げ時、本アプリは入っていません。「EZ助手席ナビ」サイトにアクセス後、アプリをダウンロードしてからお使いください。


お子様の居場所を確認するには［安心ナビ位置確認］

W44Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。

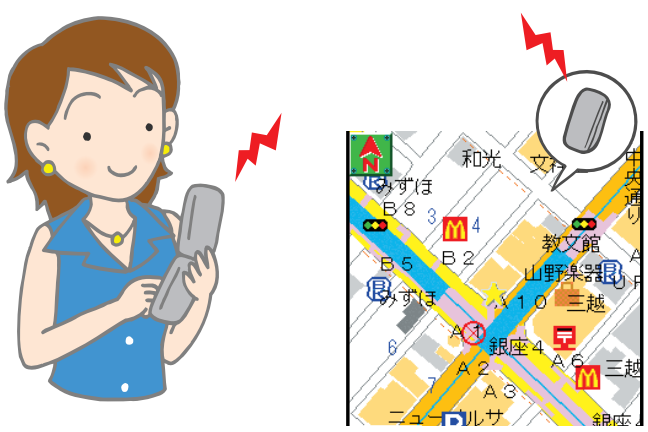

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには［安心ナビエリア通知］

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに入ったとき（またはそこに居る）、出たとき（またはそこに居ない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

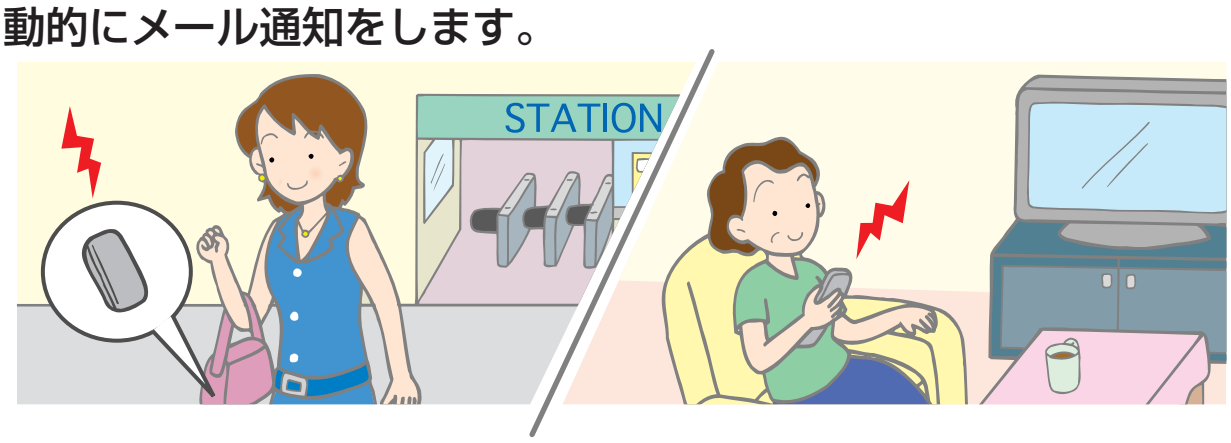

EZナビ

外出先では［EZナビウォーク］

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索※1	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ※1	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定／登録	各種設定や会員登録などができます。

※1 音声で検索条件を設定できます（声de入力）。

自宅へ帰る

検索結果画面



「ルート案内開始」を選び、■ ⇒「はい」を選び、■



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

現在地マップ


地図画面




初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により🚶でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

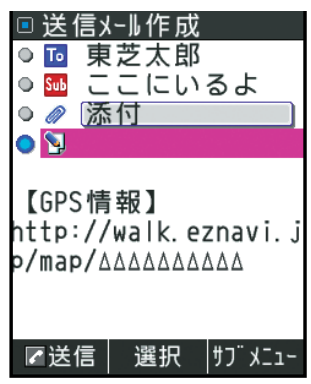

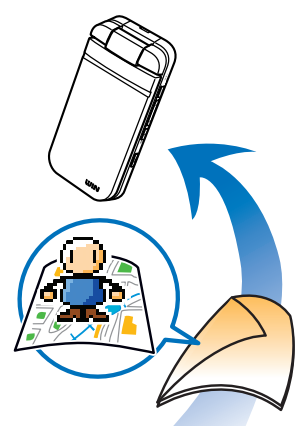

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

提供：KDDI（株）
Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A－第2137号

お知らせ

- **詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。**
- **EZナビのご利用には、パケット通信料がかかります。**

安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子様の今居る場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

①いつでも位置確認




例：お母様がお子様を検索した場合

【特徴】
お母様がお子様を検索した場合、お子様が操作しなくても自動的に今居る場所をお知らせすることができます。
携帯の操作が苦手な小さなお子様におすすめできます。

※別途、月額使用料がかかります。

②位置確認メール

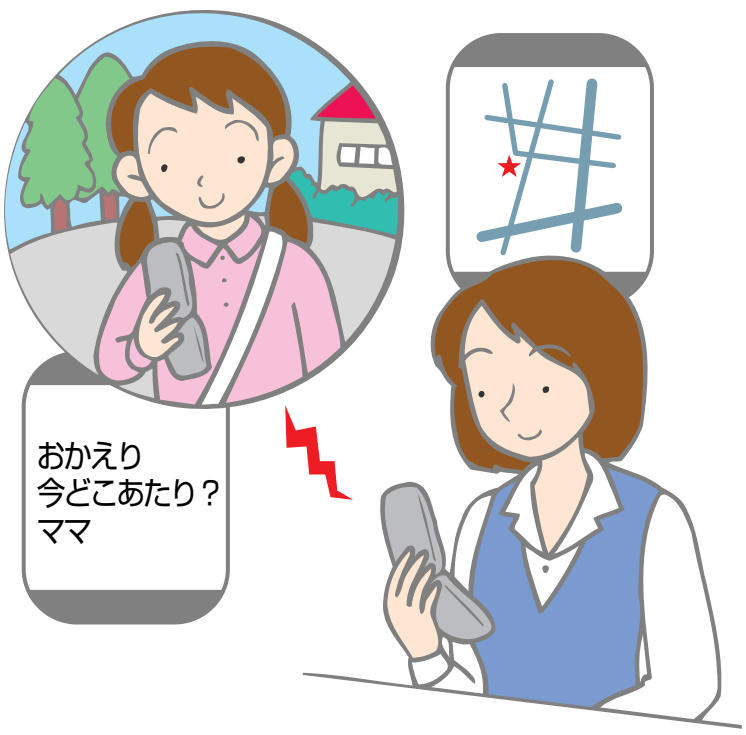

例：お母様がお子様にメールした場合

【特徴】
- お母様が、お子様にメッセージ付きのメールを送ることができます。
- お子様は、お母様のメッセージを確認して今居る場所をお知らせすることができます。

安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアにお子様が近づく（またはそこに居る）と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこに居ない）場合にお知らせすることもできます。

エリア通知



【特徴】
いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合


お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
  ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 「EZアプリ制限」については、付属の取扱説明書「各種制限を設定する」をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。

au Music

au Musicでできること


au Musicは音楽を楽しむサービスです。

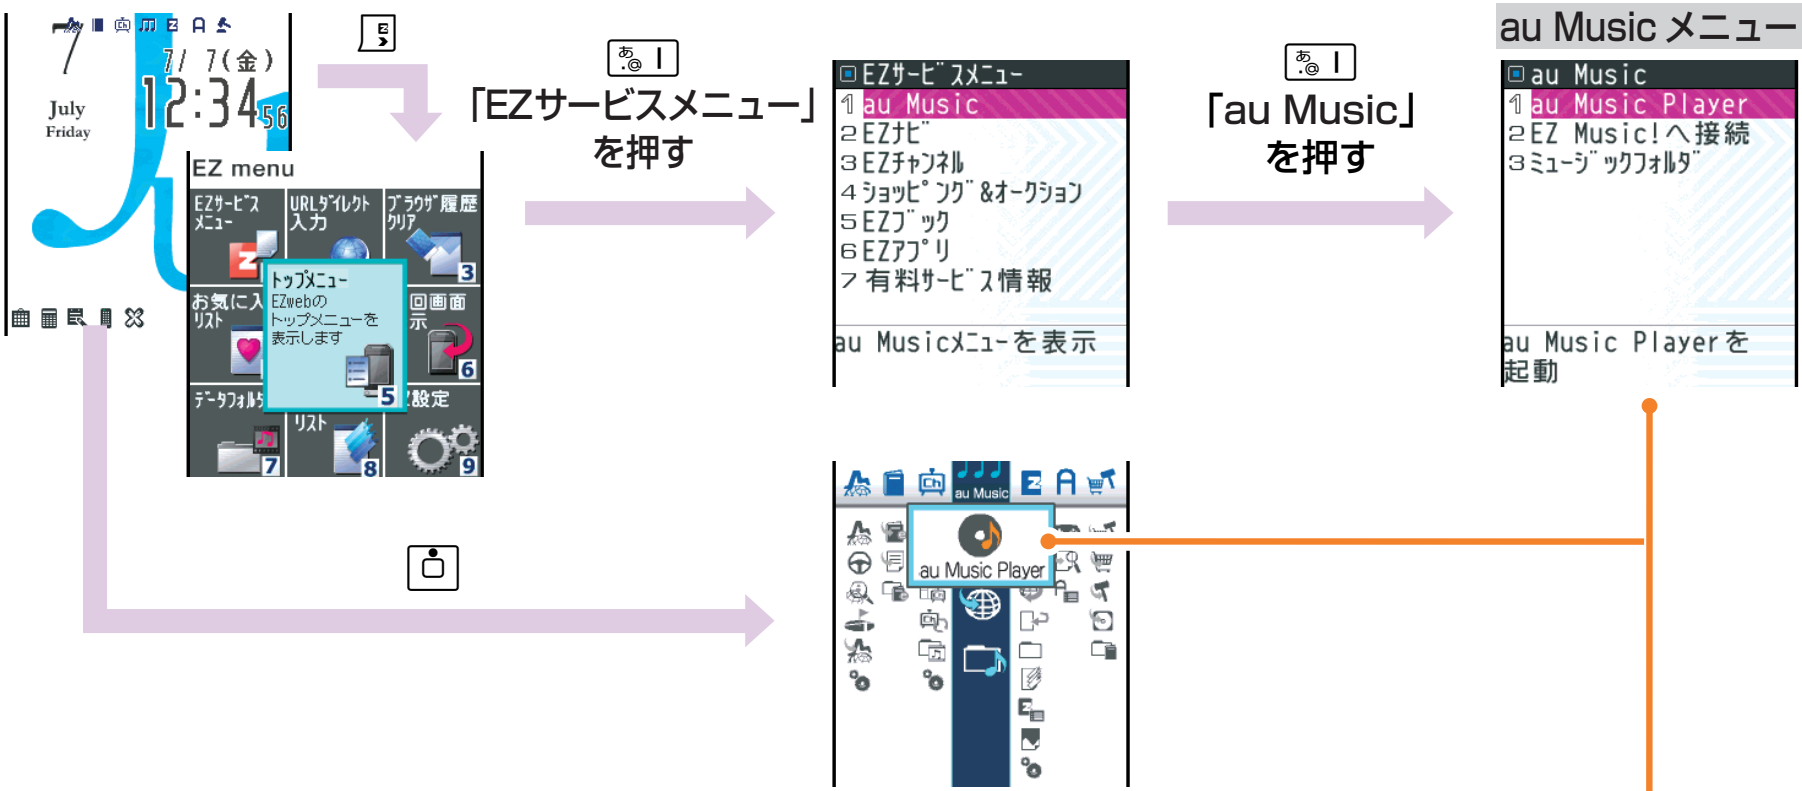

au Music Player
EZ Music! へ接続
ミュージックフォルダ

着うたフル®／プレイリストをダウンロード [EZ Music! へ接続]

公式サイトにアクセスして、着うたフル®やプレイリストをダウンロードすることができます。

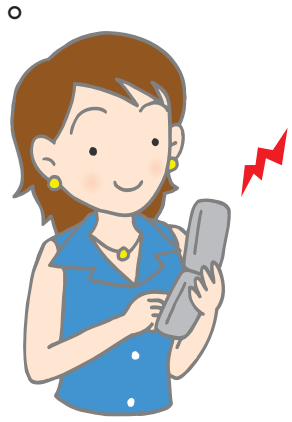

楽曲データ／プレイリストを保存する [ミュージックフォルダ]

ダウンロードした着うたフル®／プレイリストはミュージックフォルダに保存されます。また、au Music Port※を使って転送した楽曲データ（PC配信データ、CDデータ）もミュージックフォルダに保存されます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「au Music Portについて」をご参照ください。

音楽を楽しむには［au Music Player］



au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。
また、うたとも™ や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。
※au Music Playerは待受画面から［■］を押して［✥］で「au Music Player」を選び、［■］（選択）を押しても起動できます。

楽曲の再生



EZ「着うたフル®」やau Music Portを使って取り込んだ楽曲データを再生できます。

プレイリスト



お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。

うたとも™




W44Tで日頃聴いている音楽を元に、新しい音楽を発見し、同じような音楽を聴いている仲間を増やしていくサービスです。

お知らせ



- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

着うたフル®を聴く



1 **au Musicメニュー（P.94）から[◎]で「au Music Player」を選び、[■]（選択）を押す。**






2 **[◎]で「ライブラリ」を選び、[■]（選択）を押す。**

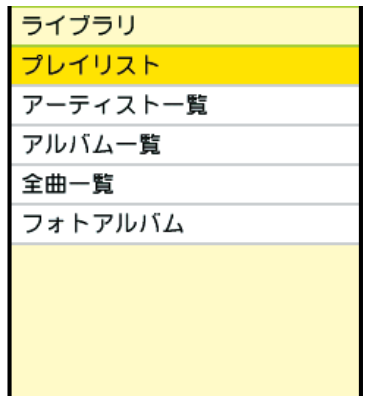3 **[◎]で「アーティスト一覧」を選び、[■]（選択）を押す。**

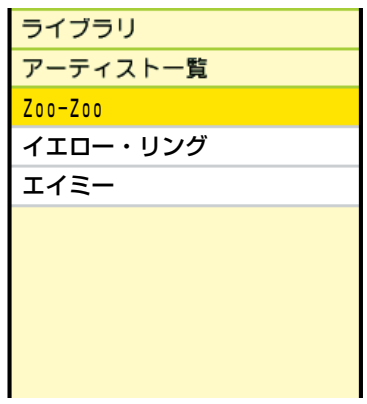



4 **[◎]でアーティストを選び、[■]（選択）を押す。**

5 **[◎]で楽曲を選び、[■]（▶）を押す。**

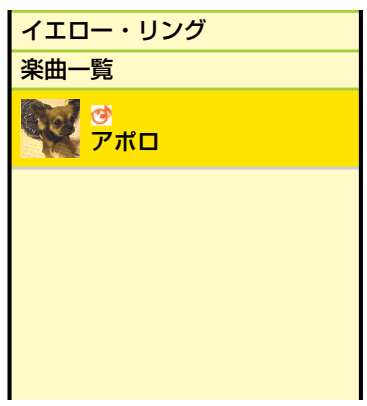➡曲が再生されます。




お知らせ

・楽曲によっては、アーティスト名やアルバム名が「その他」と表示される場合があります。

基本的な操作

プレイヤー画面について



再生楽曲数
- ・ を押すと、前曲／次曲を再生できます。

再生時間表示
- ・ を1秒以上長く押すと、巻き戻し／早送りができます。

音量調節について


、 で音量を調節します。

一時停止／再開について

で再生の一時停止／再開をします。

BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する

1 **電源 を押し、**
1 「BGMへ移行」または
2 「プレイヤー終了」を押す。

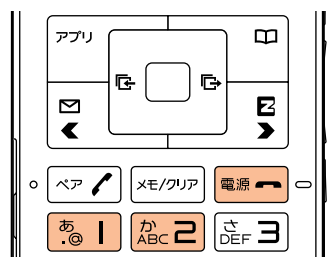


EZ・FM

EZweb契約要

W44TではFMラジオを聴くことができます。

アンテナについて

EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝平型ステレオイヤホン03を接続してください。

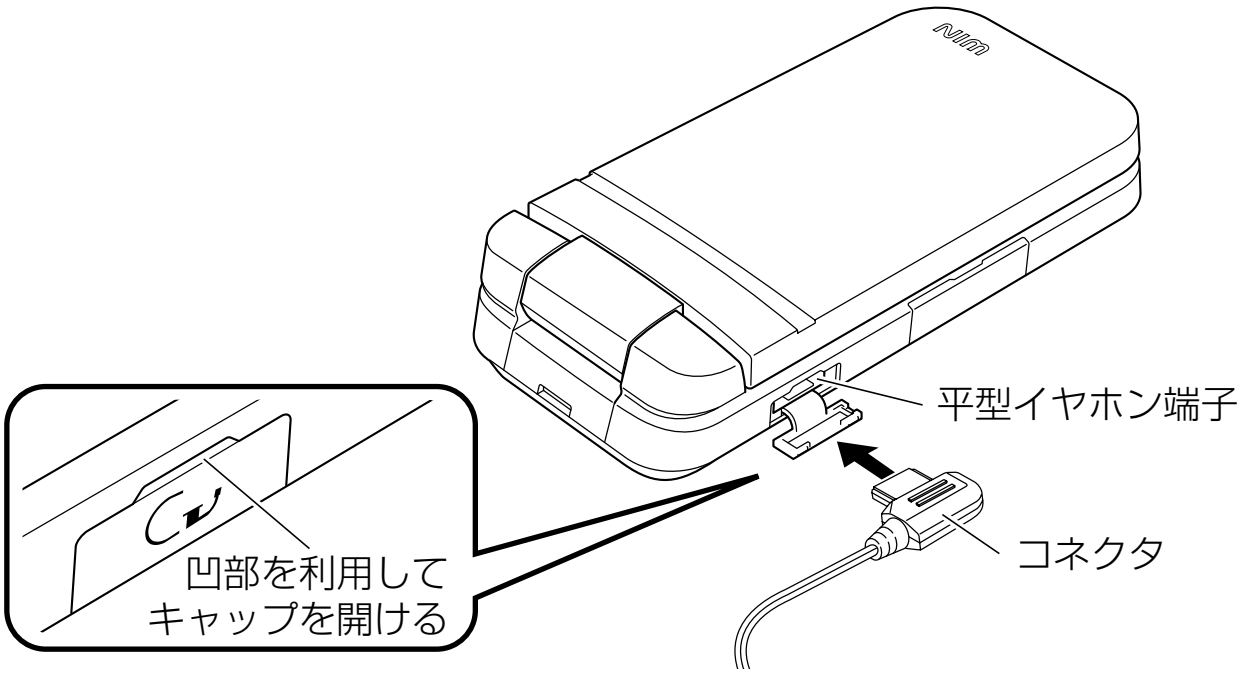


お知らせ

・W44Tの平型イヤホン端子に東芝平型ステレオイヤホン03のコネクタを接続するときは、平型イヤホン端子に対して東芝平型ステレオイヤホン03のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

EZ・FMを聴く


1 待受画面で■を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ✣で「EZ・FM」を選び、■（選択）を押し、✣で「承諾する」を選び、■を押す。





➡EZ・FM画面が表示されます。

・EZ・FMを初めて起動した場合は、地域を選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。

基本的な操作

EZ･FM画面について

[メモ/クリア]を押して、各エリアを選びます。



周波数エリア
・[◦□◦]を押すと、0.1MHz単位で手動選局できます。
・[◦□◦]を1秒以上長く押すと、自動選局できます。


曲名表示エリア
・通常は放送局名が表示されます。
・[■]（曲名表示）を押すと、アーティスト名や曲名などの情報が表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

音量調節について

[◦]、[◄ ►]で音量を調節します。

BGM受信へ移行する／EZ･FMを終了する

1 **[電源]を押し、**
[あ 1]「中断（BGM）」または
[か 2]「終了」を押す。

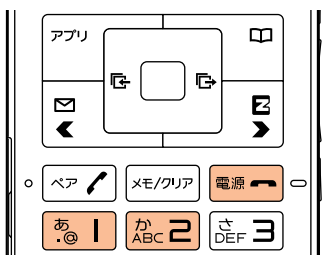

お知らせ

・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
・EZ･FMは無料でお聴きいただけます。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
・詳しくは、付属の取扱説明書「EZ･FM」をご参照ください。

PCサイトビューアー

EZweb契約要

PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコンから見ているようなサイトも、CDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

パソコン向けのサイトを見る

パソコン向けのサイトをW44Tで見ることができます。PCサイトビューアーには、2種類の表示モード(スモールスクリーン／PCスクリーン)があります。

パソコン向けのサイト



PCサイトビューアーで見ると

スモールスクリーン



W44Tのディスプレイサイズに合わせて、サイトを表示します。

PCスクリーン




パソコンで見る場合と同じようにサイトを表示します。

お気に入りのサイトを待受中に表示

待受指定機能により、WEBサイトの一部分を待受画面として表示できます。



一定時間経過

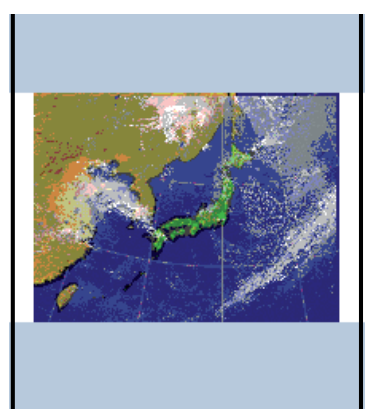

待受指定に登録したサイトが表示されます。一定時間※ごとに情報を自動的に更新することもできます。

※待受指定設定時に、更新間隔を設定できます。


お知らせ

・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイトにアクセスする

1 待受画面で■を押す。


➡ランチャーメニューが表示されます。






2 ◎で「PCサイトビューアー」を選び、■（選択）を押して、□（OK）を押す。


➡PCサイトビューアーメニューが表示されます。



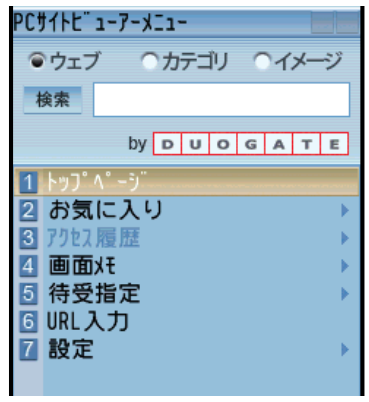


3 1「トップページ」を押す。

・「DUOGATE（デュオゲート）」(http://duogate.jp/)が表示されます。



基本的な操作を覚える

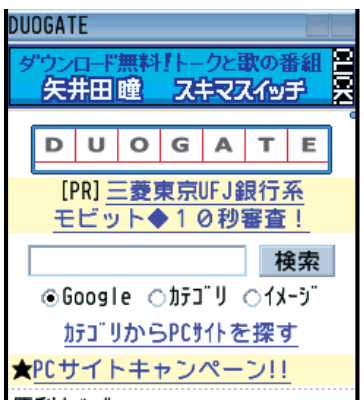


◎を押すと、画面がスクロールします。
◎を押すと、画面上のリンクを選択したりスクロールできます。
リンクを選択して■を押すと、リンク先のページにジャンプします。


待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイト画面が表示されます。


1 **お好みのページを表示してから（メニュー）を押し、5「待受指定」を押す。**

➡待受指定一覧画面が表示されます。

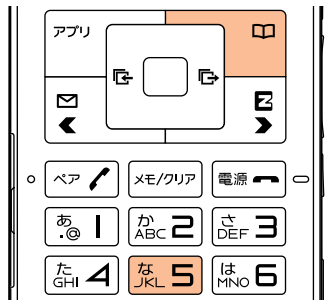

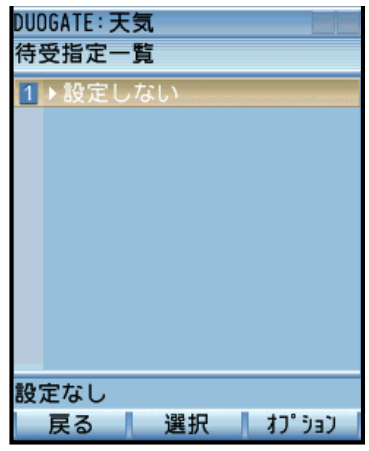


2 **（オプション）を押し、1「新規作成」を押す。**

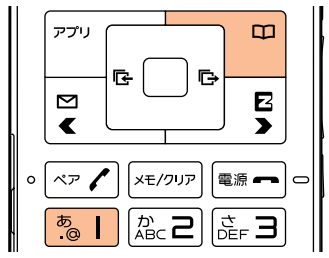




3 **（拡大／縮小）やで待受指定で表示する領域を調整し、■（OK）を押し、■（OK）を押す。**

・(拡大／縮小)を押して拡大／縮小モードを選び、で表示する領域を指定します。






4 **■（編集）を押し、タイトルを入力し、■（確定）を押す。**





5 （登録）を押し、（設定）を押す。

➡待受時間設定画面が表示されます。







6 で待受指定の更新間隔を選び、■（OK）を押し、（OK）を押す。


➡待受画面が保存されます。

・更新間隔は以下のいずれかから選択可能です。
24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しない



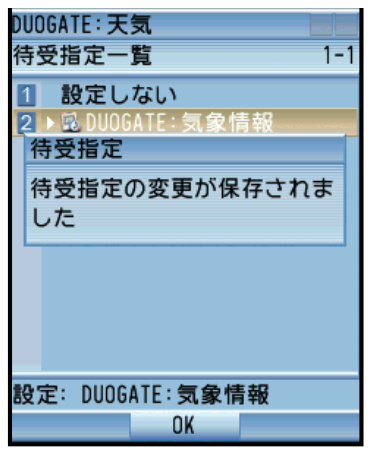

7 ■（OK）を押す。



お知らせ

・画像を含むサイトの閲覧など、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
・データ通信量の目安は、PCサイトビューアー通信量（■ ⇒ あ1 ⇒ な5）にてご確認いただけます。
・料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）を照会いただけます。
　パソコンから： http://my.kddi.com/ （MyKDDI）
　※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
　W44Tから： ⇒ な5「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」

その他機能

W44Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。
※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「W44Tでできること」をご参照ください。

グローバルエキスパート

W44Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。
特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成したMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

Bluetooth™

Bluetooth™対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内の画像データなどを送受信できます。

マスストレージ接続

USBケーブル（試供品）でW44Tとパソコンを接続すると、miniSD™カード内のデータをパソコンで読み書きできます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

電波OFFモード

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。


W44Tを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔オートロックを「ON」にしておくと、遠隔操作でW44Tにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する


あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW44Tに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。

1 待受画面で ■ 4 1 2 を押し、ロックNo.を入力し、■（OK）を押す。

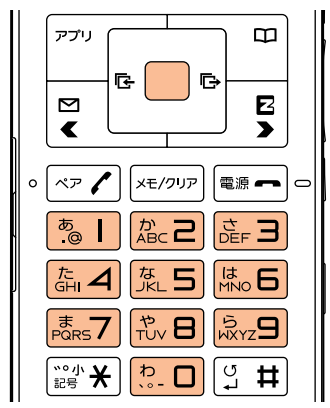





2 ◇で「ON」を選び、■（決定）を押す。






3 ◇で「指定時間」を選び、■（選択）を押し、時間を入力し、■（決定）を押す。




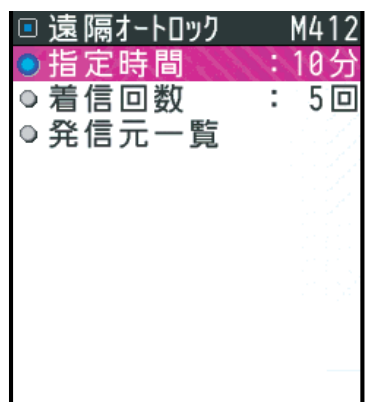

・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
・01～10分（2桁）の間で設定できます。



4 ◇で「着信回数」を選び、■（選択）を押し、着信回数を入力し、■（決定）を押す。



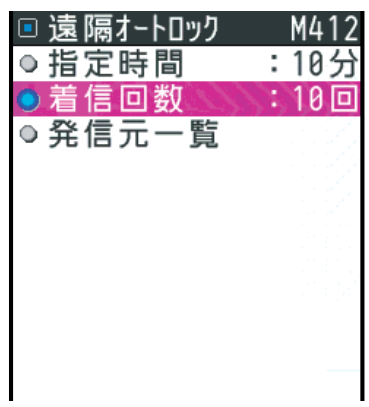


・遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を設定します。
・03～10回（2桁）の間で設定できます。


5 で「発信元一覧」を選び、■（選択）を押し、で発信元1～3を選び、■（編集）を押す。

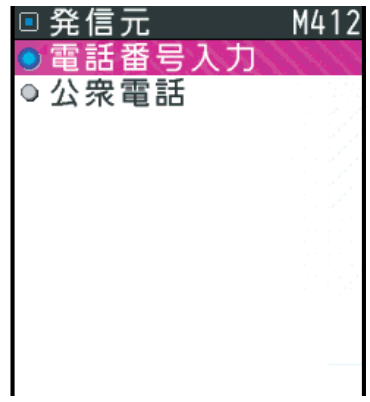6 で「電話番号入力」を選び、■（選択）を押し、電話番号を入力し、■（確定）を押す。




7 （戻る）を押し、（登録）を押す。



遠隔操作でW44Tにオートロックを設定する

1 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からW44Tに電話をかける。

・着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

遠隔オートロック

お知らせ

・W44Tの電源が入っていなかったり、W44Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔オートロックを設定する」をご参照ください。


困ったときは？

症　状	チェック	処　置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	●[電源]を1秒以上長く押していますか？	[電源]を1秒以上長く押してください。	14
電話がかけられない	●電源が入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押してください。	14
	●画面に「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	14
	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	27
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
電話がかかってこない	●画面に「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されていませんか？	「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	14
	●電源が入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押してください。	14
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押してください。	14
サイドキーを押しても反応しない	●ディスプレイに「[アイコン]」が表示されていませんか？	[■]を1秒以上長く押して解除してください。	15
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	[メモ/クリア]を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[サイドキー]を上に押してください。受話音量が大きくなります。	37
電話をかけたときにレシーバから「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	●「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？	「[圏外]」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	14
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	27
ライトニングラインは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	[クリア]を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	31
	●待受画面に「[サイレント]」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	36
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けていますか？ ●共通ACアダプタ01（別売）のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。	12
カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない	●カメラ（レンズ）を指などで覆っていませんか？	カメラ（レンズ）の位置を確認してください。	72

・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
　- W44Tからは→[EZ]（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
　- パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm
・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

au by KDDI

W44T English Simple Manual

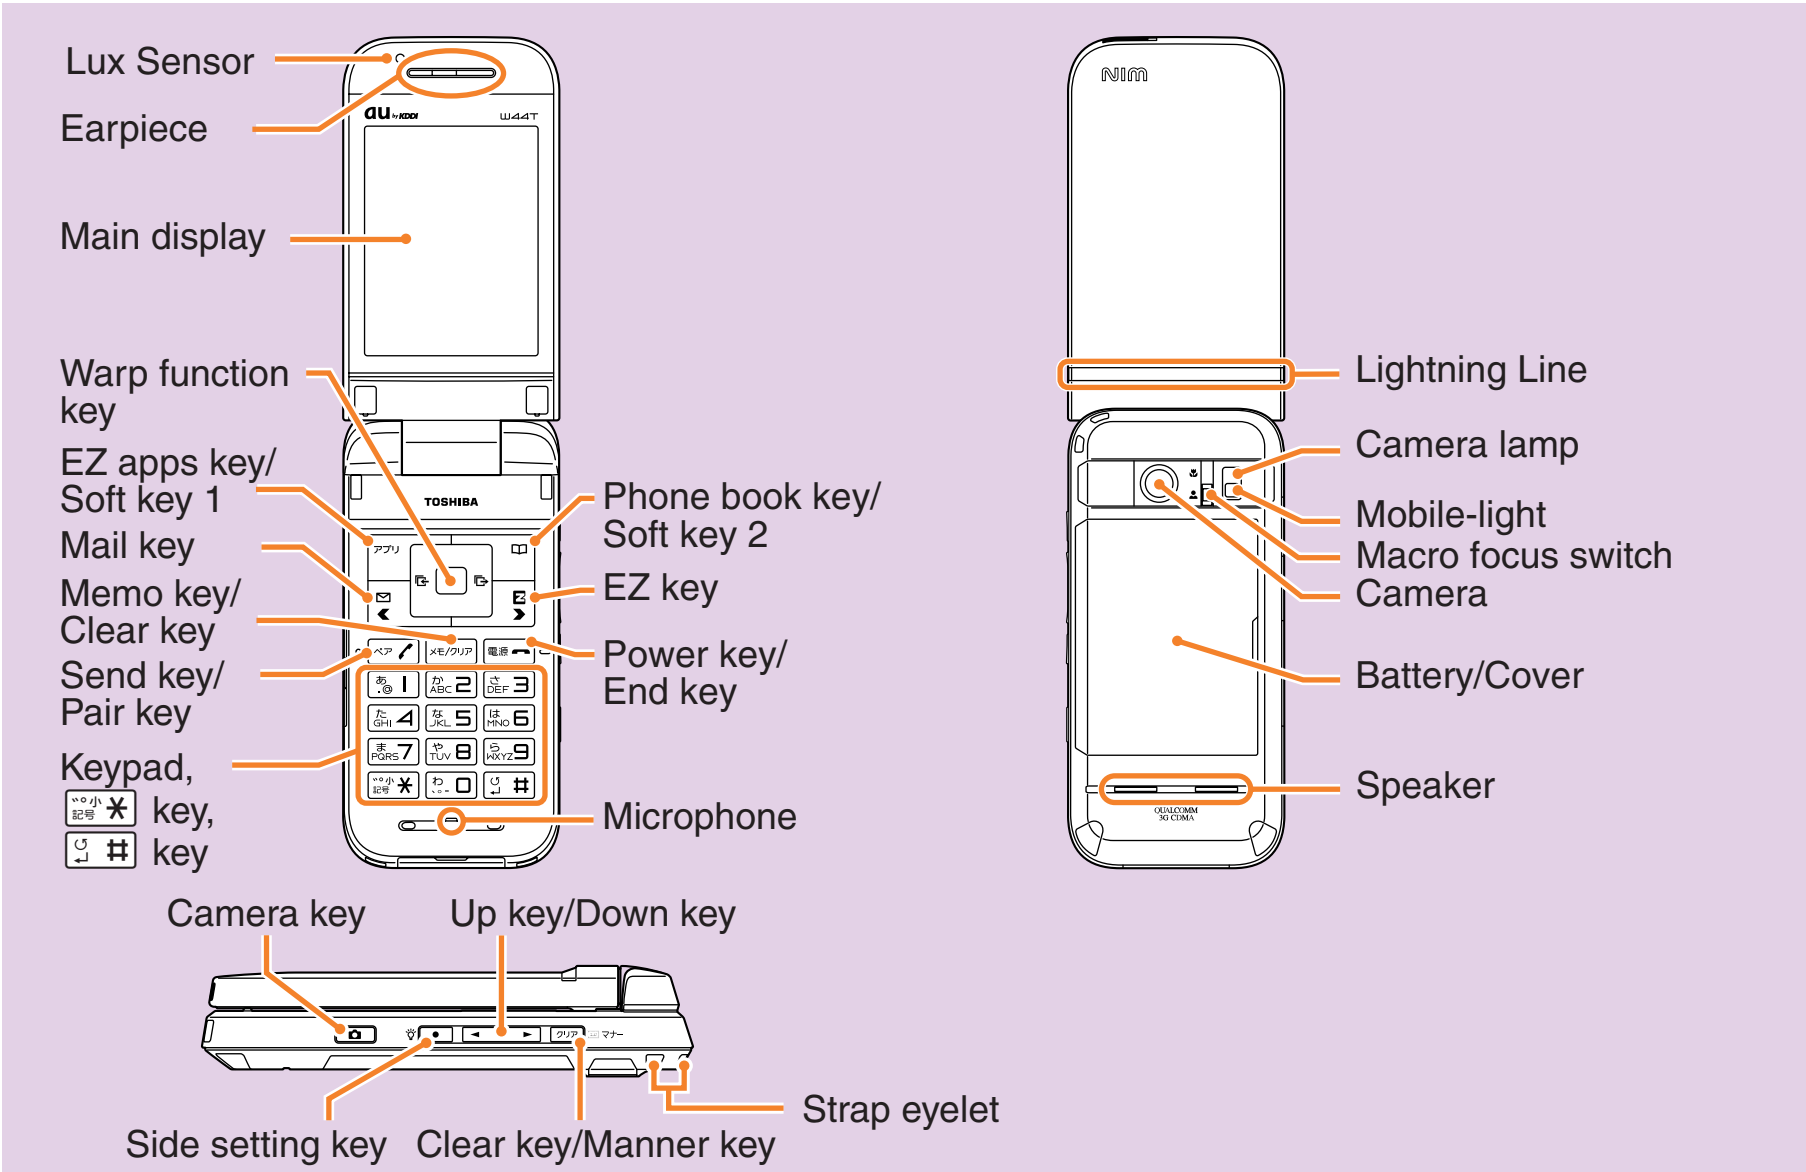

Turning the Power On and Off

● Turning the Power On

Press and hold [電源] for more than one second.

● Turning the Power Off

Press and hold [電源] for more than one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press [■] ➡ press [わ 0].

Making/Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press [ペア].

To end the call: press [電源].

● Answering a Call

Press [ペア] while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press [↕] ➡ press [■][OK].

English（英語）

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold [📖] for more than one second ▶ press [↕] to select the item ▶ press [■] [選択] (Select) to enter the data ▶ press [アプリ] [登録] (Add).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press [📖] to display the Name Search screen ▶ press [✣] to select the name ▶ press [■] [選択] (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold [📷] for more than one second ▶ press [アプリ] (📷⇄📹) ▶ press [■] [録画] (Record) to start recording ▶ press [■] [保存] (Save) to save the movie.

To stop recording: press [■] [停止] (Stop) during recording.

● Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold [📷] for more than one second ▶ press [■] [撮影] (Shoot) to take a photo ▶ press [■] [保存] (Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

[0] [0] [5] [3] [4] [5] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ Press [ペア✆].

- [0][0][5][3][4][5]: International access code
- [1]: Country code (USA)
- [2][1][2]: Area code
- [1][2][3] △△△△: Phone number

English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press [■] ▶ press [5] ▶ press [3] ▶ press [6] ▶ press [■] [発信] (Call).

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold [クリア] for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold [クリア] for more than one second from the stand-by screen.

● Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold [メモ/クリア] for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold [メモ/クリア] for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

au by KDDI

W44T 中文简易说明书

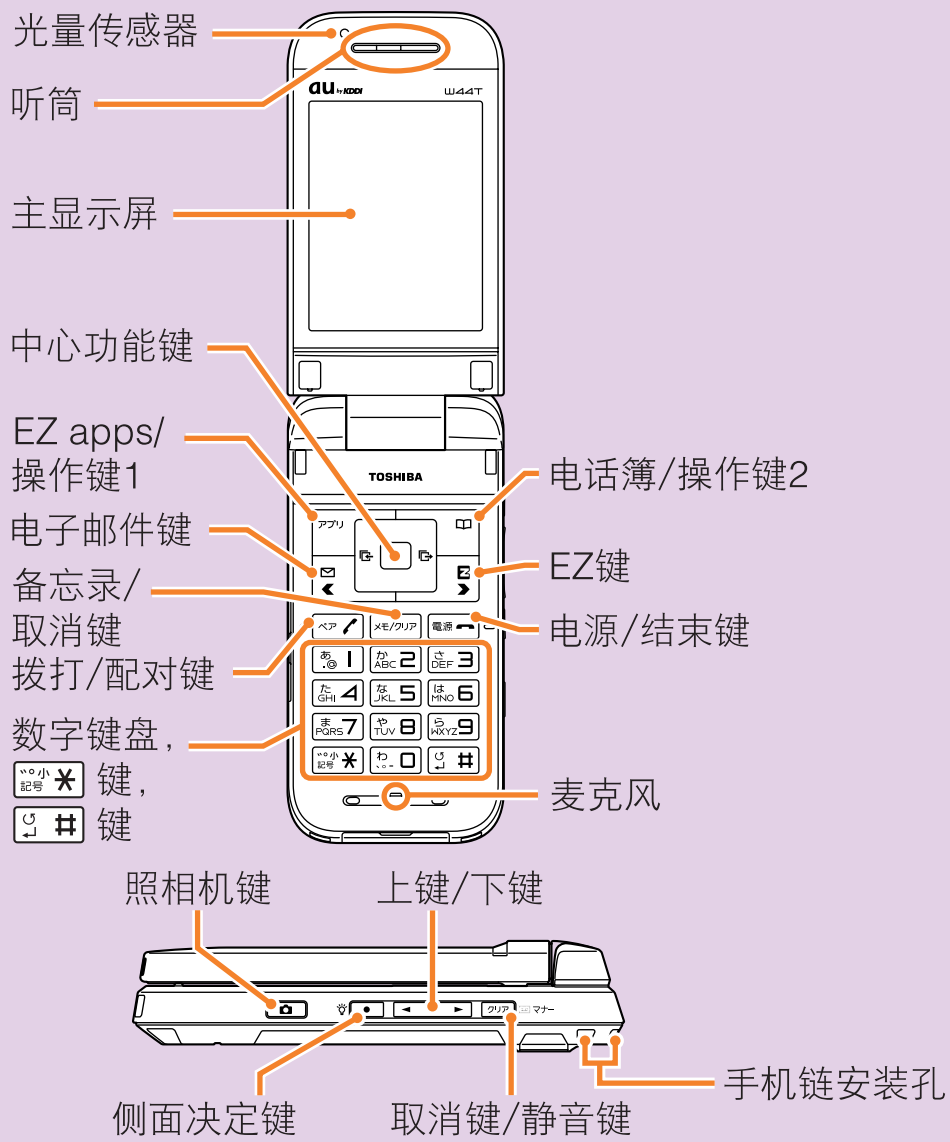

开启或切断电源

●开启电源

按住 [電源] 一秒钟以上。

●切断电源

按住 [電源] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 [■] ➡ 按下 [0] 。

拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 [ペア] 。

结束通话：按下 [電源] 。

●接听电话

电话铃声响时按下 [ペア] 。

调整听筒音量：按下 [◇] ➡ 按下 [■] [OK]。

中文（中国語）

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单
从待机画面：按住 [键] 一秒钟以上 ➡ 按下 [键] 选择项目 ➡ 按下 [■] [選択]（选择）输入数据 ➡ 按下 [键] [登録]（增加）。

●查看名单
从待机画面：按下 [键] 显示名称搜索屏幕 ➡ 按下 [键] 选择姓名 ➡ 按下 [■] [選択]（选择）显示姓名详细信息。

使用照相机（动画/照片）

●拍摄动画
从待机画面：按住 [键] 一秒钟以上 ➡ 按下 [键]（[图标]）➡ 按下 [■] [録画]（拍摄）开始拍摄 ➡ 按下 [■] [保存]（保存）保存动画。
停止拍摄：在拍摄过程中按下 [■] [停止]（停止）。

●拍摄照片
从待机画面：按住 [键] 一秒钟以上 ➡ 按下 [■] [撮影]（拍摄）拍照 ➡ 按下 [■] [保存]（保存）保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

[0][0][5][3][4][5] ➡ [1] ➡ [2][1][2] ➡ [1][2][3] ➡ △△△△ ➡ 按下 [键]。

国际电话呼叫号码（005345）
国家号码（美国）（1）
区号（212）
电话号码（123△△△△）

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。
从待机画面：按下 [■] ➡ 按下 [5] ➡ 按下 [3] ➡ 按下 [6] ➡ 按下 [■] [発信]（呼叫）。

其它手机功能

●设置静音模式
从待机画面：按住 [クリア] 一秒钟以上。
取消静音模式：从待机画面按住 [クリア] 一秒钟以上。

●设置语音备忘录
从待机画面：按住 [メモ/クリア] 一秒钟以上。
取消语音备忘录：从待机画面按住 [メモ/クリア] 一秒钟以上。

如需咨询，请联系
au客户服务中心（综合信息）
●从座机上请拨打电话：[フリーコール] 0077-7-111（免费）
●从au手机上请拨打电话：157（免费）

中文（中国語）

索引

アルファベット

あ

か

さ

た

は

ま

ら

わ

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法 ⓐ 5 5 7 5 6 または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 東芝

2006年5月 第1版